


Ръководство за експлоатация ANA(B3HD-3)

CASIO®


Не забравяйте да държите цялата потребителска документация под ръка за бъдещи справки.
Вашият часовник може да се различава донякъде от показания на илюстрацията.

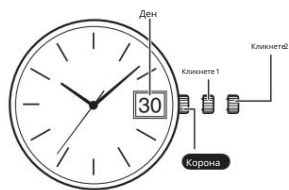

[Модул 5539] Секундната стрелка се движи на интервали от 2 секунди, когато зарядът на батерията е нисък (предупреждение за ниска батерия).


Работа с коронката Някои

водоустойчиви модели (100 метра, 200 метра) имат завинтваща се коронка. Когато е необходимо да извършите операция с коронката, завъртете я към себе си, за да я развийте. След това издърпайте коронката. Избягвайте прилагането на прекомерна сила при дърпане. Часовникът губи водоустойчивостта си, докато коронката е развита. След като извършите операция с коронката, завийте коронката обратно докрай.

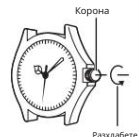

Ако часовникът ви има въртящ се безел...

Можете да завъртите безела, за да подравните маркировката му с минутната стрелка. След това ще можете да видите колко време е изминало от подравняването на маркировката.

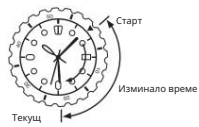

Спецификации

Модул №	Точност при нормална температура (на месец)	Тип батерия	Живот на батерията
5436/5491/ 5492/5552	±20 секунди	SR920SW	Приблизително 3 години
5539	±20 секунди	SR716SW	Приблизително 3 години

[Модул 5539]

Друго: Предупреждение за изтощена батерия

Спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

За да регулирате настройката на времето

Когато секундната стрелка е на 12 часа, издърпайте за да щракне [Корона]

Завъртете [Корона] промените настройката на времето.

Натиснете [Корона] отно при сигнал за време, за да възобновите отчитането на времето.

Забелка

Уверете се, че сте задали правилното време AM или PM.

Когато промените времето, преместете минутната стрелка четири или пет минути след крайната настройка и след това я върнете обратно до желаната настройка.

За да промените настройката за деня

Издърпайте [Корона] за да щракнете 1.

Завъртете [Корона] до, противоположна на вас, за да настроите деня.

Натиснете [Корона] отно навътре.

Забелка

Настройката за ден използва месец с 31 дни. Направете корекции за месеци с по-кратка продължителност.

Избягвайте да промените настройката за деня между 21:00 и 1:00 часа.

В противен случай настройката за деня може да не се промени правилно в полунощ.