


# РЪКОВОДСТВО за работа 10B+7L(Ver.C) CASIO®


## Четене на дисплея

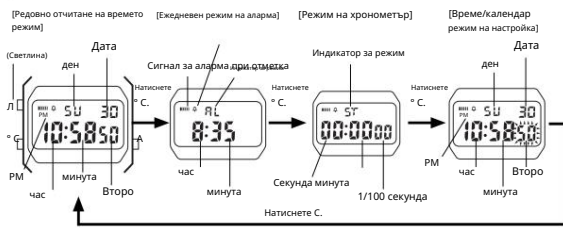

СА: неделя, ЗА: понеделник, ТУ: вторник, НИЕ: сряда, ТН: четвъртък, FR: петък, В: Събота  
 (Превключване между 12-часов и 24-часов формат) В нормален режим на отчитане на времето, с всяко натискане на А дисплеят се превключва между 12-часов и 24-часов формат.

## Настройка на ежедневна аларма


Ако е зададена ежедневна аларма, зумерът звучи за 20 секунди в предварително зададения час всеки ден до изчистване. За да спрете зумера, натиснете бутона L. Ако сигналът за време е зададен, часовникът звучи всеки час на час. (Звукова демонстрация) Натиснете и задръжте бутона А в режим на аларма, за да включите зумера.



Натиснете L в режим на ежедневна аларма, за да зададете час. Един час напредва с всяко натискане на А.  
 Натиснете L, за да зададете цифри за минути. Една минута напредва с всяко натискане на А. Натиснете L, за да завършите.\*

\* Ако \* C бъде натиснат бутон, часовникът се връща към обичайния режим на отчитане на времето.  
 (Бързо преместване на цифри) Когато бутонът А се натисне за повече от 2 секунди, цифрата напредва бързо. Когато се пусне, напредването на цифрите ще спре.

[Включване или изключване на настройката на ежедневната аларма и часовия сигнал]

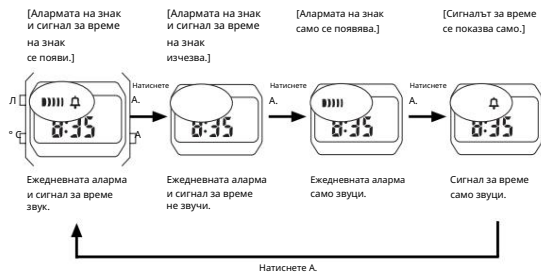

## Настройка на час и календар



Натиснете С три пъти за смяна на редовно режим на отчитане на времето към време/календар режим на настройка.  
 Натиснете А, за да регулирате секунди.\*  
 Натиснете L, за да преминете към настройката на часа. Натиснете А за увеличаване броя.  
 Натиснете L, за да промените към настройката за минути. Натиснете А за увеличаване броя.  
 Натиснете L, за да промените към месечна настройка. Натиснете А за увеличаване броя.  
 Натиснете L, за да промените към датата настройка. Натиснете А за увеличаване броя.  
 Натиснете L, за да промените към днене настройка. Натиснете А за увеличаване броя. Натиснете С за завършване.

## Спецификации

Точност при нормална температура: ±30 секунди на месец  
 Калазитет на дисплей:  
 \* Редовен режим на отчитане на времето  
 Час, минута, секунда, сутрин/следобед, дата и ден  
 Календарна система: Автоматичен календар, зададен на 28 дни за февруари  
 \* Ежедневен режим на аларма  
 \* Функция за часови сигнали  
 \* Режим на хронометър  
 Калазитет на измерване: 59 минути 59.99 секунди  
 Измервателна единица: 1/100 от секундата  
 Режими на измерване: нормално време, нетно време, междинно време и времена за 1-во-2-ро място  
 Батерия:  
 Една литиева батерия (тип: CR-2016 — с изключение на модул 1271/BR-2020 — само модул 1271)  
 Прибл. 7 години експлоатация на тип CR-2016 (с изключение на модул 1271) /10 години на тип BR-2020 (само на модул 1271). Приема се работа на алармата за 20 сек./ден и една лека работа за 1 сек./ден  
 ЗАБЕЛЕЖКА: Няма начин компонентите на устройството да се поправят поради неизправности, свързани с неправилно функциониране на бутоните. Ако се появи обръщане информация, покажете записа на последователността и неправилна. Моля, прочетете ръководството на сайта оттогава.

## Работа на хронометъра



Сигнал потвърждава старт/стоп операция. (Работен диапазон) Дисплеят на хронометъра е ограничен до 59 минути 59,99 секунди, за по-дълги времена нулирайте и стартирайте отново.

а) Измерване на нетното време  
 Започнете → Зауба на време → Стоп (В) → Рестартирам → Стри се → Нулиране

Измерване на разделното време  
 Започнете → Разделно особобавяване → Стри се → Нулиране

Разделение (1) Времетра за 1-во-2-ро място  
 Започнете → Сплет → Стри се → Разделно особобавяване → Нулиране

Разделение (2) Времетра за 1-во-2-ро място  
 Започнете → Първият бегач финишира. → Стри се → Вторият бегач завършва. Запишете времето на втория бегач. → Разделно особобавяване → Запишете времето на втория бегач. → Нулиране

ВАЖНО: Последователността на настройката е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА. ДА СЕ СЛЕДВА, когато правите нова настройка.



\* Корекцията на всяка цифра, ако не е необходима, може да бъде пропусната чрез натискане на бутона L многократно.  
 \* Ако не работите с нито един бутон за няколко минути, докато даден избор мига, мигането спира и часовникът автоматично се връща в обичайния режим на отчитане на времето.