

Ръководство за работа 3229/3421/3489 CASIO®

АНГЛИЙСКИ

Поздравления за избора ви на този часовник CASIO.

За да сте сигурни, че този часовник ще ви осигури годините на експлоатация, за които е предназначен, внимателно прочетете и следвайте инструкциите в това ръководство, особено информацията в „Предпазни мерки при работа“ и „Поддръжка от потребителя“.

D

Съдържание

Относно това ръководство E-1

Общо ръководство E-4

Отчитане на времето E-6

 За да настроите часа и датата E-6

 За да активирате или деактивирате Flash Alert..... E-9

Аларма E-10

 За да настроите часа на алармата E-11

 За спиране на алармата E-13

 За включване и изключване на аларма и почасов сигнал E-13

E-2

Общо ръководство

Натиснете C, за да преминете от режим на режим.

Относно това ръководство



В зависимост от модела на вашия часовник текстът на дисплея се появява или като тъмни фигури на светъл фон, или като светли фигури на тъмен фон. Всички примерни дисплеи в това ръководство са показани с тъмни фигури на светъл фон.

Операциите с бутоните се обозначават с помощта на буквите, показани на илюстрацията.

Обърнете внимание, че илюстрациите на продукта в това ръководство са предназначени само за справка и затова действителният продукт може да изглежда малко по-различен от изображения на илюстрацията.

E-1

Таймер за обратно броене..... E-14

 За да настроите времето за обратно отброяване E-14

 За да използвате таймера за обратно отброяване E-15

 За включване и изключване на синхронизирането на автоматичното повторение E-16

Хронометър E-18

 За измерване на изминалото време..... E-18

 За да запишете междинни времена E-19

 За определяне на времето за класиране на първо и второ място..... E-19

Спецификации E-20


Предпазни мерки при работа E-22

Потребителска поддръжка E-32

E-3

E-4

Отчитане на времето

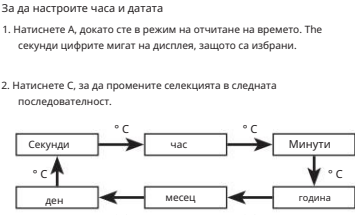

E-6

3. Докато цифрите за секундите са избрани (мигат), натиснете B, за да нулирате секундите на "00". Ако натиснете B, докато броят на секундите е в диапазона от 30 до 59, секундите се нулират на „00“ и 1 се добавя към минутите. Ако секундите се броят в диапазона от 00 до 29, броят на минутите не се променя.
4. Докато са избрани други цифри (освен секунди) (мигащи), натиснете B, за да увеличите числото. Задръжането на B променя числото с висока скорост. За да превключите между 12-часов и 24-часов формат, натиснете D, докато някои цифри мигат.
5. След като настроите часа и датата, натиснете A, за да се върнете към режима за отчитане на времето. Денят от седмицата се задава автоматично в съответствие с датата. Датата може да бъде зададена в диапазона от 1 януари 2000 г. до 31 декември 2099 г. Ако не натискате нито един бутон за няколко минути, докато селекцията мига, мигането спира и часовникът автоматично се връща в режим на отчитане на времето.

E-7

Подсветка

Подсветката осветява дисплея. Активирането на Flash Alert кара фоновото осветление да мига, докато звучи алармата (страница E-10), алармата на таймера за обратно отброяване или часовия сигнал.

Натискането на D по всяко време осветява дисплея независимо от активираната/деактивираната настройка на Flash Alert. Подсветката използва електролуминесцентна (EL) светлина, която губи осветителната си сила след много дълга употреба. Честото използване на подсветката скъсява живота на батерията. Часовникът ще издава звуков звук, когато дисплеят е осветен. Това се дължи на транзистор, който вибрира, докато EL панелът свети, и не показва неизправност.

Осветлението, осигурено от подсветката, може да е трудно забележимо, когато се гледа под пряка слънчева светлина. Осветяването на дисплея ще се изключи автоматично, ако започне да звучи аларма.

E-8

За да активирате или деактивирате Flash Alert

В режима за отчитане на времето задръжте B за около две секунди, за да превключите Flash Alert между активирано и деактивирано. Индикатор на дисплея показва кога Flash Alert е активиран.



Индикаторът Flash Alert се показва във всички режими, докато не деактивирате Flash Alert. Горната операция контролира само Flash Alert. Не засяга работата на звуковите тонове и сигнали.

E-9

Ръководство за работа 3229/3421/3489 CASIO®

Аларма



E-10

Можете да зададете аларма с час, минути, месец и ден. Когато алармата е включена, тя звучи за 20 секунди в предварително зададения час. Когато е включен часовият сигнал, часовникът издава звуков сигнал на всеки час.

Видове аларми

Типовете аларма, които получавате, зависят от информацията, която сте задали.

За да настроите ежедневна аларма
Задайте часа и минутите за алармата. Задайте "–" за месеца и "–" за деня (вижте стъпка 3 под "Задаване на час на алармата"). Този тип настройка кара алармата да звучи всеки ден в зададения от вас час.

За да зададете аларма за дата

Задайте месец, ден, час и минути за аларменото време. Този тип настройка кара алармата да звучи в определеното време, на конкретната дата, която сте задали.

За да настроите аларма за 1 месец

Задайте месец, час и минути за аларменото време. Задайте "–" за деня (вижте стъпка 3 под "Задаване на часа на алармата"). Този тип настройка кара алармата да звучи всеки ден в зададения от вас час, само през месеца, който сте задали.

За да зададете месечна аларма

Задайте деня, часа и минутите за алармата. Задайте "–" за месеца (вижте стъпка 3 под "Задаване на час на алармата"). Този тип настройка кара алармата да звучи всеки месец в зададения от вас час, в деня, който сте задали.


За да настроите часа на алармата

1. Натиснете А, докато сте в режим на аларма, докато цифрите на часа започнат да мигат на дисплея. Цифрите за час мигат, защото са избрани.

В този момент алармата се включва автоматично.

E-11

2. Натиснете С, за да промените селекцията в следната последователност.



3. Натиснете В, за да увеличите избраните цифри. Задръжжането на В променя числото на висока скорост.

Форматът (12-часов и 24-часов) на часа на алармата съответства на формата, който сте избрали за нормално отчитане на времето.

Когато настройвате часа на алармата с помощта на 12-часов формат, внимавайте да зададете правилно часа като сутрин или следобед.

4. След като настроите часа на алармата, натиснете А, за да се върнете в режим на аларма.

Ако не работите с бутон за няколко минути, докато дадена селекция мига, мигането спира и часовникът автоматично се връща в режим на аларма.


E-12

За спиране на алармата

Натиснете произволен бутон, за да спрете алармата, след като започне да звучи.

За включване и изключване на аларма и почасов сигнал

Натиснете В, докато сте в режим на аларма, за да промените състоянието на аларма (вижте "Видове аларма" на страница E-10) и почасов сигнал в следната последователност.

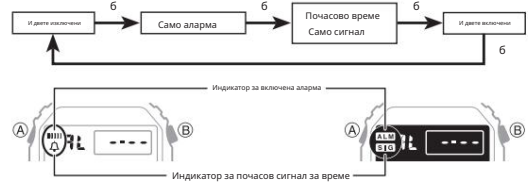

E-13

Таймер за обратно броене



E-14

Таймерът за обратно отброяване може да се настрои в диапазон от 1 секунда до 24 часа. Когато обратното броене достигне нула, се включва аларма за 10 секунди или докато не натиснете произволен бутон.

За да настроите времето за обратно броене

1. Натиснете А, докато сте в режим на таймер за обратно отброяване. Цифрата за часовете мига на дисплея, защото е избрана.

2. Натиснете С, за да промените селекцията в следната последователност.



3. Натиснете В, за да увеличите избраното число. Задръжжането на В променя числото с висока скорост.

За да зададете началната стойност на времето за обратно броене на 24 часа, задайте 0:00' 00.

4. След като зададете времето за обратно отброяване, натиснете А, за да се върнете към таймера за обратно отброяване Режим.

Ако не натиснете нито един бутон за няколко минути, докато селекция мига, мигането спира и часовникът автоматично се връща в режим на таймер за обратно отброяване.

За да използвате таймера за обратно отброяване

1. Натиснете В, докато сте в режим на таймер за обратно отброяване, за да стартирате таймера за обратно отброяване.

2. Натиснете В отново, за да спрете таймера за обратно отброяване.

Можете да продължите работата с таймера за обратно отброяване, като натиснете В.

E-15

3. Спрете таймера и след това натиснете А, докато времето за обратно броене се нулира до началото стойност.

Когато се достигне край на обратното броене и времето за автоматично повторение е изключено, алармата звучи за 10 секунди или докато спрете алармата, като натиснете произволен бутон.

Обратното отброяване спира и времето за обратно отброяване автоматично се нулира до началната си стойност, след като алармата спре.

За включване и изключване на времето за автоматично повторение



E-16

1. Натиснете А, докато сте в режим на таймер за обратно отброяване. Цифрата за часовете мига на дисплея, защото е избрана.

2. Натиснете D, за да включите и изключите автоматичното повторение.

3. Натиснете А, за да се върнете в режим на таймер за обратно отброяване.

Когато се достигне край на обратното броене, докато автоматичното повторение е включено, алармата звучи, но началното време за обратно броене се нулира и обратното броене започва отново автоматично, когато обратното броене достигне нула. Можете да спрете отчитането на времето, като натиснете В, и ръчно да нулирате началното време за обратно отброяване, като натиснете А.

E-17

Хронометър



E-18

Режимът на хронометър ви позволява да измервате изминало време, междинни времена и два финала. Обхватът на хронометъра е 23 часа, 59 минути, 59 секунди.

За измерване на изминалото време

1. Натиснете В, за да стартирате хронометъра.

2. Натиснете В, за да спрете хронометъра.

Можете да възобновите измерването, като натиснете В отново.

3. Натиснете А, за да изчислите хронометъра до всички нули.

През първите 60 минути дисплеят показва минути, секунди и 1/100 секунда. След 60 минути форматът на дисплея се променя, за да показва часове, минути и секунди.

За да запишете междинни

времена 1. Натиснете В, за да стартирате хронометъра.

2. Натиснете А, за да се покаже времето до този момент. Хронометърът продължава вътрешно.

3. Натиснете А, за да изчислите междинното време и да продължите измерването на времето на дисплея. Можете да повторите стъпки 2 и 3 толкова пъти, колкото искате.

4. Натиснете В, за да спрете измерването на времето.

5. Натиснете А, за да изчислите хронометъра до всички нули.

За да засечете първо и второ място

1. Натиснете В, за да стартирате хронометъра.

2. Натиснете А, когато първият финиширал пресече линията, и запишете времето.

3. Натиснете В, когато вторият финиширал пресече линията.

4. Натиснете А, за да се покаже крайното време на втория финиш.

5. Натиснете А отново, за да изчислите хронометъра до всички нули.

E-19

Ръководство за работа 3229/3421/3489 CASIO®

Спецификации

Точност при нормална температура: ±15 секунди на месец
Отчитане на времето: час, минути, секунди, следобед (PM), месец, ден, ден от седмицата
Часова система: Възможност за превключване между 12-часов и 24-часов формат
Календарна система: Автоматичен календар, предварително програмиран от 2000 до 2099 година
Аларма: Многофункционална аларма, почасов сигнал за време
Таймер за обратно броене:
Измервателна единица: 1 секунда
Диапазон на въвеждане: от 1 секунда до 24 часа
Друго: Функция за автоматично повторение
Хронометър:
Мерни единици: 1/100 секунда (за първите 60 минути)
1 секунда (след 60 минути)
Капацитет на измерване: 23 часа, 59 минути, 59 секунди
Режими на измерване: Изминало време, разделно време и два финала

Осветление: EL (електро-луминесцентна) подсветка
Батерия:
Модули 3229/3421: Една литиева батерия (Тип: CR2016)
Приблизително 2 години за тип CR2016 (приемайки 3.5 секунди работа на осветяване на дисплея и 20 секунди работа на алармата на ден, Flash Alert е активиран)
Модул 3489: Една литиева батерия (Тип: CR1616)
Приблизително 2 години за тип CR1616 (приемайки 3.5 секунди работа на осветяване на дисплея и 20 секунди работа на алармата на ден, Flash Alert е активиран)

Забележка: Честото използване на фоновото осветление съкращава живота на батерията, отбелязан по-горе.

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

E-20

E-21

Предпазни мерки при работа

Водоустойчивост

Информацията по-долу се отнася за часовници с обозначение WATER RESIST или WATER RESISTANT на задния капак.

		вода Съпротива Под Ежедневно	Подобрена водоустойчивост под		
			5 Атмосфери	10 Атмосфери	20 Атмосфери
Маркиране	На предната или задната корица на часовника	Не маркировка BAR	5BAR	10BAR	20BAR
Пример за Ежедневна употреба	Ръчно пране, дъжд	да	да	да	да
	Работа, свързана с водата, плуване	Не	да	да	да
	Уиндсърфинг	Не	Не	да	да
	Гмуркане с кока	Не	Не	да	да

E-22

ОПУМ-Е

E-23

За да поддържате водоустойчивост, сменяйте периодично уплътненията на вашия часовник (приблизително веднъж на две или три години).
Обучен техник ще проверява вашия часовник за подходяща водоустойчивост, когато смените батерията му. Смяната на батерията изисква използването на специални инструменти.
Винаги изисквайте смяна на батерията от вашия оригинален търговец или от авторизирани сервизен център на CASIO.

Някои водоустойчиви часовници се предлагат с модерни кожни каишки. Избягвайте плуване, миене или всяка друга дейност, която причинява пряко излагане на кожената лента на вода.

Вътрешната повърхност на стъклото на часовника може да се замъгли, когато часовникът е изложен на внезапен спад на температурата. Не се показва проблем, ако замъгляването се изчисти относително бързо.
Внезапни и екстремни температурни промени (като влизане в климатизирана стая през лятото и стоене близо до изхода на климатика или напускане на отопляема стая през зимата и позволяването на часовника ви да влезе в контакт със сняг) може да доведе до по-дълго, за да се изчисти замъгляването на стъклото. Ако замъгляването на стъклото не изчезне или ако забележите влага вътре в стъклото, незабавно спрете да използвате часовника си и го занесете при оригиналния търговец или в авторизирани сервизен център на CASIO.

E-24

Не използвайте часовника си за гмуркане или други видове гмуркане, които изискват резервоари с въздух.
Часовници, които нямат обозначение WATER RESIST или WATER RESISTANT на задния капак, не са защитени срещу въздействието на потта. Избягвайте да използвате такъв часовник при условия, при които ще бъде изложен на големи количества пот или влага, или на директно пръскане с вода.

Дори ако часовникът е водоустойчив, обърнете внимание на предпазните мерки при употреба, описани по-долу. Такива видове употреба намаляват водоустойчивостта и могат да причинят замъгляване на стъклото.

Не работете с коронката или бутоните, докато часовникът ви е потопен във вода или мокър.
Избягвайте да носите часовника си, докато сте във ваната.
Не носете часовника си, докато сте в отопляем плувен басейн, сауна или друг среда с висока температура/висока влажност.
Не носете часовника си, докато миете ръцете или лицето си, докато го правите домашна работа или докато изпълнявате друга задача, която включва сапуни или перилни препарати.
След потопяне в морска вода, използвайте обикновена вода, за да изплакнете цялата сол и мърсотия от вашия часовник.

Вашият водоустойчив часовник е тестван в съответствие с International
Правила на Организацията за стандартизация.

Банда

Твърде силното затегане на лентата може да доведе до изпотване и да затрудни преминаването на въздух под лентата, което може да доведе до дразнене на кожата. Не започнете лентата прекалено стегнато. Трябва да има достатъчно място между лентата и кожата ви, за да можете да поставите пръста си.

Влошаване, ръжда и други условия могат да доведат до счупване на каишката или отпадане от часовника ви, което на свой ред може да доведе до излитане или изпадане на цифровете на каишката.
Това създава риск часовникът ви да падне от китката ви и да се загуби, а също така създава риск от нараняване. Винаги се грижете добре за вашата лента и я поддържайте чиста.

Незабавно спрете да използвате лента, ако дори забележите някои от следните: загуба на гъвкавост на лентата, пукнатини на лентата, обезцветяване на лентата, разхлабена лента, изхвърчане или изпадане на свързващия щифт на лентата или всяка друга аномалия. Занесете часовника си при оригиналния търговец на дребно или в сервизен център на CASIO за проверка и ремонт (за което ще бъдете таксувани) или за смяна на каишката (за което ще бъдете таксувани).

E-25

температура

Никога не оставяйте часовника си на таблото на кола, близо до нагревател или на друго място, което е изложено на много високи температури. Не оставяйте часовника си там, където ще бъде изложен на много ниски температури. Екстремните температури могат да накарат вашия часовник да загуби или спечели време, да спре или по друг начин да не работи.
Оставянето на вашия часовник в зона с температура над +60°C (140°F) за дълги периоди може да доведе до проблеми с неговия LCD. LCD дисплей може да стане труден за четене при температури по-ниски от 0°C (32°F) и по-високи от +40°C (104°F).

Въздействие
Вашият часовник е проектиран да издържа на удари, възникнали по време на нормална ежедневна употреба и по време на лека дейност, като игра на улов, тенис и т.н. Изпускането на часовника ви или друго подлагане на силен удар обаче може да доведе до неизправност. Имайте предвид, че часовниците с удароустойчив дизайн (G-SHOCK, BABY-G, G-M5) могат да се носят, докато работите с верижен трион или участвате в други дейности, които генерират силни вибрации, или докато участвате в напрегнати спортни дейности (мотокрос и др. .)

E-26

Магнетизъм

Въпреки че цифровият часовник обикновено не се влияе от магнетизма, трябва да се избягва много силен магнетизъм (от медицинско оборудване и др.), защото може да причини неизправност и повреда на електронните компоненти.

Електростатичен заряд

Излагането на много силен електростатичен заряд може да накара часовника ви да показва грешно време. Много силният електростатичен заряд може дори да повреди електронните компоненти.

Електростатичният заряд може да доведе до незабавно изгасване на дисплея или ефект на дъгата на дисплея.

Химикали

Не позволявайте часовникът ви да влиза в контакт с разреждател, бензин, разтворители, масла или машини, или с почистващи препарати, лепила, бои, лекарства или козметика, които съдържат такива съставки. Това може да причини обезцветяване или повреда на пластмасовия корпус, пластмасовата лента, кожата и други части.

E-27

Съхранение

Ако не планирате да използвате часовника си дълго време, старателно го изберете от всички замърсявания, пот и влага и го съхранявайте на хладно и сухо място.

Компоненти от смола

Оставянето на вашия часовник да остане в контакт с други предмети или съхраняването му заедно с други предмети за дълги периоди, докато е мокър, може да доведе до прекъсване на цвета върху компонентите от смола върху другите елементи или цвета на другите елементи да се прекъхърли върху компонентите от смола на вашия часовник. Не забравяйте да изсушите старателно часовника си, преди да го приберете, и се уверете, че не е в контакт с други предмети.

Оставянето на часовника ви на място, където е изложен на пряка слънчева светлина (ултравиолетови лъчи) за дълги периоди от време или липсата на почистване на мърсотията от часовника ви за дълги периоди от време, може да доведе до обезцветяване.

Триенето, причинено от определени условия (силна външна сила, продължително триене, удар и т.н.), може да причини обезцветяване на боядисаните компоненти.
Ако върху лентата има отпечатаната фигури, силното триене на отпечатаната област може да причини обезцветяване.

E-28

E-29

Оставянето на часовника ви мокър за дълги периоди може да доведе до избледняване на флуоресцентния цвят. Изберете часовника до сухо възможно най-скоро, след като се намокри.
Частите от полупрозрачна смола могат да се обезцветят поради пот и мърсотия, както и ако бъдат изложени на високи температури и влажност за дълги периоди.
Ежедневната употреба и дългосрочното съхранение на вашия часовник може да доведе до влошаване, счупване или огъване на компонентите от смола. Степента на тези щети зависи от условията на употреба и условията на съхранение.

Кожена лента

Не позволявайте на часовника ви да остане в контакт с други предмети или съхраняването му заедно с други предмети за дълги периоди, докато е мокър, може да доведе до прекъсване на цвета на кожената лента върху други предмети или цвета на другите предмети върху кожата банда. Не забравяйте да подсушите часовника си старателно с мека кърпа, преди да го приберете, и се уверете, че не е в контакт с други предмети.

Ръководство за работа 3229/3421/3489 CASIO®

Оставянето на кожена каишка на място, където е изложена на пряка слънчева светлина (ултравиолетови лъчи) за дълги периоди от време или непочистване на мръсотия от кожена каишка за дълги периоди от време, може да доведе до обезцветяване.

ВНИМАНИЕ: Излагането на кожена лента на триене или мръсотия може да причини прехвърляне на цвета и обезцветяване.

Метални компоненти

Непочистването на мръсотията от металните компоненти може да доведе до образуване на ръжда, дори ако компонентите са от неръждаема стомана или са с покритие. Ако металните компоненти са изложени на пот или вода, избършете внимателно с мека, абсорбираща кърпа и след това поставете часовника на добре проветриво място, за да изсъхне.

Използвайте мека четка за зъби или подобен инструмент, за да избършете метала със слаб разтвор на вода и мек неутрален почистващ препарат или със сапунена вода. След това изплакнете с вода, за да отстраните останалия препарат и след това избършете с мека абсорбираща кърпа.

Когато миете метални компоненти, увийте корпуса на часовника с кухненско найлоново фолио, за да не влезе в контакт с препарата или сапун.

E-30

E-31

Потребителска поддръжка

Грижа за вашия часовник

Не забравяйте, че носите часовника до кожата си, точно като дреха.

За да сте сигурни, че вашият часовник работи на нивото, за което е проектиран, поддържайте го чист, като го избърсвате често с мека кърпа, за да премахнете часовника и каишката си от мръсотия, пот, вода и други чужди тела.

Всеки път, когато часовникът ви е изложен на морска вода или кал, изплакнете го с чиста прясна вода.

За метална лента или лента от смола с метални части, използвайте мека четка за зъби или подобен инструмент, за да избършете лентата със слаб разтвор на вода и мек неутрален почистващ препарат или със сапунена вода. След това изплакнете с вода, за да отстраните останалия препарат и след това избършете с мека абсорбираща кърпа. Когато перете каишката, увийте корпуса на часовника с кухненско найлоново фолио, за да не влезе в контакт с препарата или сапун.

E-32

E-33

Ръждата може да причини остри участъци по металните компоненти и да накара цифровете на лентата да излязат от позиция или да изпадат. Ако някога забележите някаква аномалия, незабавно спрете да използвате часовника си и го занесете при оригиналния търговец или в оторизиран сервизен център на CASIO.

Дори ако повърхността на метала изглежда чиста, потта и ръждата в пукнатините могат да замърсят ръкавите на дрехите, да причинят дразнене на кожата и дори да попречат на работата на часовника.

Преждевременно износване

Оставянето на пот или вода върху солистата лента или безел или съхраняването на вашия часовник на място с висока влажност може да доведе до преждевременно износване, порязвания и счулвания.

Дразнене на кожата

Хората с чувствителна кожа или в лошо физическо състояние могат да изпитат дразнене на кожата, когато носят часовник. Такива хора трябва да поддържат кожената си каишка или каишка от смола особено чисти. Ако някога получите обрив или друго кожно дразнене, незабавно сваляете часовника си и се свържете с специалист по грижа за кожата.

E-34

E-35

Ниска мощност на батерията

Ниският заряд на батерията се показва от голяма грешка в отчитането на времето, от слабо съдържание на дисплей или от празен дисплей.

Работата при изтощен заряд на батерията може да доведе до неизправност. Сменете батерията възможно най-скоро.

Устойчива на бактерии и миризми лента

Устойчивата на бактерии и миризми лента предпазва от миризма, генерирана от образуването на бактерии от потта, което гарантира комфорт и хигиена. За да осигурите максимална устойчивост на бактерии и миризми, поддържайте каишката чиста. Използвайте абсорбираща мека кърпа, за да избършете щателно лентата от мръсотия, пот и влага.

Лента, устойчива на бактерии и миризми, потиска образуването на организми и бактерии. Не предпазва от обрив поради алергична реакция и др.

Дисплей с течни кристали

Показаните цифри може да са трудни за четене, когато се гледат от ъгъл.

Имайте предвид, че CASIO COMPUTER CO., LTD. не поема никаква отговорност за каквито и да е щети или загуби, понесени от вас или трета страна, произтичащи от използването на вашия часовник или неговата неизправност.

За лента от смола, измийте с вода и след това избършете с мека кърпа. Обърнете внимание, че понякога върху повърхността на лентата от смола може да се появи шарка, подобна на петно. Това няма да има ефект върху кожата или дрехите ви. Избършете с кърпа, за да премахнете шарката на петна.

Почистете водата и потта от кожената лента чрез избърсване с мека кърпа.

Неработенето с короната на часовника, бутоните или въртящия се панел може да доведе до по-сериозни проблеми с работата им. Периодично завъртайте короната и въртящия се панел и натискайте бутоните, за да поддържате правилната работа.

Опасности от лоша грижа за часовника

Ръжда

Въпреки че металната стомана, използвана за вашия часовник, е силно устойчива на ръжда, може да се образува ръжда, ако часовникът ви не се почисти, след като се замърси.

Мръсотията по вашия часовник може да направи невъзможен контакта на кислород с метала, което може да доведе до разпадане на окислителния слой върху металната повърхност и образуване на ръжда.

Смяна на батерията

Оставете смяната на батерията на вашия оригинален търговец или оторизиран сервизен център на CASIO.

Сменяйте батерията само с типа, посочен в Ръководството на потребителя. Използването на различен тип батерия може да причини неизправност.

Когато смените батерията, поискайте и проверка за правилна водоустойчивост.

Компонентите от декоративна смола могат да се износят, напукат или огънат с течение на времето, когато са подложени на нормална ежедневна употреба. Обърнете внимание, че ако бъде забелязано напукване или някаква друга аномалия, показваща възможна повреда в часовник, изпратен за смяна на батерията, вашият часовник ще бъде върнат с обяснение на аномалията, без да бъде извършено исканото обслужване.

Първоначална батерия

Батерията, която се доставя във вашия часовник, когато го закупите, се използва за тестване на функцията и производителността във фабриката.

Тестовата батерия може да се изтощи по-бързо от нормално номиналния живот на батерията, както е отбелязано в Ръководството на потребителя. Обърнете внимание, че ще бъдете таксувани за смяна на тази батерия, дори ако е необходима смяна в рамките на гаранционния период на вашия часовник.

CASIO®

CASIO КОМПЮТЪР СО., LTD.
6-2, Хон-мачи 1-чоме
Шибуйа-ку, Токио 151-8543, Япония

E-36