

Ръководство за работа 3465



АНГЛИЙСКИ

Поздравления за избора ви на този часовник CASIO.

За да сте сигурни, че този часовник ще ви осигури годините на експлоатация, за които е предназначен, внимателно прочетете и следвайте инструкциите в това ръководство, особено информацията в „Предпазни мерки при работа“ и „Поддръжка от потребителя“.

Д

Съдържание

Относно това ръководство E-1

Общо ръководство E-6

Отчитане на времето E-9

 За да настроите часа и датата E-10

 За да превключите времето в режим на отчитане на времето между лятно и стандартно време... E-13

Световно време E-14

 За да видите часа в кода на друг град E-14

 За да превключите време на градски код между стандартно време и лятно часово време E-15

Хронометър E-17

 За измерване на времената с хронометъра E-18

E-2


Предпазни мерки при работа E-32

Потребителска поддръжка E-42

E-4

Общо ръководство

Натиснете С, за да преминете от режим на режим.
Във всеки режим натиснете В, за да осветите дисплея.

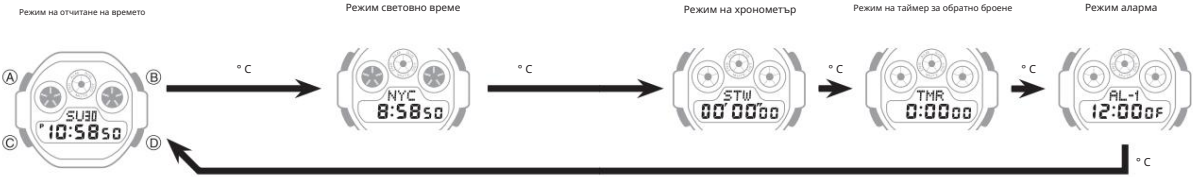

E-6

Функции за автоматично връщане

Ако оставите часовника в режим на аларма за две или три минути, без да извършите никаква операция, той автоматично преминава в режим на отчитане на времето.
Ако оставите екран с мигащи цифри или курсор на дисплея за две или три минути, без да извършите никаква операция, часовникът автоматично запазва всички настройки, които сте направили до този момент, и излиза от екрана за настройка.

Превъртане

Бутоните В и D се използват в различни режими и екрани за настройка за превъртане на данните на дисплей. В повечето случаи задържането на тези бутони по време на операция на превъртане превърта с висока скорост.

Първоначални екрани

Когато влезете в режим Световно време или аларма, данните, които сте преглеждали, когато последно сте излезли от режима, се появяват първи.

E-8

Относно това ръководство



В зависимост от модела на вашия часовник текстът на дисплея се появява или като тъмни фигури на светъл фон, или като светли фигури на тъмен фон. Всички примерни дисплеи в това ръководство са показани с тъмни фигури на светъл фон.

Операциите с бутоните се обозначават с помощта на буквите, показани на илюстрацията.

Имайте предвид, че илюстрациите на продукта в това ръководство са предназначени само за справка, както и действителният продукт може да изглежда малко по-различно от изобразеното от илюстрация.

E-1

Таймер за обратно броене..... E-19

 За да използвате таймера за обратно отброяване E-19

 За да настроите началния час на обратното броене E-20

Аларми E-21

 За да зададете час за аларма E-22

 За да тествате алармата E-23

 За включване и изключване на аларма E-24

 За включване и изключване на почасовия сигнал за време E-25

Осветление E-26

 За осветяване на дисплея E-27

 За определяне на продължителността на осветяване E-27

Други настройки E-28

 За включване и изключване на тона за работа на бутоните E-28

Спецификации E-30

E-3

E-4

E-5

E-6

E-7

Отчитане на времето



Използвайте режима за отчитане на времето, за да зададете и видите текущия час и дата.

Прочетете това, преди да настроите часа и датата!

Часовете, показани в режима за отчитане на времето и режима за световно време, са свързани. Поради това се уверете, че сте избрали код на град за вашия Home City (градеж, в който обикновено използвате часовника), преди да зададете часа и датата.

За да видите текущата настройка на кода на родния град, натиснете А докато сте в режим на отчитане на времето.

За пълна информация относно кодовете на градове вижте „Таблица с кодове на градове“ в края на това ръководство.

E-9

Ръководство за работа 3465



За да настроите часа и датата



- 1. В режима за отчитане на времето задръжте A, докато секундните започнат да мигат, което показва настройката екран.
- 2. Натиснете C, за да преместите мигането в показаната последователност по-долу, за да изберете други настройки.



E-10

3. Когато настройката, която искате да промените, мига, използвайте D и B, за да я промените, както е описано по-долу.

екран	Да го направя:	Направете това:
50	Нулирайте секундните на 00	Натиснете D.
TYO	Промяна на кода на града	Използвайте D (изток) и B (запад).
OF	Превключване между лятно часово време (Включено) и стандартно време (OF)	Натиснете D.
10:58	Променете часа или минутите	Използвайте D (+) и B (-).
12 H	Превключете между 12 часа (12H) и 24 часа (24H) отчитане на времето	Натиснете D.
6:30 20 19	Променете годината, месеца или деня	Използвайте D (+) и B (-).

Вижте "Лятно часово време (DST)" (страница E-13) за подробности относно настройката за DST.

E-11

4. Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.

Нулиране на секундните до 00, докато текущият брой е в диапазона от 30 до 59 води до увеличаване на минутите с 1. В диапазона от 00 до 29 секундните се нулират на 00, без да се променят минутите.

При 12-часов формат индикаторът P (PM) се появява вляво от цифрите на часа за часове в диапазона от обяд до 23:59 ч. и не се появява индикатор вляво от цифрите на часа за времена в диапазона от полунощ до 11:59 ч.

При 24-часовия формат часовете се показват в диапазона от 0:00 до 23:59, без индикатор.

12-часовият/24-часов формат за отчитане на времето, който сте избрали в режима за отчитане на времето, се прилага във всички режими.

Годината може да бъде зададена в диапазона от 2000 до 2099.

Вграденният в часовника напълно автоматичен календар отчита различни дължини на месеците и високосни години. След като сте определили датата, не трябва да има причина за това сменете го, освен след като смените батерията на часовника.

Денят от седмицата се показва автоматично в съответствие с настройките за дата (година, месец и ден).

E-12

Лятно часово време (DST)

Лятно часово време (лятно часово време) измества настройката за часово време с един час напред спрямо стандартното време. Не забравяйте, че не всички държави или дори местни райони използват лятно часово време.

За да превключите времето в режима на отчитане на времето между DST и стандартно време



- 1. В режима за отчитане на времето задръжте A, докато секундните започнат да мигат, което показва настройката екран.
- 2. Натиснете C два пъти, за да се покаже екранът за настройка на DST.
- 3. Натиснете D, за да превключвате между лятно часово време (Вкл.) и стандартно време (OF).
- 4. Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.

Индикаторът лятно часово време се показва на часовника Екран за режим и режим на аларма, докато лятното часово време е включено.

E-13

Световно време



Световно време показва текущото време в 48 града (29 часови зони) по света.

Всички операции в този раздел се извършват в режим Световно време, в който влизате с натискане на C (страница E-6).

За да видите часа в друг код на града

В режим Световно време, натиснете D, за да превъртите през налични градски кодове. Задръжането на бутона се превърта с висока скорост.

За пълна информация относно кодовете на градове вижте „Таблица с кодове на градове“ в края на това ръководство.

Ако текущото време, показано за даден град, е грешно, проверете времето в режима на отчитане на времето и настройките за кода на родния град и направете необходимите промени.

E-14

За да превключвате между стандартно време и лятно часово време на градски код



- 1. В режим Световно време използвайте D, за да покажете града код (часова зона), чиято настройка за стандартно/лятно часово време искате да промените.
- 2. Задръжте натиснат A за около една секунда, за да превключвате между лятно часово време (показва се DST индикатор) и стандартно време (DST индикатор не се показва).

Индикаторът DST е на дисплея винаги, когато показвате код на град, за който е включено лятно часово време. Обърнете внимание, че настройката DST/стандартно време засяга само показвания в момента код на града. Другите градски кодове са не са засегнати.

В режима за световно време можете да превключвате кода на града, който в момента сте избрали като домашен град в режима за отчитане на времето, между стандартно време и лятно часово време. The настройката, която сте избрали в режим Световно време, също ще бъде приложена в режим Отчитане на времето.

E-15

Забележка

Отброяването на секундните на Световното време е синхронизирано с отброяването на секундните в режима за отчитане на времето. Всички времена в режим на световно време се изчисляват от текущото време в родния град в режима на отчитане на времето, като се използват стойности на разликата във времето UTC. Диференциалът UTC е стойност, която показва разликата във времето между референтна точка в Гринич, Англия и часовата зона, в която се намира даден град. Буквите „UTC“ са съкращението за „Координирано универсално време“, което е световен научен стандарт за отчитане на времето. Тя се основава на внимателно поддържана атомни (цезиеви) часовници, които отчитат времето с точност до микросекунди. Високосните секунди се добавят или изваждат, ако е необходимо, за да се поддържа UTC в синхрон с въртенето на Земята.

E-16

Хронометър



Хронометърът ви позволява да измервате изминало време, междинни времена и два финала. Обхватът на дисплея на хронометъра е 59 минути, 59,99 секунди.

Хронометърът продължава да работи, рестартирайки от нула, след като достигне своя лимит, докато не го спрете. Операцията по измерване на хронометъра продължава дори ако излезете от режима на хронометър.


Излизането от режим Хронометър, докато междинното време е замразено на дисплея, изчислява междинното време и се връща към измерване на изминалото време.

Всички операции в този раздел се извършват в режим Хронометър, в който влизате с натискане на C (страница E-7).

E-17

За измерване на времето с хронометъра


Изминалото време



Разделено време



Две покрития



E-18

Таймер за обратно броене



Таймерът за обратно отброяване може да се настрои в диапазон от една минута до 24 часа. Прозвучава аларма, когато обратното броене достигне нула.

Операцията за обратно броене продължава дори ако излезете от режима на таймера за обратно броене.

Всички операции в този раздел се извършват в режим на таймер за обратно отброяване, в който влизате чрез натискане C (страница E-7).

За да използвате таймера за обратно отброяване

Натиснете D, докато сте в режим на таймер за обратно отброяване, за да стартирате таймера за обратно отброяване.

При достигане на края на обратното броене алармата звучи за 10 секунди или докато не я спрете с натискане на произволен бутон. Времето за обратно броене автоматично се нулира до началната си стойност, след като алармата спре.

E-19

Ръководство за работа 3465

CASIO®

Натиснете D, докато тече операция за обратно броене, за да я поставите на пауза. Натиснете D отново, за да възобновите обратното броене.

За да спрете напълно операция за обратно броене, първо я поставете на пауза (като натиснете D) и след това натиснете A. Това връща времето за обратно броене до началната му стойност.

За да зададете началния час на обратното броене



1. В режим на таймер за обратно отброяване задръжте A, докато часовите от началния час на обратното отброяване започнат да мигат, което показва екрана за настройка.
2. Натиснете C, за да преместите мигането между часовите и минути.
3. Докато дадена настройка мига, използвайте D (+) или B (-), за да я промените.
За да зададете началната стойност на времето за обратно броене на 24 часа, задайте 0:00.
4. Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.

E-20

Аларми




Час за аларма
(Час : Минути)

Режимът на аларма ви дава избор от пет ежедневни аларми, една от които е аларма с дръмка. Използвайте също режима на аларма, за да включвате и изключвате часовия сигнал (SIG).

Екранът за дръмка на алармата се обозначава с SNZ, докато другите алармени екрани са номерирани от AL-1 до AL-4. Екранът за почасов сигнал за време се обозначава със SIG. Всички операции в този раздел се извършват в режим на аларма, в който влизате с натискане на C (стр. E-7).

E-21

За да зададете време за аларма

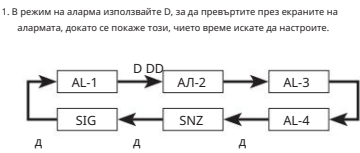

За да зададете време за аларма, покажете съответния екран за аларма (AL-1 до AL-4 или SNZ).

Операцията за отлагане на алармата се повтаря на всеки пет минути.

2. След като изберете аларма, задръжте натиснат A до настройката на часа на алармата започва да мига, което показва екрана за настройка.
Тази операция автоматично включва алармата.

E-22

3. Натиснете C, за да преместите мигането между настройките за час и минута.

4. Докато дадена настройка мига, използвайте D (+) и B (-), за да я промените.
Когато настройвате часа на алармата с помощта на 12-часов формат, внимавайте да зададете правилно часа като am (индикаторът не се показва) или pm (индикатор P).
5. Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.

Работа на алармата

Алармата звучи в предварително зададения час за около 10 секунди, независимо от режима, в който е часовникът. В случай на дръмка на алармата, операцията на алармата се извършва общо седем пъти, на всеки пет минути или докато включите алармата изключен (страница E-24).

За да спрете тона на алармата, след като започне да звучи, натиснете произволен бутон.

Извършването на която и да е от следните операции по време на 5-минутен интервал между дръмките на алармите отменя текущата операция с дръмка на алармата.

Показване на екрана за настройка на режима на отчитане на времето (страница E-10)

Показване на екрана за настройка на дръмката на алармата (страница E-22)

За тестване на алармата

В режим на аларма задръжте D, за да включите алармата.

E-23

За включване и изключване на аларма



1. В режим на аларма използвайте D, за да изберете аларма.
2. Натиснете A, за да го включите (показва се) и изключите (OF Показва).
Включването на аларма (AL-1, AL-2, AL-3, AL-4 или SNZ) показва индикатора за включена аларма в нейния режим на аларма екран.
Във всички режими индикаторът за включена аларма се показва за всеки аларма, който е включен в момента.
Индикаторът за включена аларма мига, докато алармата звучи.
Индикаторът за дръмка на алармата мига през 5-минутните интервали между алармите.

E-24

За включване и изключване на часовия сигнал



1. В режим на аларма използвайте D, за да изберете часовия сигнал (SIG).
2. Натиснете A, за да го включите (показва се) и изключите (OF Показва).
Индикаторът за включен почасов сигнал се показва на дисплея във всички режими, докато почасовият сигнал е включен.

E-25

Осветеност



Този часовник има EL (електролуминисцентен) панел, който кара целия дисплей да свети за лесно четене на тъмно.

Предпазни мерки при осветяване

Електролуминисцентният панел, който осигурява осветление, губи мощност след много дълга употреба.
Осветлението може да е трудно забележимо, когато се гледа под пряка слънчева светлина.
Часовникът може да издава звуков звук, когато дисплеят е осветен. Това се дължи на вибрациите на EL панел използван за осветление и не показва неизправност.
Осветлението се изключва автоматично, когато прозвучи аларма.

Честото използване на осветление изтощава батерията.

E-26

За осветяване на дисплея

Във всеки режим натиснете B, за да включите осветлението.

Можете да използвате процедурата по-долу, за да изберете 1,5 секунди или 3 секунди като продължителност на осветяването. Когато натиснете B, осветлението ще остане включено за около 1,5 секунди или 3 секунди, в зависимост от текущата настройка за продължителност на осветяване.

За определяне на продължителността на осветяване



1. В режима за отчитане на времето задръжте A, докато секундите започнат да мигат, което показва настройката екран.
2. Докато секундите мигат, натиснете B, за да превключите продължителността на осветяване между 1,5 секунди () и 3 секунди ().
3. Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.

E-27

Други настройки

Тон на работа на бутона



Сигналят за работа на бутоните се чува всеки път, когато натиснете някой от бутоните на часовника. Можете да включите или изключите тона за работа на бутоните по желание.
Дори ако изключите тона за работа на бутоните, алармата, алармата за почасов сигнал и режим на таймер за обратно отброяване всички работят нормално.

За включване и изключване на тона за работа на бутоните

Във всеки режим (освен когато екранът за настройка е на дисплея), задръжте натиснат C, за да включите (показва се индикаторът за заглушаване на звука) и изключвате (показва се индикаторът за заглушаване на звука) тона за работа на бутона.

E-28

Задръжането на C за включване или изключване на тона за работа на бутоните също води до промяна на текущия режим на часовника.

Индикаторът за изключване на звука се показва във всички режими, когато се чуе тонът за работа на бутона изключен.

E-29

Ръководство за работа 3465



Спецификации

Точност при нормална температура: ±15 секунди на месец
Отчитане на времето: час, минути, секунди, аптур (P), ден, ден от седмицата
Формат на времето: 12-часов и 24-часов
Календарна система: Пълен автоматичен календар, предварително програмиран от 2000 до 2099 година

Друго: Код на град на местоживее (може да бъде зададен един от 48 кода на града); Лятно часово време
Време (лятно време)/Стандартно време

Световно време: 48 града (29 часови зони)
Друго: лятно часово време/стандартно време

Хронометър

Мерна единица: 1/100 секунди
Капацитет на измерване: 59'59.99"
Режими на измерване: Изминало време, разделно време, два финала

Таймер за обратно броене

Измервателна единица: 1 секунда
Диапазон на въвеждане: 1 минута до 24 часа (стъпки от 1 минута и стъпки от 1 час)
Продължителност на предпродвиждането за изтичане на времето: 10 секунди

Аларми: 5 ежедневни аларми (с 1 драмка); Часов сигнал

Осветление: EL Backlight (електро-луминисцент панел); Избираема продължителност на осветяване

Друго: Включване/изключване на тон за работа на бутоните

Батерия: Една литиева батерия (Тип: CR2025)
Приблизително 5 години за тип CR2025 (приемайки работа на алармата 10 секунди на ден и една операция на осветяване 1.5 секунди на ден)

Честото използване на осветление може да съкрати времето за работа на батерията.

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

E-30

E-31

Предпазни мерки при работа

Водоустойчивост

Информацията по-долу се отнася за часовници с обозначение WATER RESIST или WATER RESISTANT на задния капак.

Маркиране	На предната или задната корица на часовника	вода Съпротива Под Ежедневно Потопяване	Подобрена водоустойчивост под Ежедневна употреба		
			5 10 20 Атмосфери	Атмосфери	Атмосфери
Маркиране		Не маркировка BAR	5BAR	10BAR	20BAR
Пример за Ежедневна употреба	Ръчно пране, дъжд	да	да	да	да
	Работа, свързана с водата, плуване	Не	да	да	да
	Уиндсърфинг	Не	Не	да	да
	Гмуркане с кожа	Не	Не	да	да

Не използвайте часовника си за гмуркане или други видове гмуркане, които изискват резервоари с въздух.

E-32

ОПУМ-Е

E-33

Обучен техник ще проверява вашия часовник за подходяща водоустойчивост, когато смените батерията му. Смяната на батерията изисква използването на специални инструменти.
Винаги изисквайте смяна на батерията от вашия оригинален търговец или от оторизиран сервизен център на CASIO.

Някои водоустойчиви часовници се предлагат с модерни кожни каишки. Избягвайте плуване, миене или всяка друга дейност, която причинява пряко излагане на кожата на водата.

Вътрешната повърхност на стъклото на часовника може да се замъгли, когато часовникът е изложен на внезапен спад на температурата. Не се показва проблем, ако замъгляването се изчисти относително бързо. Внезапни и екстремни температурни промени (като влизане в климатизирана стая през лятото и стоене близо до изхода на климатика или напускане на отопляема стая през зимата и позволяването на часовника ви да влезе в контакт със сняг) може да доведе до по-дълго, за да се изчисти замъгляването на стъклото. Ако замъгляването на стъклото не изчезне или ако забележите влага вътре в стъклото, незабавно спрете да използвате часовника си и го занесете при оригиналния търговец или в оторизиран сервизен център на CASIO.

Вашият водоустойчив часовник е тестван в съответствие с International
Правила на Организацията за стандартизация.

E-34

E-35

температура

Никога не оставяйте часовника си на таблото на кола, близо до нагревател или на друго място, което е изложено на много високи температури. Не оставяйте часовника си там, където ще бъде изложен на много ниски температури. Екстремните температури могат да нахарат вашия часовник да загуби или спечели време, да спре или по друг начин да не работи.
Оставянето на вашия часовник в зона с температура над +60°C (140°F) за дълги периоди може да доведе до проблеми с новия LCD. LCD дисплей може да стане труден за четене при температури по-ниски от 0°C (32°F) и по-високи от +40°C (104°F).

Въздействие

Вашият часовник е проектиран да издържа на удари, възникнали по време на нормална ежедневна употреба и по време на лека дейност, като игра на улов, тенис и т.н. Изпускането на часовника ви или друго подлагане на силен удар обаче може да доведе до неизправност. Имайте предвид, че часовниците с удароустойчив дизайн (G-SHOCK, BABY-G, G-M5) могат да се носят, докато работите с верижен трион или участвате в други дейности, които генерират силни вибрации, или докато участвате в напрегнати спортни дейности (мотокрос и др. .)

E-36

E-37

Съхранение

Ако не планирате да използвате часовника си дълго време, старателно го избършете от всички замърсявания, пот и влага и го съхранявайте на хладно и сухо място.

Компоненти от смола

Оставянето на вашия часовник да остане в контакт с други предмети или съхраняването му заедно с други предмети за дълги периоди, докато е мокър, може да доведе до прекъсване на цвета върху компонентите от смола върху другите елементи или цвета на другите елементи да се прекъхърли върху компонентите от смола на вашия часовник. Не забравяйте да изсушите старателно часовника си, преди да го приберете, и се уверете, че не е в контакт с други предмети.

Оставянето на часовника ви на място, където е изложен на пряка слънчева светлина (ултравиолетови лъчи) за дълги периоди от време или липсата на почистване на мръсотията от часовника ви за дълги периоди от време, може да доведе до обезцветяване.
Триенето, причинено от определени условия (силна външна сила, продължително триене, удар и т.н.), може да причини обезцветяване на боядисаните компоненти.
Ако върху лентата има отпечатаната фигури, силното триене на отпечатаната област може да причини обезцветяване.

E-38

E-39

Банда

Твърде силното затягане на лентата може да доведе до изпотване и да затрудни преминаването на въздух под лентата, което може да доведе до дразнене на кожата. Не закопчайте лентата прекалено стегнато. Трябва да има достатъчно място между лентата и китката ви, за да можете да поставите пръста си.

Влошаване, ръжда и други условия могат да доведат до счупване на каишката или отлепване от часовника ви, което на свой ред може да доведе до излитане или изпадане на щифтовете на каишката.
Това създава риск часовникът ви да падне от китката ви и да се загуби, а също така създава риск от нараняване. Винаги се грижете добре за вашата лента и я поддържайте чиста.

Незабавно спрете да използвате лента, ако дори забележите някое от следните: загуба на гъвкавост на лентата, пукнатини на лентата, обезцветяване на лентата, разхлабена лента, изхвърчане или изпадане на свързващия щифт на лентата или всяка друга аномалия. Занесете часовника си при оригиналния търговец на дребно или в сервизен център на CASIO за проверка и ремонт (за което ще бъдете таксувани) или за смяна на каишката (за което ще бъдете таксувани).

Магнетизъм

Въпреки че цифровият часовник обикновено не се влияе от магнетизма, трябва да се избягва много силен магнетизъм (от медицинско оборудване и др.), защото може да причини неизправност и повреда на електронните компоненти.

Електростатичен заряд

Излагането на много силен електростатичен заряд може да нахара часовника ви да показва грешно време. Много силният електростатичен заряд може дори да повреди електронните компоненти.

Електростатичният заряд може да доведе до незабавно изгасване на дисплея или ефект на дъгата на дисплея.

Химикали

Не позволявайте часовникът ви да влиза в контакт с разредител, бензин, разтворители, масла или мазнини, или с почистващи препарати, лепила, бои, лекарства или козметика, които съдържат такива съставки. Това може да причини обезцветяване или повреда на пластмасовия корпус, пластмасовата лента, кожата и други части.

Оставянето на часовника ви мокър за дълги периоди може да доведе до избледняване на флуоресцентния цвят. Избършете часовника до сухо възможно най-скоро, след като се намокри.
Чистите от полупрозрачна смола могат да се обезцветят поради пот и мръсотия, както и ако бъдат изложени на високи температури и влажност за дълги периоди.
Ежедневната употреба и дългосрочното съхранение на вашия часовник може да доведе до влошаване, счупване или огъване на компонентите от смола. Степента на тези щети зависи от условията на употреба и условията на съхранение.

Кожена лента

Оставянето на часовника ви да остане в контакт с други предмети или съхраняването му заедно с други предмети за дълги периоди, докато е мокър, може да доведе до прекъсване на цвета на кожата лента върху други предмети или цвета на другите предмети върху кожата банда. Не забравяйте да подсушите часовника си старателно с мека кърпа, преди да го приберете, и се уверете, че не е в контакт с други предмети.

Ръководство за работа 3465



Оставянето на кожата кашка на мястото, където е изложена на пряка слънчева светлина (ултравиолетови лъчи) за дълги периоди от време или непочистване на мръсотия от кожата кашка за дълги периоди от време, може да доведе до обезцветяване.

ВНИМАНИЕ: Излагането на кожата лента на триене или мръсотия може да причини прехвърляне на цвета и обезцветяване.

Метални компоненти

Непочистването на мръсотията от металните компоненти може да доведе до образуване на ръжда, дори ако компонентите са от неръждаема стомана или са с покритие. Ако металните компоненти са изложени на пот или вода, избършете внимателно с мека, абсорбираща кърпа и след това поставете часовника на добре проветриво място, за да изсъхне.

Използвайте мека четка за зъби или подобен инструмент, за да избържете метала със слаб разтвор на вода и мек неутрален почистващ препарат или със сапунена вода. След това изплакнете с вода, за да отстраните останалия препарат и след това избършете с мека абсорбираща кърпа.

Когато миете метални компоненти, увийте корпуса на часовника с кухненско найлоново фолио, за да не влезе в контакт с препарата или сапуна.

E-40

E-41

Потребителска поддръжка

Грижа за вашия часовник

Не забравяйте, че носите часовника до кожата си, точно като дреха.

За да сте сигурни, че вашият часовник работи на нивото, за което е проектиран, поддържайте го чист, като го избърсвате често с мека кърпа, за да премахнете часовника и кашката си от мръсотия, пот, вода и други чужди тела.

Всеки път, когато часовникът ви е изложен на морска вода или кал, изплакнете го с чиста прясна вода.

За метална лента или лента от смола с метални части, използвайте мека четка за зъби или подобен инструмент, за да избържете лентата със слаб разтвор на вода и мек неутрален почистващ препарат или със сапунена вода. След това изплакнете с вода, за да отстраните останалия препарат и след това избършете с мека абсорбираща кърпа. Когато перете кашката, увийте корпуса на часовника с кухненско найлоново фолио, за да не влезе в контакт с препарата или сапуна.

За лента от смола, измийте с вода и след това избършете с мека кърпа. Обърнете внимание, че понякога върху повърхността на лентата от смола може да се появи шарка, подобна на петно. Това няма да има ефект върху кожата или дрехите ви. Избършете с кърпа, за да премахнете шарката на петна.

E-42

E-43

Дори ако повърхността на метала изглежда чиста, потта и ръждата в пукнатините могат да замърсят ръкавите на дрехите, да причинят дразнене на кожата и дори да попречат на работата на часовника.

Преждевременно износване

Оставянето на пот или вода върху смолестата лента или безел или съхраняването на вашия часовник на място с висока влажност може да доведе до преждевременно износване, порязвания и счувания.

Дразнене на кожата

Хората с чувствителна кожа или в лошо физическо състояние могат да изпитат дразнене на кожата, когато носят часовник. Такива хора трябва да поддържат кожата си кашка или кашка от смола особено чисти.

Ако някога получите обрив или друго кожно дразнене, незабавно сваляте часовника си и се свържете с специалист по грижа за кожата.

Смяна на батерията

Оставете смяната на батерията на вашия оригинален търговец или оторизиран сервизен център на CASIO.

Сменяйте батерията само с типа, посочен в Ръководството на потребителя. Използването на различен тип батерия може да причини неизправност.

E-44

E-45

Ниска мощност на батерията

Ниският заряд на батерията се показва от голяма грешка в отчитането на времето, от слабо съдържание на дисплей или от празен дисплей.

Работата при изтощен заряд на батерията може да доведе до неизправност. Сменете батерията възможно най-скоро.

Устойчива на бактерии и миризми лента

Устойчивата на бактерии и миризми лента предпазва от миризма, генерирана от образуването на бактерии от потта, което гарантира комфорт и хигиена. За да осигурите максимална устойчивост на бактерии и миризми, поддържайте кашката чиста. Използвайте абсорбираща мека кърпа, за да избършете щателно лентата от мръсотия, пот и влага.

Лента, устойчива на бактерии и миризми, потиска образуването на организми и бактерии. Не предпазва от обрив поради алергична реакция и др.

Дисплей с течни кристали

Показаните цифри може да са трудни за четене, когато се гледат от ъгъл.

Имайте предвид, че CASIO COMPUTER CO., LTD. не поема никаква отговорност за каквито и да е щети или загуби, понесени от вас или трета страна, произтичащи от използването на вашия часовник или неговата неизправност.

Опасности от лоша грижа за часовника

Ръжда

Въпреки че металната стомана, използвана за вашия часовник, е силно устойчива на ръжда, може да се образува ръжда, ако часовникът ви не се почисти, след като се замърси.

Мръсотията по вашия часовник може да направи невъзможен контакта на кислород с метала, което може да доведе до разпадане на окислителния слой върху металната повърхност и образуване на ръжда.

Ръждата може да причини остри участъци по металните компоненти и да накара цифровете на лентата да излетят от позиция или да изпадат. Ако някога забележите някаква аномалия, незабавно спрете да използвате часовника си и го занесете при оригиналния търговец или в оторизиран сервизен център на CASIO.

Когато сменяте батерията, поискайте и проверка за правилна водонепроницаемост.

Компонентите от декоративна смола могат да се износят, натукат или огънат с течение на времето, когато са подложени на нормална ежедневна употреба. Обърнете внимание, че ако бъде забелязано напукване или някаква друга аномалия, показваща възможна повреда в часовник, изпратен за смяна на батерията, вашият часовник ще бъде върнат с обяснение на аномалията, без да бъде извършено исканото обслужване.

Първоначална батерия

Батерията, която се доставя във вашия часовник, когато го закупите, се използва за тестване на функцията и производителността във фабриката.

Тестовата батерия може да се изтощи по-бързо от нормално номиналния живот на батерията, както е отбелязано в Ръководството на потребителя. Обърнете внимание, че ще бъдете таксувани за смяна на тази батерия, дори ако е необходима смяна в рамките на гаранционния период на вашия часовник.

E-46

E-47

Таблица с кодове на градове

град	град	UTC отстояние/ GMT диференциал
PPG	Паро Паро	-11
HNL	Хонolulu	-10
ANC	Анакоридж	-9
YVR	Ванкувър	-8
SFO	Сан Франциско LAX	-8
LAS	Лас Анжелес	-7
BEN	Денвър MEX	-7
MEX	Мексико Сити CHI Чикаго	-6
MIA	Майами Ню Йорк Ню	-5
YOR	Йорк	-5
CCS	Каракас YUT Сейнт	-4
DJN	Джонс РИО Рио де	-3,5
JAN	Жанейро PAI Прага	-3
		-1

Таблица с кодове на градове

град	град	UTC отстояние/ GMT диференциал
PPG	Паро Паро	-11
HNL	Хонolulu	-10
ANC	Анакоридж	-9
YVR	Ванкувър	-8
SFO	Сан Франциско LAX	-8
LAS	Лас Анжелес	-7
BEN	Денвър MEX	-7
MEX	Мексико Сити CHI Чикаго	-6
MIA	Майами Ню Йорк Ню	-5
YOR	Йорк	-5
CCS	Каракас YUT Сейнт	-4
DJN	Джонс РИО Рио де	-3,5
JAN	Жанейро PAI Прага	-3
		-1

град	град	UTC отстояние/ GMT диференциал
LIS	Лисабон	0
LON	Лондон	0
BCN	Барселона	0
PAP	Париж	0
MIL	Милано	0
ROM	Рим	0
BER	Берлин	0
ATH	Атина	0
JNB	Йоханесбург	0
IST	Истанбул	0
CAI	Кайро	0
JRS	Йерусалим	0
MOW	Москва	0
DJE	Джеда	0
TNR	Техеран	0

L-1

Ръководство за работа 3465



град код	град	UTC отмяване/ GMT диференциал
DXB	Дубай	+4
KBL	Кабул	+4,5
KHI	Карачи	+5
MLE	Мъски	+5
DEL	Дели	+5,5
DAC	Дака	+6
RGN	Янгон	+6,5
BKK	Банкок	+7
GRX	Сингапур	
HKG	Хонконг	+8
BJS	Пекин	
SEL	Сеул	+9
TYO	Токио	
ADL	Аделаида	+9,5

код на	град	UTC отмяване/ GMT диференциал
GUM	Гуам	+10
SYD	Сидни	
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

на данни към юли 2018 г.
Правилата, управляващи глобалните
времена (UTC отмяване и GMT разлика) и
летното време се определят от всеки
отделна страна.



CASIO КОМПЮТЪР СО., LTD.
6-2, Хон-мачи 1-чюме
Шибуйя-ку, Токио 151-8543, Япония