

Гледайте Ръководство за работа 3509

CASIO®

Съдържание

Предпазни мерки

Предпазни мерки при работа

Потребителска поддръжка

Смяна на батерията

Предпазни мерки за мобилна връзка

Преди да започнете...

Общо ръководство

Индикатори

Навигиране между режимите

Избор на цифров дисплей за режим на отчитане на времето
формат

Разглеждане на лицето в тъмното

Полезни функции

Свързване с телефон

Приготвям се

Автоматична настройка на времето

Получаване на информация за ЧАСОВНИЦИ CASIO
часовникът

Конфигуриране на настройките за световно време

Телефон Finder

Конфигуриране на настройките на часовника

Промяна на настройката за лятно часово време в родния град

Записване на вашето текущо местоположение (ВРЕМЕ и
МЯСТО)

Връзка

Свързване с телефон

Прекъсване на връзката с вашия телефон

Раздвояване

Ако закупите друг телефон

Регулиране на времето

Използване на часовникови операции за настройка на часа
НастройкаИзползване на часовника в медицинско заведение или
Самолет

Световно време

Използване на часовници CASIO за конфигуриране на света
Настройки за градски час

Проверка на световното време

Световно време Градска настройка

Размяна на вашето домашно време и световно време

Аларма

Използване на CASIO WATCHES за конфигуриране на аларма
Настройки

Конфигуриране на настройките на алармата

Активиране на часовия сигнал

Изключване на аларма или часовия сигнал

Преместване в друга часова зона

Хронометър

Измерване на изминалото време

Измерване на разделно време

Отчитане на времето на завършилите на първо и второ място

Таймер

Използване на CASIO WATCHES за конфигуриране на таймера
Настройки

Задаване на началния час на обратното броене

Използване на таймера

Други настройки

Промяна на формата за показване на дата

Посочване на езика за ден от седмицата

Активиране на тона за работа на бутоните

Нулиране на настройките на часовника

Друга информация

Градска маса

Лятно часово време

Поддържани телефони

Спецификации

Авторски права и регистрирани авторски права

Отстраняване на неизправности

Предпазни мерки

Предпазни мерки при работа

- Водоустойчивост
- Информацията по-долу се отнася за часовници с WATER RESIST или WATER RESISTANT отбелязано на задната корица.

Водоустойчивост при ежедневна употреба

Маркировка на предната или задната корица на часовника	Няма БАР марка
--	----------------

Пример за ежедневна употреба

Ръчно пране, дъжд	да
Работа, свързана с водата, плуване	Не
Уиндсърфинг	Не
Гмуркане с кожа	Не

Подобрена водоустойчивост при ежедневно

използване

5 атмосфери

Маркировка на предната или задната корица на часовника	5BAR
--	------

Пример за ежедневна употреба

Ръчно пране, дъжд	да
Работа, свързана с водата, плуване	да
Уиндсърфинг	Не
Гмуркане с кожа	Не

10 атмосфери

Маркировка на предната или задната корица на часовника	10BAR
--	-------

Пример за ежедневна употреба

Ръчно пране, дъжд	да
Работа, свързана с водата, плуване	да
Уиндсърфинг	да
Гмуркане с кожа	да

20 атмосфери

Маркировка на предната или задната корица на часовника	20BAR
--	-------

Пример за ежедневна употреба

Ръчно пране, дъжд	да
Работа, свързана с водата, плуване	да
Уиндсърфинг	да
Гмуркане с кожа	да

- Не използвайте часовника си за гмуркане или други видове гмуркане, които изискват резервоари с въздух.
- Часовници, които нямат WATER RESIST или ВОДОУСТОЙЧИВ, отбелязан на задната корица не е защитена от въздействието на потта. Избягвайте да използвате такъв часовник при условия, при които ще бъде изложен на големи количества пот или влага, или на директно пръскане с вода.
- Дори часовникът да е водоустойчив, обърнете внимание на предпазните мерки при употреба, описани по-долу. Такива видове употреба намаляват водоустойчивостта и могат да причинят

замъгляване на стъклото. Не работете с колелцето

или бутоните, докато часовникът ви е потопен във вода или мокър. Избягвайте да носите часовника си, докато сте в баня.

Не носете часовника си, докато сте в отопляем плувен басейн, сауна или друга среда с висока температура/висока влажност. Не носете часовника си, докато миете ръцете или лицето си, докато вършите домакинска работа или докато изпълнявате друга задача, която включва сапуни или перилни препарати.

- След потапяне в морска вода, използвайте обикновена вода, за да изплакнете цялата сол и мръсотия от вашия часовник.
- За да поддържате водоустойчивост, вземете уплътненията на вашия часовник да се сменят периодически (около веднъж на две или три години).
- Обучен техник ще проверява вашия часовник за подходяща водоустойчивост, когато смените батерията му. Смяната на батерията изисква използването на специални инструменти. Винаги изисквайте смяна на батерията от вашия оригинален търговец или от оторизиран сервизен център на CASIO.

- Някои водоустойчиви часовници се доставят с модерни кожени каишки. Да се избегне плуване, миене или всяка друга дейност, която причинява пряко излагане на кожена лента на вода.

- Вътрешната повърхност на стъклото на часовника може да се замъгли, когато часовникът е изложен на внезапно понижаване на температурата. Не се показва проблем, ако замъгляването се изчисти относително бързо. Внезапни и екстремни температурни промени (като влизане във въздуха климатизирана стая през лятото и стоене близо до изхода на климатика или напускане на отопляема стая през зимата и оставяне на часовника ви да влезе в контакт със сняг) може да отнеме повече време, докато замъгляването на стъклото се изчисти. Ако замъгляването на стъклото не изчезне или забележите влага вътре в стъклото, незабавно спрете да използвате часовника си и го занесете при оригиналния търговец или в оторизиран сервизен център.

- Вашият водоустойчив часовник е тестван в съответствие с международните Правила на Организацията за стандартизация.

Лента

- Твърде силното затягане на лентата може да доведе до изпотпяване и да затрудни преминаването на въздуха под лентата, което може да доведе до дразнене на кожата. Не закопчайте лентата прекалено стегнато. Трябва да има достатъчно място между лентата и китката ви, за да можете да поставите пръста си.

- Влошаване, ръжда и други условия могат да доведат до счупване или отлепване на каишката от вашия часовник, което на свой ред може да доведе до излитане или изпадане на цифровете на каишката. Това създава риск часовникът ви да падне от китката ви и да се загуби, а също така създава риск от нараняване. Винаги се грижете добре за вашата лента и я поддържайте чиста.

- Незабавно спрете да използвате лентата, ако дори забележите някое от следните: загуба на гъвкавост на лентата, напукване на лентата, обезцветяване на лентата, разхлабване на лентата, хвърчане или изпадане на свързващия щифт на лентата или всяка друга аномалия. Занесете часовника си при оригиналния търговец на дребно или в сервизен център на CASIO за проверка и ремонт (за което ще бъдете таксувани) или за смяна на каишката (за което ще бъдете таксувани).

Гледайте Ръководство за работа 3509

CASIO®

• Температура • Никога

не оставяйте часовника си на арматурното табло на кола, близо до нагревател или на друго място, което е изложено на много високи температури. Не оставяйте часовника си там, където ще бъде изложен на много ниски температури. Екстремните температури могат да накарат вашия часовник да загуби или спечели време, да спре или по друг начин да не работи.

• Оставете часовника си в зона с по-висока температура от +60 °C (140 °F) за дълги периоди може да доведе до проблеми с неговия LCD. LCD дисплеят може да стане труден за четене при температури по-ниски от 0 °C (32 °F) и по-високи от +40 °C (104 °F).

• Удар •

Вашият часовник е проектиран да издържа на удари, възникнали по време на нормална ежедневна употреба и по време на лека дейност, като игра на улов, тенис и т.н. Изпускането на часовника ви или друго подлагане на силен удар обаче може да доведе до неизправност. Имайте предвид, че часовниците с удароустойчив дизайн (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) може да се носи, докато работите с верижан трион или участвате в други дейности, които генерират силни вибрации, или докато участвате в напрегнати спортни дейности (мотокрос и др.)

• Магнетизъм

• Въпреки че цифровият часовник обикновено не се влияе от магнетизма, трябва да се избягва много силен магнетизъм (от медицинско оборудване и т.н.), защото може да причини неизправност и повреда на електронни компоненти.

• Електростатичен заряд

• Излагане на много силно електростатично электричество зареждането може да накара часовника ви да покаже грешно време. Много силният електростатичен заряд може дори да повреди електронните компоненти.

• Електростатичният заряд може да доведе до незабавно изгасване на дисплея или ефект на дъгата на дисплея.

• Химикали

• Не позволявайте на часовника ви да влезе контакт с разреждател, бензин, разтворители, масла или мазнини, или с всякакви почистващи препарати, лепила, бои, лекарства или козметика, които съдържат такива съставки. Това може да причини обезцветяване или повреда на пластмасовия корпус, пластмасовата лента, кожата и други части.

• Съхранение •

Ако не планирате да използвате часовника си дълго време, старателно го избършете от всички замърсявания, пот и влага и го съхранявайте на хладно и сухо място.

• Компоненти от смола •

Позволяването на часовника ви да остане в контакт с други предмети или съхраняването му заедно с други предмети за дълги периоди, докато е мокър, може да доведе до прехвърляне на цвета върху компонентите от смола върху другите елементи или до прехвърляне на цвета на другите елементи към смолата компоненти на вашия часовник. Не забравяйте да изсушите старателно часовника си, преди да го приберете, и се уверете, че не е в контакт с други елементи.

• Оставянето на часовника ви на място, където е изложен на пряка слънчева светлина (ултравиолетови лъчи) за дълги периоди от време или липсата на почистване на мръсотията от часовника ви за дълги периоди от време, може да доведе до обезцветяване.

• Триене, причинено от определени условия (силна външна сила, продължително триене, удар и т.н.) може да причини обезцветяване на боядисаните компоненти.

• Ако върху лентата има отпечатани фигури, силното триене на отпечатаната област може да причини обезцветяване.

• Оставянето на часовника ви мокър за дълги периоди от време може да доведе до избледняване на флуоресцентния цвят. Избършете часовника до сухо възможно най-скоро, след като се намокри.

• Частите от полупрозрачна смола могат да се обезцветят поради пот и мръсотия, както и ако бъдат изложени на високи температури и влажност за дълги периоди. • Ежедневна употреба и дългосрочно

съхранение на вашия

часовник може да доведе до влошаване, счупване или огъване на компоненти от смола. Степенът на тези щети зависи от условията на употреба и условията на съхранение.

• Кожена лента

• Оставянето на часовника ви да остане в контакт с други предмети или съхраняването му заедно с други предмети за дълги периоди, докато е мокър, може да доведе до промяна в цвета на кожената лента прехвърляне върху другите елементи или цвета на други елементи за прехвърляне върху кожената лента.

Не забравяйте да подсушите часовника си старателно с мека кърпа, преди да го приберете, и се уверете, че не е в контакт с други предмети.

• Оставянето на кожена каишка на място, където е изложена на пряка слънчева светлина (ултравиолетови лъчи) за дълги периоди от време или непочистване на мръсотия от кожена каишка за дълги периоди от време, може да доведе до обезцветяване.

ВНИМАНИЕ:

Излагането на кожена лента на триене или мръсотия може да причини прехвърляне на цвета и обезцветяване.

• Метални компоненти

• Непочистването на мръсотията от металните компоненти може да доведе до образуване на ръжда, дори ако компонентите са от неръждаема стомана или с покритие. Ако металните компоненти са изложени на пот или вода, избършете внимателно с мека, абсорбираща кърпа и след това поставете часовника на добре проветриво място, за да изсъхне.

• Използвайте мека четка за зъби или подобен инструмент за търкане метала със слаб разтвор на вода и

мек неутрален препарат или със сапунена вода. След това изплакнете с вода, за да отстраните останалия препарат и след това избършете с мека абсорбираща кърпа. Когато миете метални компоненти, увийте корпуса на часовника с кухненско найлоново фолио, за да не влезе в контакт с препаратата или сапуна.

• Устойчива на бактерии и миризми лента

• Устойчивата на бактерии и миризми лента

предпазва от миризма, генерирана от образуването на бактерии от потта, което гарантира комфорт и хигиена. За да се осигурят максимално бактерии и миризми

устойчивост, поддържайте лентата чиста. Използвайте абсорбираща мека кърпа, за да избършете щателно лентата от мръсотия, пот и влага. А лента, устойчива на бактерии и миризми потиска образуването на организми и бактерии. Не предпазва от обрив поради алергична реакция и др.

• Дисплей с течни кристали • Цифрите

на дисплея може да са трудни за четене, когато погледнато от ъгъл.

Обърнете внимание, че CASIO Computer Co., Ltd. не поема никаква отговорност за каквито и да е щети или загуби, понесени от вас или трета страна, възникнали поради използването на вашия часовник или неговата неизправност.

Гледайте Ръководство за работа 3509

CASIO®

Потребителска поддръжка

• Грижа за вашия часовник

Не забравяйте, че носите часовника до кожата си, точно като дреха. За да сте сигурни, че вашият часовник работи на нивото, за което е проектиран, поддържайте го чист, като го избърсвате често с мека кърпа, за да предпазите часовника и каишката си от мръсотия, пот, вода и други чужди тела.

• Всеки път, когато часовникът ви е изложен на морска вода или кал, изплакнете го с чиста прясна вода вода.

• За метална лента или смола лента с метал

части, използвайте мека четка за зъби или подобен инструмент, за да изтъркате лентата със слаб разтвор на вода и мек неутрален препарат или със сапунена вода. След това изплакнете с вода, за да отстраните останалия препарат и след това избършете с мека абсорбираща кърпа. Когато перете каишката, увийте корпуса на часовника с кухненско найлоново фолио, за да не влезе в контакт с препарата или сапуна.

• За лента от смола, измийте с вода и след това подсушете с

мека кърпа. Обърнете внимание, че понякога върху повърхността на лентата от смола може да се появи шарка, подобна на петно. Това няма да има ефект върху кожата или дрехите ви. Избършете с кърпа, за да премахнете шарката на петна.

• Чиста вода и пот от кожена лента

като избършете с мека кърпа.

• Неработенето с короната на часовника, бутоните или

въртящия се панел може да доведе до по-късни проблеми с работата им. Периодично завъртайте короната и въртящия се панел и натискайте бутоните, за да поддържате правилната работа.

• Опасности от лоша грижа за часовника

Ръжда

• Въпреки че металната стомана, използвана за вашия часовник, е много устойчива на ръжда, може да се образува ръжда, ако часовникът ви не бъде почистен, след като се замърси. Мръсотията по часовника ви може да направи невъзможно кислорода да влезе в контакт с метала, което може водят до разпадане на окислителния слой върху металната повърхност и образуване на ръжда.

• Ръждата може да причини остри участъци върху метала компоненти и може да доведе до излитане или падане на щифтовете на лентата. Ако някога забележите някаква аномалия, незабавно спрете да използвате часовника си и го занесете при оригиналния си търговец или в оторизиран сервис на CASIO център.

• Дори ако повърхността на метала се появи чисти, потта и ръждата в пукнатините могат да замърсят ръкавите на дрехите, да причинят дразнене на кожата и дори да попречат на работата на часовника.

Преждевременно износване

• Оставянето на пот или вода върху смолистата лента или безел или съхраняването на вашия часовник на място с висока влажност може да доведе до преждевременно износване, порязвания и счупвания.

Дразнене на кожата

• Хората с чувствителна кожа или в лошо физическо състояние може да изпитат дразнене на кожата, когато носят часовник. Такива хора трябва да поддържат кожената си каишка или каишка от смола особено чисти. Ако някога получите обрив или друго кожно дразнене, незабавно свалете часовника си и се свържете с специалист по грижа за кожата.

Смяна на батерията

• Оставете смяната на батерията на вашия оригинален търговец или оторизиран сервисен център на CASIO.

• Сменяйте батерията само с типа, посочен в „Спецификации“. Използването на различен тип батерия може да причини неизправност.

• Когато сменяте батерията, поискайте и проверка за подходяща водоустойчивост.

• Компонентите от декоративна смола могат се износват, напукват или огънати с течение на времето, когато са подложени на нормална ежедневна употреба. Обърнете внимание, че ако бъде забелязано напукване или някаква друга аномалия, показваща възможна повреда в часовник, изпратен за смяна на батерията, вашият часовник ще бъде върнат с обяснение на аномалията, без да бъде извършено исканото обслужване.

• Първоначална батерия

• Батерията, която се доставя във вашия часовник, когато го закупите, се използва за тестване на функцията и производителността във фабриката. • Тестовата

батерия може да се изтощи по-бързо от нормалния номинален живот на батерията, отбелязан в „Спецификации“.

Обърнете внимание, че ще бъдете таксувани за смяна на тази батерия, дори ако е необходима смяна в рамките на гаранционния период на вашия часовник.

• Ниска мощност на батерията •

Ниската мощност на батерията се обозначава с голямо грешка при отчитане на времето, от слабо съдържание на дисплея или от празен дисплей.

• Работа при изтощен заряд на батерията може доведе до неизправност. Сменете батерията възможно най-скоро.

Предпазни мерки за мобилна връзка

• Правни предпазни мерки

- Този часовник е в съответствие или е получил одобрение съгласно законите за радиото на различни страни и географски области. Използване на този часовник в район, където не го прави
- спазва или не е получил одобрение съгласно приложимите закони за радиото може да бъде криминално престъпление. За подробности посетете уебсайта на CASIO.

<https://world.casio.com/ce/BLE/>

- Използването на този часовник вътре в самолета е ограничени съгласно законите за авиацията на всяка от тях държава. Не забравяйте да следвате инструкциите на персонала на авиокомпанията.
- Предпазни мерки при използване на Mobile Link • Когато използвате този часовник в комбинация с телефон, дръжте часовника и телефона близо един до друг. Като насока се препоръчва обхват от два метра, но местната среда (стени, мебели и т.н.), структурата на сградата и други фактори може да изискват много по-близък обхват.
- Този часовник може да бъде повлиян от други устройства (електрически устройства, аудио-визуално оборудване, офис оборудване и др.) По-специално, той може да бъде повлиян от работа на микровълнова фурна. Часовникът може да не успее да комуникира нормално с телефона, ако наблизо работи микровълнова фурна.
- Обратно, този часовник може да причини шум в радиоприемането и видеоизображението на телевизора.
- Bluetooth на този часовник използва същото честотна лента (2,4 GHz) като безжични LAN устройства и използването на такива устройства в непосредствена близост до този часовник може да доведе до радиосмущения, по-ниски скорости на комуникация и шум за часовника и безжичното LAN устройство или дори прекъсване на комуникацията.

- Спиране на излъчването на радиовълни чрез това Гледам

Часовникът излъчва радиовълни, когато е мига или се показва.


В допълнение, часовникът също така свързва телефона автоматично четири пъти на ден, за да коригира настройката за часа.

Когато сте в болница, в самолет или в друга област, където не се използват радиовълни

позволено, използвайте операцията по-долу, за да спрете генерирането на

радиовълни. • Спиране на генерирането на радиовълни

Натиснете произволен бутон, за да прекратите Bluetooth връзката.

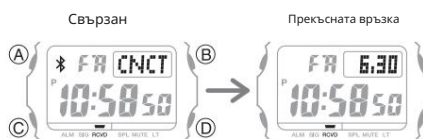

- Деактивиране на автоматичната настройка на времето

Конфигурирайте настройките на CASIO WATCHES, за да деактивирате настройката на времето между часовника и телефона. I

Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Преди да започнете...

Този раздел предоставя общ преглед на часовника и представя удобни начини за неговото използване.

Функции на часовника

• Свързване с телефон

Часовникът поддържа връзка и комуникация с телефон, поддържащ Bluetooth.

• Световно време

Текущият час може да бъде показан за всеки един от 38 града по света и за UTC (координирано универсално време).

• Аларма

Алармата се включва при достигане на определено от вас време. • [Хронометър](#)

Хронометърът

измерва изминалото време в единици от една секунда (1/100 секунда за първия час) до 24 часа.

• Таймер

Обратно броене от зададен от вас начален час. Прозвучава аларма, когато обратното броене достигне нула.

Забележка

• Илюстрациите, включени в това

ръководството за работа е създадено, за да улесни обяснението. Една илюстрация може да се различава донякъде от елемента, който представлява.

Общо ръководство



Ден от седмицата

В Месец, ден

С Час, минута, секунда

Бутон

Задържането на този бутон за най-малко две секунди във всеки режим показва настройката екран.

В бутон

Натиснете, за да включите осветлението.

С бутон


Всяко натискане преминава между режимите на часовник.

Във всеки режим задръжте натиснат този бутон за поне една секунда, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

D бутон

Натискането на този бутон, докато е показан екран за настройка, ще промени настройката.

Индикатори

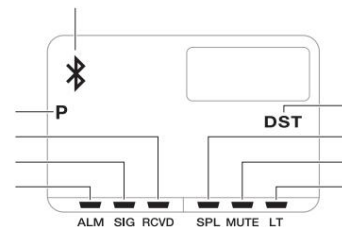

A Показва се, докато има Bluetooth връзка между часовника и а телефон.

B Показва се по време на следобед, докато се използва 12-часово отчитане на времето.

C Показва се след успешно гледане се свърза с телефон и коригира настройката му за време. Индикаторът [RCVD] ще изчезне в случаите по-долу.

• След като използвате часовникови операции за промяна на настройките за Home City (час и дата, град, лятно часово време)

• След като часовникът превключи между стандартно време и лятно време

• След неуспешна операция за регулиране на времето на базата на телефона

D Показва се, докато е почасовият сигнал за време активиран.

E Показва се при включена аларма.

F Показва се, докато часовникът показва лятно време.

G Показва се в режим Хронометър, когато показаното време е междинно време.

H Показва се по време на звуковия сигнал за работа на бутоната е деактивиран.

I Показва се, докато автоматичното осветление е активирано.

Навигиране между режимите

Всяко натискане на (C) преминава между режимите на часовник.

- В който и да е режим задръжте (C) за поне една секунда, за да се върнете към режима за отчитане на времето.



- Свързване с телефон

Задръжте (C) за поне три секунди, за да се свържете с телефон. • За да прекъснете връзката, натиснете произволен бутон.



Избор на часовник

Режим Цифров формат на дисплея

Всяко натискане на (A) в режима за отчитане на времето променя информацията на дисплея, както е показано по-долу.



- За да се върнете към нормално отчитане на времето от екрана с информация за приложението, натиснете (C) или (D).

важно!

- За получаване на ЧАСОВНИЦИ CASIO информация, трябва да включите настройката за получаване на информация за приложението. | [Получаване на информация за часовника CASIO WATCHES](#)

Екран с информация за

приложението • Екранът с информация за приложението показва информация получава се, когато часовникът се свърже с а телефона, за да коригира текущата си настройка за час. Този екран показва актуализацията на CASIO WATCHES и друга информация.

- Когато информацията CASIO WATCHES е

получено, докато часовникът е в

Режим за отчитане на времето, часовникът

автоматично превключва към информацията за приложението екран.


- Часовникът автоматично се връща към нормално отчитане на времето в полунощ. Когато отново се получи информация за актуализация, дисплеят на часовника автоматично превключва на екрана с информация за приложението.

Разглеждане на лицето в тъмното

Часовникът има светлина, която осветява лицето за гледане на тъмно.

- За ръчно осветяване на лицето Натиснете (B), за да включите осветлението. • Осветлението

ще се изключи автоматично, ако алармата започва да звучи.

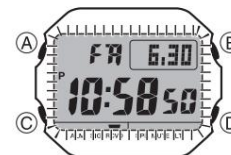

важно!


- Честото използване на осветление изтощава батерията.

Забележка

- Осветяването на дисплея е деактивирано, когато съществува някое от условията по-долу. Аларма, предупреждение с таймер или друг звуков сигнал

- За осветяване на лицето, когато е активирано автоматично осветление

Ако автоматичното осветление е активирано, осветлението на лицето ще се включва автоматично, когато часовникът е позициониран под ъгъл от 40 градуса или повече.

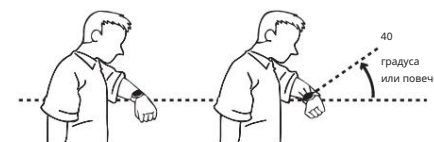

важно!

- Автоматичното осветление може да не работи правилно когато часовникът е под хоризонтален ъгъл от 15 градуса или повече спрямо хоризонталата, както е показано на илюстрацията

По-долу.



- Електростатичният заряд или магнетизмът могат да попречат на правилната работа на автоматичното осветление. Ако това се случи, опитайте да спуснете ръката си и след това отново я наклонете към лицето си.
- Когато местите часовника, може да забележите лек тракащ звук. Това се дължи на работата на превключвателя за автоматично осветление, който определя тока ориентация на часовника. Това не е така показват неизправност.

Забележка

- Автоматичното осветление е деактивирано, когато е налице някое от условията по-долу.

Аларма, предупреждение за таймер или друг звуков сигнал

- Конфигуриране на настройката за автоматично осветление

- Влезте в режима за отчитане на времето. I

[Навигиране между режимите](#)

- Задръжте натиснат (B) за поне три секунди, за да превключите автоматичното осветление между активирано и деактивирано.

- [LT] се показва, докато Auto Light е включен активен.



На

Забележка

- Ако не го деактивирате ръчно, Auto Светлината остава включена за около шест часа. След това автоматично се деактивира.

- Задаване на продължителността на осветяване


Можете да изберете 1,5 секунди или три секунди като продължителност на осветяването.

- Влезте в режима за отчитане на времето. I

[Навигиране между режимите](#)

- Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато името на избраният в момента Home City се появява на дисплея.

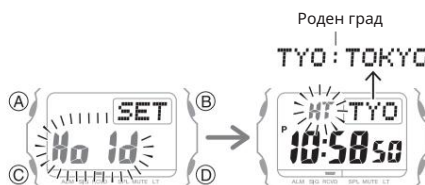


- Натиснете (C) 12 пъти, за да се покаже [LIGHT].



- Натиснете (D), за да изберете осветление продължителност.

[1]: 1,5-секундно осветяване

[3]: 3-секундно осветяване

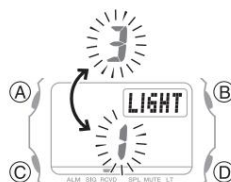

- Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Полезни функции

Сдвояването на часовника с вашия телефон прави редица функции на часовника по-лесни за използване.


Автоматична настройка на времето

I [Автоматична настройка на времето](#)



Избор на повече от 300 световно време градове

I [Конфигуриране на настройките за световно време](#)

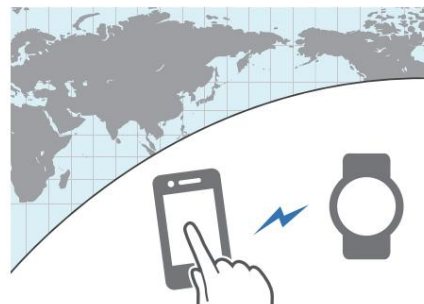

В допълнение, редица други настройки на часовника могат да бъдат конфигурирани с помощта на вашия телефон.

За прехвърляне на данни към часовник и към конфигурирате настройките, първо трябва да сдвоите часовника с телефона си. I [Подготвям се](#)

- Вашият телефон трябва да има CASIO

Приложението „CASIO WATCHES“ е инсталирано за сдвояване с часовника.

Свързване с телефон

Докато има Bluetooth връзка

между часовника и телефона (Mobile Link), настройката на текущото време на часовника се настройва автоматично.

Можете също да промените другите настройки на часовника.

Забележка

- Тази функция е достъпна само докато CASIO WATCHES работи на телефона.

- Този раздел описва часовника и телефонни операции.

X : Работа с часовника Y :

Работа с телефона

Приготвям се

За да използвате часовника си в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите. Изпълнете стъпките по-долу, за да сдвоите часовника с телефон.

- А Инсталирайте приложението на телефона си.

В Google Play или App Store потърсете приложението CASIO „CASIO WATCHES“ и го инсталирайте на телефона си.

- В Конфигуриране на Bluetooth настройки.

Активирайте Bluetooth на телефона.

Забележка

- За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

- С Сдвоете часовника с телефон.

Преди да можете да използвате часовника в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите.

1. Преместете телефона, който искате да сдвоите, близо до часовника (в рамките на един метър).

2. Y Докоснете иконата “CASIO WATCHES”.

- Докоснете иконата „Моят часовник“. Следващия, изберете подходящото име на продукта.

3. X Задръжте (C) за поне три секунди. Освободете бутона, когато е и [CNCT] започнат да мигат.


4. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, с който искате да се свържете.

- Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е и [CNCT] ще спрат да мигат и ще останат на дисплея. • Ако сдвояването е неуспешно

по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне към

Режим на отчитане на времето. Изпълнете отново процедурата по сдвояване от началото.

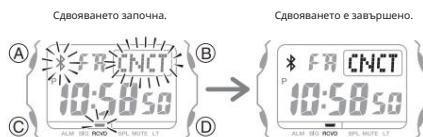

Забележка

- Първият път, когато стартирате CASIO ЧАСОВНИЦИ, на телефона ви ще се появи съобщение с въпрос дали искате да активирате информация за местоположение придобиване. Конфигурирайте настройките, за да позволите фоновото използване на информация за местоположение.

Автоматична настройка на времето

Вашият часовник ще се свързва с телефон в предварително зададени часове всеки ден и автоматично ще коригира настройките си за време.

- Използване на тази функция

Вашият часовник настройва часовника си четири пъти на ден според предварително зададен график. Ако оставите часовника си в режим на отчитане на времето, той ще извърши операцията за настройка автоматично, докато се занимавате с ежедневието си, без да е необходима каквато и да е операция.



важно!

- Часовникът може да не е в състояние да извърши автоматична настройка на времето при описаните по-долу условия.

Докато часовникът е твърде далеч от своя сдвоен телефон

Докато комуникацията не е възможна поради радиосмущения и др. Докато телефонът актуализира своите система

Докато CASIO WATCHES не е работи по телефона

Забележка

- Ако има град по световно време, определен с ЧАСОВНИЦИ CASIO, неговото време също ще бъде коригирано автоматично. •

Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката автоматично се прекъсва след приключване на автоматичната настройка на времето.

- Задействане на незабавна настройка на времето

Настройката на часа на часовника ще се коригира автоматично всеки път, когато установите връзка между часовника и телефона.

Всеки път, когато искате да задействате незабавна настройка на часа, изпълнете процедурата по-долу, за да се свържете с телефон.

1. X Влезте в режима за отчитане на времето. I

Навигиране между режимите

2. Приближете телефона до часовника (в рамките на един метър).

3. X Натиснете (D).

[TIME] мига, за да покаже, че часовникът е започнал операцията по свързване.


След като часовникът и телефонът са свързани, ще се появи [OK] и след това часовникът ще коригира настройката си за време въз основа на информация от телефона.

- В този момент вашето текущо местоположение се записва от вашия телефон.

Опитвам се да се свържа

След

корекция на времето

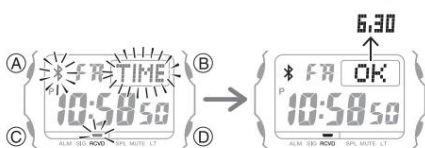

Забележка

- Връзката е прекратена

автоматично след приключване на настройката на времето.

- Ако настройката на времето не успее по някаква причина, ще се появи

[ERR]. • [RCVD] мига при получаване операцията започва и [RCVD] спира да мига, след като приключи.

Получаване на ЧАСОВНИЦИ CASIO Информация за часовника

Можете да конфигурирате настройките, така че часовникът да получава актуализация на CASIO WATCHES и друга информация, когато се свърже с телефон, за да коригира текущата си настройка за час.

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжте (C) за поне три

секунди. Освободете бутона, когато е и [CNCT] започнат да мигат.


- Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е и [CNCT] ще спрат да мигат и ще останат на дисплея.

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.

Опитвам се да се свържа

Свързан



3. Y Извършете операцията, показана на вашия

екрана на телефона, за да активирате получаването на информация за приложението.

Забележка

- Ако получаването на информация за приложението е включено, часовникът получава ЧАСОВНИЦИ CASIO информация, както е описано по-долу.

Всеки път, когато часовникът автоматично настройва настройката си за време (четири пъти

на ден) Когато натиснете (D) в

Режим за отчитане на времето за регулиране на

настройката за време на гледане Когато задръжите (C) най-малко три секунди, за да свържете часовника

с телефон.

- Когато CASIO ЧАСОВНИЦИ информация

се получава, докато часовникът е в

Режим за отчитане на времето, часовникът автоматично превключва към информацията за приложението екран.

Конфигуриране на световно време Настройки

Посочване на град по световно време с CASIO WATCHES причинява световното време на часовника

Градът да се промени съответно. Настройките могат да бъдат конфигурирани за извършване на автоматично

превключване на лятното часово време за град Световно време.



Забележка

- ЧАСОВНИЦИ CASIO Световно време позволява

Вие избирате измежду приблизително 300 града като град за световно време.

- Можете да използвате ЧАСОВНИЦИ CASIO за конфигуриране на настройките за потребителски градове, които не са включени във вградения часовник Градове по световно време. Трябва да използвате CASIO WATCHES, за да изберете потребителски град като ваш град по световно време.

- Избор на град за световно време

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжте (C) за поне три

секунди. Освободете бутона, когато е и [CNCT] започнат да мигат.


- Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е и [CNCT] ще спрат да мигат и ще останат на дисплея.

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.

Опитвам се да се свържа

Свързан



3. Y Извършете операцията, показана на

екрана на телефона. Настройката за световно време ще се отрази на часовника.

- Конфигуриране на настройката за лятно часово време

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжте (C) за поне три

секунди. Освободете бутона, когато е и [CNCT] започнат да мигат.

- Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е и [CNCT] ще спрат да мигат и ще останат на дисплея.

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.



3. У Извършете операцията, показана на екрана на

телефона, за да изберете настройка за лятно време.

- „Авто“

Часовникът превключва между стандартни време и лятно часово време автоматично.

- „ИЗКЛ.“

Часовникът винаги показва стандартно време.

- „ВКЛ.“

Часовникът винаги показва лятно време.

Забележка

- Докато настройката за лятно часово време е „Автоматично“, часовникът ще превключва между стандартно време и лятно време автоматично. Не е необходимо да превключвате между стандартно време и лятно часово време ръчно. Дори ако сте в зона, която не наблюдава лятно часово време, можете да оставите настройката за лятно часово време на часовника като „Автоматично“.
- Ръчна промяна на настройката на часа с операция на часовник ще отмени автоматичното превключване на стандартно/лятно време.
- За информация относно лятното часово време периоди, вижте „Лятното часово време“ или ЧАСОВНИЦИ CASIO.

- Размяна на вашето световно време и дома време

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".


2. X Задръжте (C) за поне три

секунди. Освободете бутона, когато е и [CNCT] започнат да мигат.

- Когато се установи връзка

между часовника и телефона, е и [CNCT] ще спрат да мигат и ще останат на дисплея.

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.

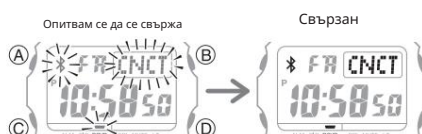

3. У Извършете операцията, показана на

екран на телефона, за да смените вашето домашно време с вашето световно време.

Забележка

- Автоматичното регулиране на времето не работи в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време.

Телефон Finder

Можете да използвате търсачката на телефона, за да задействате тон на телефона, за да го намерите лесно.

Тонът звучи принудително дори ако телефонът е в режим на вибрация.

важно!

- Не използвайте тази функция на места, където тоновете на телефонните разговори са ограничени.
- Тонът звучи с висока сила на звука. Не използвайте тази функция, когато слушате звук от телефона през слушалки.

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.



2. X Ако часовникът е в който и да е режим освен режима за отчитане на времето, задръжте (C) за поне една секунда, за да влезете в

Режим на отчитане на времето.

3. X Задръжте (D) за поне три

секунди. Освободете бутона, когато е и [FIND] започнат да мигат.

Телефонът ще издаде тон, когато установи връзка с часовника.

- Ще отнеме няколко секунди преди звучи тон на телефона.



4. X Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.


- Можете да натиснете произволен бутон на часовника, за да спрете тона на телефона само през първите 30 секунди, след като започне да звучи.

Конфигуриране на настройките на часовника

Часът на алармата, началният час на таймера и други настройки също могат да бъдат конфигурирани с помощта на CASIO WATCHES.

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".
2. X Задръжте (C) за поне три секунди. Освободете бутона, когато е и [CNCT] започнат да мигат.
 - Когато се установи връзка между часовника и телефона, е и [CNCT] ще спрат да мигат и ще останат на дисплея.

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.

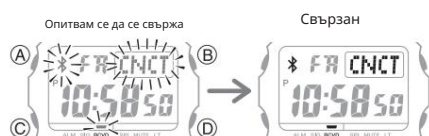

3. У Изберете настройката, която искате да промените и след това изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.

Промяна на родния град

Настройка за лятно часово време

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".
2. X Задръжте (C) за поне три секунди. Освободете бутона, когато е и [CNCT] започнат да мигат.
 - Когато се установи връзка между часовника и телефона, е и [CNCT] ще спрат да мигат и ще останат на дисплея.
- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.



3. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да промените настройката за лятно часово време в домашния град.

Записване на вашия ток Местоположение (ВРЕМЕ И МЯСТО)

Докато пътувате или сте в движение, можете да използвате процедурата по-долу, за да запишете текущото си местоположение, заедно с часа и датата, на телефона си. Записаната информация за местоположение може да се види на картата на CASIO WATCHES, докато часовникът е свързан с вашия телефон.

- Записване на вашето текущо местоположение

1. X Влезте в режима за отчитане на времето.

! Навигиране между режимите

2. X Когато сте на желаното място за да запишете, натиснете (D).

Това записва в паметта на телефона географската ширина и дължина на местоположението, в което се намирате, когато натиснете бутона, заедно с датата и часа.

- [OK] се появява, когато регистрацията приключи. [ERR] се появява, когато регистрацията е неуспешна. • По това време настройките за време на вашия телефон и часовник ще се синхронизират една с друга.

- Преглед на записано местоположение на картата

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да видите записаната информация за местоположението.

Забележка

- Можете да използвате ЧАСОВНИЦИ CASIO за изтриване на записана информация за местоположение.

Връзка

Свързване с телефон

Вашият часовник може да се свърже с телефон, който е сдвоен с него.


- Ако часовникът не е сдвоен с телефона, с който искате да се свържете, вижте информацията по-долу и ги сдвоете. ! С Сдвоете часовника с телефон.

- Свързване с телефон

1. Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.

2. X Задръжте (C) за поне три секунди. Освободете бутона, когато е и [CNCT] започнат да мигат.
 - Когато се установи връзка между часовника и телефона, е и [CNCT] ще спрат да мигат и ще останат на дисплея.

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.

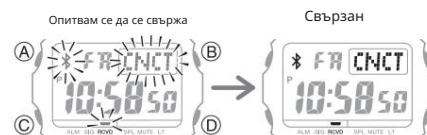

важно!

- Ако имате проблеми с установяването на а връзка, това може да означава, че CASIO WATCHES не работи на вашия телефон. На началния екран на телефона докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След като приложението стартира, задръжте бутона (C) на часовника за поне три секунди.


Забележка

- Връзката ще бъде прекъсната, ако не извършвате никакви операции на часовника или телефона за определен период от време.

За да зададете времето за ограничение на връзката, изпълнете следната операция с ЧАСОВНИЦИ CASIO: „Настройки на часовника“
п „Време за връзка с приложението“.
След това изберете настройка от 3 минути, 5 минути или 10 минути.

Прекъсване на връзката с вашия телефон

Натискането на който и да е бутон ще прекрати Bluetooth връзката и ще се върне към режима за отчитане на времето.

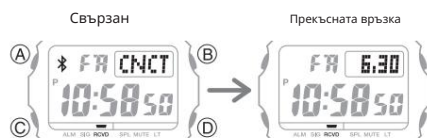**Раздвояване**


Раздвояването на часовника от телефона изисква както ЧАСОВНИЦИ CASIO, така и часовник операции.

- Изтриване на информация за сдвояване от ЧАСОВНИЦИ CASIO

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".
2. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да прекратите сдвояването.

- Изтриване на информация за сдвояване от Гледам

1. X Задръжте (C) за поне една секунда, за да влезете в режима за отчитане на времето.
2. X Задръжте (A) за поне две секунди. Освободете бутона, когато името на избраният в момента Home City се появява на дисплея.

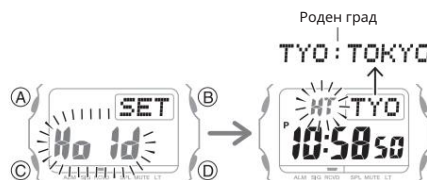

3. X Натиснете (C) два пъти.
Това кара секундите да мигат.



4. X Задръжте (B) за поне две секунди.

Това ще накара [PAIR] и [CLR] да се редуват на дисплея. Освободете бутона, когато се покаже само [CLR].

Това изтрива информацията за сдвояване от часовника и се връща към дисплея за отчитане на времето.



5. X Натиснете (A), за да се върнете към Отчитане на времето Режим.

Ако закупите друг телефон

Трябва да извършите операцията по сдвояване, когато искате да установите Bluetooth връзка с телефон за първи път. I Изтриване на информация за сдвояване от часовника

I С Сдвоете часовника с телефон.

Регулиране на времето

Вашият часовник може да се свърже с телефон, за да получи информация, която използва, за да коригира настройките си за дата и час.

важно!


- Когато сте в самолет или в който и да е друг друго място, където радиосигналите могат да причинят проблеми, активирайте самолетния режим на часовника, за да деактивирате връзката с вашия телефон. I

Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Позовавайки се на информацията по-долу, конфигурирайте настройката за време в съответствие с метода, който отговаря на вашия собствен начин на живот.

ползваш ли телефон

Препоръчва се коригиране на времето чрез свързване с вашия телефон. I Автоматична настройка на времето

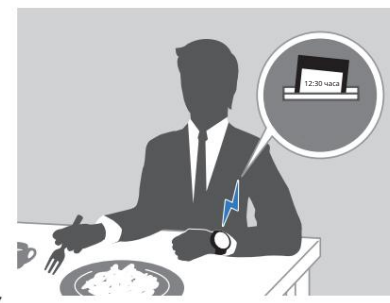

Ако телефонът ви не може да се свърже с часовника

Можете да регулирате настройките за време, като извършвате операции на часовника.

I Използване на операции на часовника за регулиране на настройката на часа



Използване на Watch Operations за Регулиране на настройката за време

Ако вашият часовник не може да се свърже с вашия телефон по някаква причина, можете да използвате операциите на часовника, за да коригирате настройките за дата и час.

• Задаване на домашен град

Използвайте процедурата в този раздел, за да изберете град, който да използвате като ваш домашен град. Ако се намирате в район, който спазва лятно часово време, можете също да конфигурирате настройка за лятно часово време.

Забележка


- Първоначалната фабрична настройка за лятно часово време за всички градове е [AUTO]. В много случаи настройката [AUTO] ви позволява да използвате часовника, без да превключвате между лятно и стандартно време.

1. Влезте в режима за отчитане на времето.

I Навигиране между режимите

2. Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато името на избраният в момента Home City се появява на дисплея.

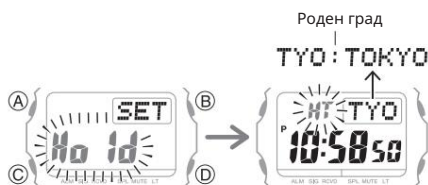

3. Използвайте (B) и (D), за да промените настройката Home City.

- Задръжане (B) или (D) превърта настройки на висока скорост.
- За подробности вижте информацията По-долу.

I Градска маса

4. Натиснете (C).

5. Използвайте (D), за да изберете настройка за лятно време.

Всяко натискане на (D) преминава през наличните настройки в последователността, показана по-долу.

- [АВТОМАТИЧНО]
Часовникът превключва между стандартни време и лятно часово време автоматично.
- [ИЗКЛ.]
Часовникът винаги показва стандартно време.
- [ON]
Часовникът винаги показва лятно време.



6. Натиснете (A), за да завършите настройката.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от операцията по настройка след около две или три минути бездействие.


• Настройка на час/дата

1. Влезте в режима за отчитане на времето.

I Навигиране между режимите


2. Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато името на избраният в момента Home City се появява на дисплея.

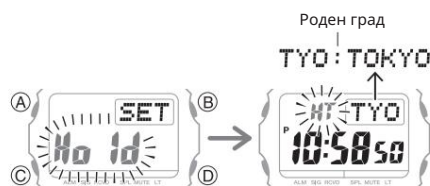

3. Продължете да натискате (C), докато настройката, която искате да промените започне

да мига. • Всяко натискане на (C) премества мигането към следващата настройка в последователността, показана по-долу.

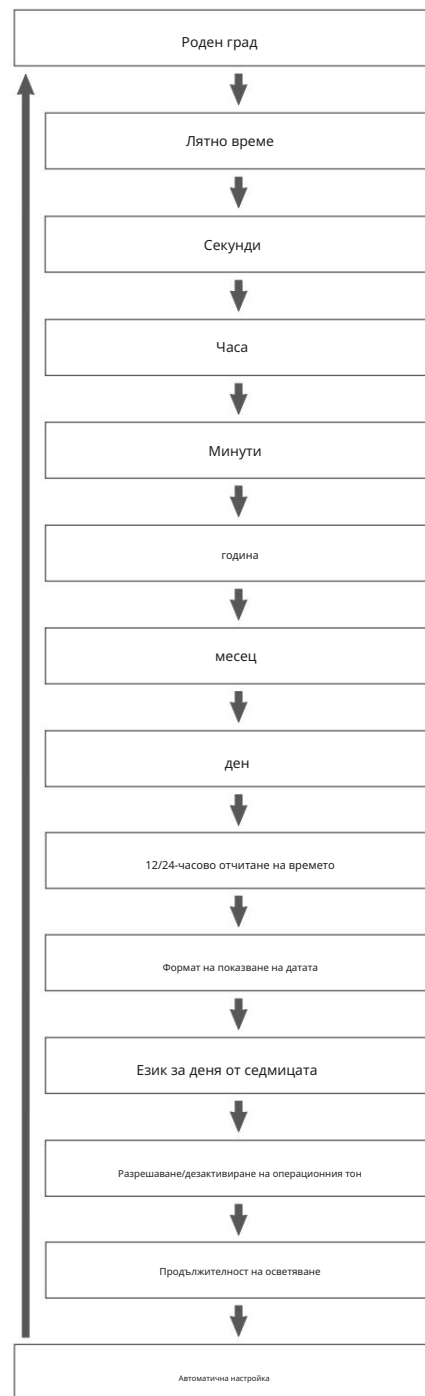

Гледайте Ръководство за работа 3509

CASIO®

4. Конфигурирайте настройките за дата и час.

- За да нулирате секундите на 00: Натиснете (D). 1 се добавя към протокола, когато на текущия брой е между 30 и 59 секунди.
 - За всички други настройки използвайте (B) и (D), за да промените мигащата настройка.
- Задържането на натиснат (B) или (D) превърта през настройките с висока скорост.

5. Повторете стъпки 3 и 4, за да изберете настройките за час и дата.

6. Натиснете (A), за да завършите настройката.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от настройката след около две или три минути бездействие.

• Превключване между 12-часово и 24-часово отчитане на времето Можете да

зададете или 12-часов формат, или 24-часов формат за показване на часа.


1. Влезте в режима за отчитане на времето.

! Навигиране между режимите

2. Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато името на

избрания в момента Home City се появява на дисплея.

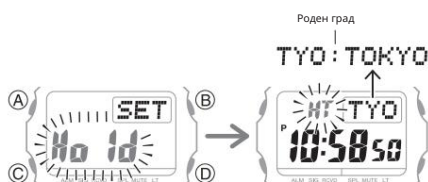


3. Натиснете (C) осем пъти.

Това кара [12H] или [24H] да мига на дисплея.



4. Натиснете (D), за да превключите настройката между [12H]

(12-часово отчитане на времето) и [24H] (24-часово отчитане на времето).

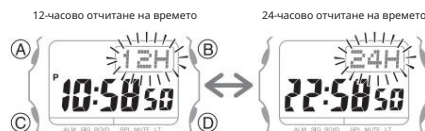

5. Натиснете (A), за да завършите настройката.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от настройката след около две или три минути бездействие.

Използване на часовника в медицинско заведение

Съоръжение или самолет

Винаги, когато сте в болница, в самолет или на друго място, където връзката с телефон може да причини проблеми, можете да изпълните процедурата по-долу, за да деактивирате автоматичната настройка на времето. За да активирате отново автоматичната настройка на времето, изпълнете същата операция отново.


1. Влезте в режима за отчитане на времето.

! Навигиране между режимите

2. Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато името на

избрания в момента Home City се появява на дисплея.

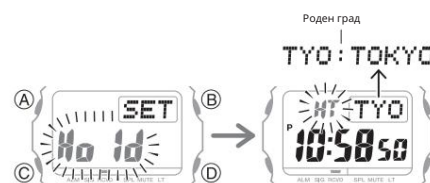

3. Натиснете (C) 13 пъти.

Това показва [RCVD].



4. Натиснете (D), за да превключите между автоматичното време и настройка.

[OFF]: Автоматичната настройка на времето е деактивирана.

[Вкл.]: Активиране на автоматична настройка на времето.

5. Натиснете (A), за да завършите настройката.

Забележка

- Настройката за автоматично регулиране на времето може да се променя само докато часовникът е съвместим с телефон.

Световно време

Можете да видите текущото време в 38 града (38 часови зони) и UTC (координирано универсално време).



Използвайки ЧАСОВНИЦИ CASIO за Конфигуриране на Световно време Град Настройки

Ако часовникът е съдвоен с телефон, можете също да използвате ЧАСОВНИЦИ CASIO, за да настроите света Времеви град.

! Конфигуриране на настройките за световно време

Забележка

- Градове по световно време, които могат да бъдат избрани само чрез използване на CASIO ЧАСОВНИЦИТЕ не могат да бъдат избрани чрез операции с часовника.

Проверка на световното време

- Влезте в режим Световно време.

! Навигиране между режимите

Това показва текущия град на световното време и текущото време там.



Световно време

- Натискането на (A) показва Световното време отново. • За

да промените избрания град Световно време, натиснете (D).

Световно време Градска настройка

Използвайте процедурата в този раздел, за да изберете град за световно време. Ако се намирате в район, който спазва лятно часово време, можете също да конфигурирате настройка за лятно часово време.

Забележка

- Първоначалната фабрична настройка за лятно часово време за всички градове е [AUTO]. В много случаи настройката [AUTO] ви позволява да използвате часовника, без да превключвате между лятно и стандартно време.

- Влезте в режим Световно време.

! Навигиране между режимите

- Използвайте (D), за да покажете града, който желаете. • Задръжане (D) превърта през настройки на висока скорост.
- За да промените настройката за лятно часово време, задръжте (A) за около две секунди.
- Използвайте (D), за да изберете настройка за лятно време. •

[АВТОМАТИЧНО]

Часовникът превключва между стандартни време и лятно часово време автоматично.

• [ИЗКЛ.]

Часовникът винаги показва стандартно време.

• [ON]

Часовникът винаги показва лятно време.



- Натиснете (A), за да завършите настройката.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от операцията по настройка след около две или три минути бездействие.
- Докато [UTC] е избрано като град, няма да можете да промените или проверите настройката за лятно време.
- Ако изберете град по световно време с CASIO WATCHES и след това промените в друг град с операция на часовника, информацията за града на CASIO WATCHES се изтрива от часовника.

! Конфигуриране на настройките за световно време

Размяна на вашето домашно време и световно време

В режим Световно време натиснете (A) и (B) едновременно, за да размените времето в родния си град със световното време.



Забележка

- Тази функция е полезна, когато трябва да се преместите в друга часова зона. За подробности как да го използвате, отидете в раздела по-долу. ! Преместване в друга часова зона

Аларма

Часовникът ще издаде звуков сигнал, когато настъпи час за аларма. Можете да настроите до пет различни аларми. Сигналът за почасово време кара часовника да бипка на всеки час. • Алармата няма да прозвучи, ако батерията е изтощена.



Използвайте ЧАСОВНИЦИ CASIO за Конфигурирайте настройките на алармата

Ако часовникът е вдвоен с телефон, можете също да използвате CASIO WATCHES, за да настроите аларми.

! Конфигуриране на настройките на часовника

Конфигуриране на настройките на алармата

1. Влезте в режим на аларма.

! Навигиране между режимите

2. Натиснете (D), за да превъртите през номерата на алармите ([AL1] до [AL5]), докато се покаже алармата, която искате да конфигурирате.



3. Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато цифрите на часовите започнат да мигат.

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от настройката след около две или три минути бездействие.



Час на аларма

4. Използвайте (B) и (D), за да промените настройката на часа.

- Задръжане (B) или (D) превърта настройки на висока скорост.

- Ако използвате 12-часово отчитане на времето, [P] показва следобед



Алармена минута

5. Натиснете (C).

Това кара цифрите на минутите да мигат.



Алармена минута

6. Използвайте (B) и (D), за да зададете настройката за минути.

7. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

- На дисплея се показва [ALM] (аларма), докато е включена аларма.



Алармена минута

- За спиране на алармата.

Натискането на който и да е бутон, докато звучи звуковият сигнал, я спира.

Забележка

- Звуков сигнал звучи за 10 секунди, когато настъпи час за аларма.
- Часовникът автоматично ще се върне от режим на аларма към Режим за отчитане на времето, ако не извършвате никаква операция за около две или три минути.

Активиране на часовото време Сигнал

1. Влезте в режим на аларма.

! Навигиране между режимите

2. Използвайте (D), за да покажете екрана на часовия сигнал ([SIG]).



Час на аларма

3. Натиснете (A), за да превключите почасовия сигнал за време между разрешено и забранено.

- [SIG] се показва на дисплея, докато сигналът за час е включен.



Час на аларма

Изключване на аларма или Часов сигнал

За да спрете звученето на аларма или ежечасов сигнал, изпълнете стъпките по-долу, за да го изключите.

- За да имате отново аларма или почасов сигнал, включете го отново.

Забележка

- Индикаторите се показват, докато някоя от алармите или сигналът за час е включен.
- Приложимите индикатори не са се показва, докато всички аларми са изключени и/или сигналът за час е изключен.



Аларма

Часов сигнал

Гледайте Ръководство за работа 3509

CASIO®

1. Влезте в режим на аларма. I

Навигиране между режимите

2. Използвайте (D), за да превъртите през екраните на алармата ([AL1] до [AL5]) и часовия сигнал ([SIG]), докато се покаже този, който искате да изключите.

Номер на алармата или почасов сигнал за време



3. Натиснете (A), за да изключите показаната аларма или часовият сигнал. • Всяко натискане на (A) превключва между включване и изключване. • Изключването на всички аларми причинява [ALM] (аларма), за да излезе от дисплея. Изключването на почасовия сигнал води до изчезване на [SIG] (почасов сигнал).



Забележка

- Ако [ALM] (аларма) все още се показва, след като изключите аларма, това означава, че поне една от другите аларми все още е включена. За да изключите всички аларми, повторете стъпки 2 и 3, докато индикаторът [ALM] (аларма) спре да се показва.

Преместване при друг Часова зона

Използвайте процедурата по-долу, за да промените лесно настройките за ден и час на часовника до местоназначение.

- Преди качване

1. Конфигурирайте световното време към текущото време на вашата дестинация.



I Използване на часовници CASIO за конфигуриране
Настройки

I Използване на Watch Operations за конфигуриране
Настройки

2. Деактивирайте автоматичната настройка на времето.



I Използване на часовника в медицинско заведение или
Самолет

- След пристигане

1. Разменете времето на началната часова зона с времето на дестинацията.



I Използване на часовници CASIO за конфигуриране
Настройки

I Използване на Watch Operations за конфигуриране
Настройки

2. Активирайте автоматичната настройка на времето. I Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

3. Регулирайте настройката за време.

I Задействане на незабавна настройка на времето

Хронометър

Хронометърът измерва изминалото време в единици от 1/100 секунди за първия час и в единици от 1 секунда след това до 23 часа 59 минути 59 секунди (24 часа).



Измерване на изминалото време

1. Влезте в режим Хронометър.

I Навигиране между режимите

2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.



- Изминалото време се показва в 1/100-секунда единици за първия час на измерване. След първия час изминалото време се показва в единици от една секунда.



3. Натиснете (A), за да нулирате хронометъра на всички нули.


Измерване на разделно време

1. Влезте в режим Хронометър.

! Навигиране между режимите

2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.

- Натискането на (A) показва изминалото време от началото на състезанието до момента, в който сте натиснали бутон (междино време).

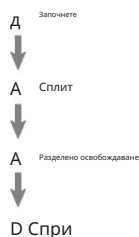

- Изминалото време се показва в 1/100-секунда единици за първия час на измерване. След първия час изминалото време се показва в единици от една секунда.




3. Натиснете (A), за да нулирате хронометъра на всички нули.

Времето на първото и второто Поставете финишъри

1. Влезте в режим Хронометър.

! Навигиране между режимите

2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.

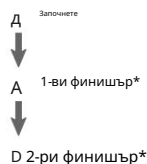

- * Това показва времето на първия Финалист.

- Изминалото време се показва в 1/100-секунда единици за първия час на измерване. След първия час изминалото време се показва в единици от една секунда.



3. Натиснете (A), за да се покаже времето на втория финиширал.

4. Натиснете (A), за да нулирате изминалото време за всички нули.

Таймер

Таймерът отброява от началния час

посочени от вас. При достигане на края на обратното броене се чува звуков сигнал.

- Звуковият сигнал няма да прозвучи, ако батерията е ниско.



Използвайки ЧАСОВНИЦИ CASIO за

Конфигурирайте настройките на таймера

Ако часовникът е свързан с телефон, можете също да използвате CASIO WATCHES, за да настроите таймера на начален час.

! Конфигуриране на настройките на часовника

Настройка на началото на обратното броене време

Началният час на обратното броене може да бъде зададен в 1-втори единици до 24 часа. • Ако е

включена операция за обратно отброяване на таймера напредък, нулирайте таймера до текущия му начален час, преди да извършите тази операция. ! Използване на таймера

1. Влезте в режим на таймер. !

Навигиране между режимите

2. Задръжте (A) за поне две секунди.

Това кара цифрите на часовите да мигат.



3. Използвайте (B) и (D), за да промените настройката на часовите на таймера.

- Задръжане (B) или (D) превърта настройките на висока скорост.

4. Натиснете (C).

Това кара цифрите на минутите да мигат.



5. Използвайте (B) и (D), за да промените настройката на минутите на таймера.

6. Натиснете (C).

Това кара цифрите за секунди да мигат.



7. Използвайте (B) и (D), за да промените настройката за секунди.

8. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от настройката след около две или три минути бездействие.
- Задаването на начален час на [0:00 00] ще извърши обратно броене от 24 часа.

Използване на таймера

1. Влезте в режим на таймер.

I Навигиране между режимите



Час, минута, секунда

2. Използвайте операциите по-долу, за да извършите а работа с таймер.



- Ще прозвучи звуков сигнал за 10 секунди, за да ви уведоми, когато е достигнат краят на обратното броене.
- Можете да нулирате паузирано отброяване до началния му час, като натиснете (A).

3. Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

Други настройки

Този раздел обяснява други настройки на часовника, които можете да конфигурирате.


Промяна на дисплея на датата формат

1. Влезте в режима за отчитане на времето.

I Навигиране между режимите


2. Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато името на избрания в момента Home City се появява на дисплея.

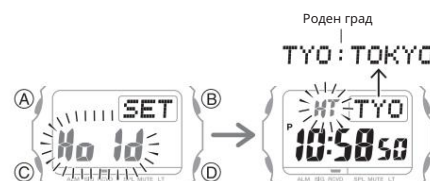

3. Натиснете (C) девет пъти.

Това показва екран за избор на формат за показване на датата.

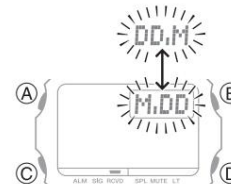

4. Натиснете (D), за да изберете формат за показване на датата.

[M.DD]: Месец, ден [DD.M]:

Ден, месец

5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от операцията по настройка след около две или три минути бездействие.


Посочване на Деня на Седмица език

Можете да изберете един от шест езика за показване на деня от седмицата в режима за отчитане на времето.

1. Влезте в режима за отчитане на времето.

I Навигиране между режимите

2. Задръжте (A) за поне две секунди.
Освободете бутона, когато името на избраният в момента Home City се появява на дисплея.

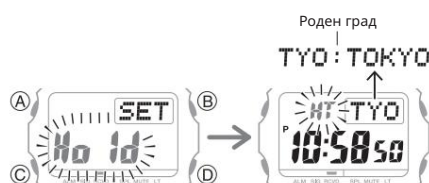

3. Натиснете (C) 10 пъти.

Това кара езиковата настройка да мига.



4. Използвайте (D), за да изберете език.

[ENG]: английски
[ESP]: испански
[FRA]: френски
[DEU]: немски [ITA]:
италиански
[RUS]: руски

5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от настройката след около две или три минути бездействие.


Активиране на бутона Операционен тон

Използвайте процедурата по-долу, за да активирате или деактивирате тона, който звучи, когато натиснете бутон.

1. Влезте в режима за отчитане на времето.

I Навигиране между режимите

2. Задръжте (A) за поне две секунди.
Освободете бутона, когато името на избраният в момента Home City се появява на дисплея.

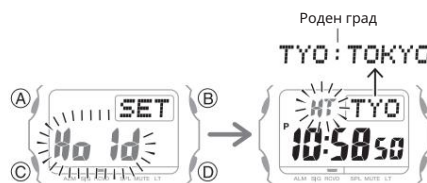

3. Натиснете (C) 11 пъти.

Това кара [KEY] или [MUTE] да мига на дисплея.



4. Натиснете (D), за да изберете [KEY] или [MUTE].

[KEY]: Тонът за работа е активиран.
[MUTE]: Операционният тон е заглушен.



5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от операцията по настройка след около две или три минути бездействие.
- Имайте предвид, че алармата и тоновете на таймера ще останат звук дори когато работният тон е заглушен.

Нулиране на настройките на часовника


Този раздел обяснява как да върнете настройките на часовника по-долу към първоначалните им фабрични настройки.

- Настройки на часовника
- Хронометър
- Таймер
- Аларма

1. Влезте в режима за отчитане на времето.

I Навигиране между режимите

2. Задръжте (A) за поне две секунди.
Освободете бутона, когато името на избраният в момента Home City се появява на дисплея.

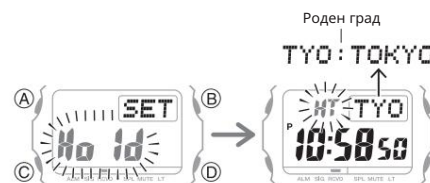

3. Натиснете (C) два пъти.

Това кара секундите да мигат.



4. Задръжте (B) за поне шест секунди.

Освободете бутона, когато [ALL] спре да мига.



Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от операцията по настройка след около две или три минути бездействие.

Нулирането на часовника също ще изтрие информация за съдвояване на часовника с телефон и прекратяване на съдвояването им.

Друга информация

Този раздел предоставя неоперативни информация, която също трябва да знаете. Препоръчай на тази информация, както се изисква.

Градска маса

град		Изместване
UTC	Координиран Универсално време	0
LON: ЛОНДОН	Лондон	0
PAR: ПАРИЖ	Париж	+1
ATH: АТИНА	Атина	+2
JED: ДЖЕДА	Джеда	+3
TNR: ТЕХЕРАН	Техеран	+3,5
DXB: ДУБАЙ	Дубай	+4
KBL: КАБУЛ	Кабул	+4,5
KHI: КАРАЧИ	Карачи	+5
DEL: ДЕЛХИ	Делхи	+5,5
KTM: КАТМАНДУ	Катманду	+5,75
DAC: ДАКА	Дака	+6
RGN: ЯНГОН	Янгон	+6,5
BKK: БАНКОК	Банкок	+7
HKG: ХОНГ КОНГ	Хонг Конг	+8
EUC: EUSLA	Евкла	+8,75
TYO: ТОКИО	Токио	+9
ADL: АДЕЛАЙДА	Аделаида	+9,5
SYD: СИДНИ	Сидни	+10
LDH: ЛОРД ХАУ ОСТРОВ	Лорд Хау Остров	+10,5
HE: НУМЕА	Нумеа	+11
WLG: УЕЛИНГТЪН	Уелингтън	+12
CHT: ЧАТЪМ ОСТРОВ	Чатъм острови	+12,75

град		Изместване
TBU: НУКУАЛОФА	Нукуалофа	+13
CHI: КИРИТИМАТИ	Киритимати	+14
LEA: ОСТРОВ БЕЙКЪР	Остров Бейкър	-12
PPG: ПАГО ПАГО	Паго Паго	-11
HNL: ХОНОЛУЛУ	Хонолулу	-10
NHV: МАРКИЗКИ ОСТРОВИ	Маркизки острови	-9,5
ANC: КОТВА	Анкъридж	-9
LAX: ЛОС АНЖЕЛИС	Лос Анджелис	-8
DEN: ДЕНВЪР	Денвър	-7
CHI: ЧИКАГО	Чикаго	-6
NYO: НЮ ЙОРК	Ню Йорк	-5
YHZ: ХАЛИФАКС	Халифакс	-4
YUT: СВ. НА ДЖОН	Свети Йоан	-3,5
RIO: РИО ДЕ ЖАНЕЙРО	Рио де Жанейро	-3
FEN: F. DE NORONHA	Фернандо де Нороня	-2
RAI: ПРАЯ	Прая	-1

- Информацията в горната таблица е актуална към януари 2022 г.
- Часовите зони могат да се променят и UTC диференциалите могат да станат различни от показаните в таблицата по-горе. Ако това случи, свържете часовника с телефон за да актуализирате часовника с най-новата часова зона информация.

Лятно часово време

Когато [AUTO] е избрано за град, който спазва лятно часово време, превключвайки между стандартно и лятно време ще бъде се извършва автоматично в показаното време в таблицата по-долу.

Забележка

- Начална и крайна дата за лятно часово време текущото ви местоположение може да е различно от показаните по-долу. Ако това случи, можете да имате ново лятно информация за часа за вашия роден град и световно време град, изпратен до часовника чрез свързване на часовника с телефон. Ако часовникът не е свързан с а телефон, можете да промените лятото ръчна настройка на времето.

име на град	Лятно време Започнете	Лятно време Край
Лондон	01:00, последен неделя през март	02:00, последен неделя в октомври
Париж	02:00, последен неделя през март	03:00, последен неделя в октомври
Атина	03:00, последен неделя през март	04:00, последен неделя в октомври
Техеран	00:00 часа, 22 или 21 март	00:00 часа, 22 септември или 21
Сидни, Аделаида	02:00, първи неделя в октомври	03:00, първи Неделя през април
Лорд Хау Остров	02:00, първи неделя в октомври	02:00, първи Неделя през април
Уелингтън	02:00, последен неделя в 02:45	03:00, първи Неделя през април
Чатъм острови	септември, посл неделя в Септември	03:45, първи Неделя през април
Анкъридж	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Лос Анджелис	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Денвър	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Чикаго	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Ню Йорк	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Халифакс	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Свети Йоан	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември

• Информацията в горната таблица е актуална
към януари 2022 г.

Поддържани телефони

За информация относно телефони, които могат да
се свързват с часовника, посетете уебсайта на CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Спецификации

Точност при нормална температура:

±15 секунди средно на месец, когато не е възможна
настройка на времето чрез комуникация с телефон.

Отчитане на времето:

Час, минута, секунда, месец, ден, ден от седмицата

ap/rm(P)/24-часово отчитане на времето

Напълно автоматичен календар (2000 до 2099)
Лятно време

Световно време:

38 града (38 часови зони) и координиран

Универсално време (UTC)

Лятно време

Начало Смяна на времето

Хронометър:

Мерна единица:

1/100 секунди (първи час); 1 секунда (след първия
час)

Диапазон на измерване: 23 часа 59 минути 59 секунди

Функции за измерване:

Изминало време, междинни времена, времена за 1-
во и 2-ро място

Таймер:

Измервателна единица: 1 секунда

Обхват на обратното броене: 24 часа

Единица за настройка на времето: 1 секунда

Диапазон на настройка на времето: 1 секунда до 24 часа

10-секунден звуков сигнал при достигане на края на
обратното броене

Аларма :

Аларма за време

Брой аларми: 5

Задаване на единици: часове, минути

Продължителност на алармения сигнал: 10 секунди

Почасов сигнал за време: Бипкане на всеки час на часа

Мобилна връзка:

Автоматична настройка на времето

Настройката на времето се регулира автоматично в
предварително зададено време.

Корекция на времето с едно докосване

Ръчно свързване и настройка на времето

Търсач на телефон

Работата на часовника издава предупредителния звук
на мобилния телефон.

Световно време

Текущо време за приблизително 300 града, избрани за
часовника

Размяна на домашно/световно време

Автоматично превключване на лятно

часово време Автоматично превключване между
стандартно и лятно часово време.

Настройки на таймера

Настройки на алармата

Получаване на информация за приложението

Показва нова информация от приложението на
часовника

Спецификации за комуникация на данни

Bluetooth®

Честотна лента: 2400MHz до 2480MHz

Максимално предаване: 0 dBm (1 mW)

Обхват на комуникация: До 2 метра (зависи от
средата)

Други:

LED подсветка (супер осветител, последващо сияние с
избираема продължителност от 1,5 или 3 секунди),
автоматично осветление, избираем формат
на датата, избираем език за деня от седмицата, активиране/
деактивиране на автоматична настройка на времето,
активиране/деактивиране на тон на работа

Захранване :

CR2016 x 1

Живот на батерията: Приблизително 3 години

Условия:

Автоматична настройка на времето по телефона: 4

пъти/ден Аларма: Веднъж за 10 секунди/ден

Осветяване: Веднъж за 1,5 секунди/ден

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Авторски права и регистрирани

Авторски права

- Думата Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от CASIO Computer Co., Ltd. е по лиценз.
- iPhone и App Store са търговски марки на Apple Inc. в Съединените щати и други страни.
- iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc.
- GALAXY е регистрирана търговска марка на Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android и Google PlayTM са търговски марки или регистрирани търговски марки на Google LLC. • Други имена на компании и имена на продукти, използвани тук, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им компании.

Отстраняване на неизправности

Не мога да свържа часовника с телефон.

Q1 Никога не съм успявал да установя връзка (сдвояване) между часовника и телефона.

Използвате ли поддържан модел телефон?

Проверете дали моделът на телефона и неговата операционна система се поддържат от часовника.

За информация относно поддържаните модели телефони посетете уебсайта на CASIO.
https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Инсталирахте ли ЧАСОВНИЦИ CASIO на телефона си?

CASIO WATCHES трябва да бъде инсталиран на вашия телефон, за да се свържете с часовника.

↓ **1. Инсталирайте приложението на телефона си.**

Настройките за Bluetooth на вашия телефон правилно ли са конфигурирани?

Конфигурирайте Bluetooth настройките на телефона. За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

Потребители на iPhone

- „Настройки“ n „Bluetooth“ n Вкл
- „Настройки“ n „Поверителност“ n „Bluetooth“ n “CASIO ЧАСОВНИЦИ” n Вкл

Потребители на Android

- Активиране на Bluetooth.

Освен горното.

Някои телефони трябва да имат деактивиран BT Smart, за да използват ЧАСОВНИЦИ CASIO. За подробности относно процедурите за настройка, вижте документацията на вашия телефон.

На началния екран докоснете: „Меню“ n „Настройки“ n „Bluetooth“ n „Меню“ n „Настройки на BT Smart“ n „Деактивиране“.

Не мога да свържа отново часовника и телефон.

Q1 Часовникът няма да се свърже отново с телефона, след като връзката им бъде прекъсната.

Работят ли часовниците CASIO?

Часовникът не може да се свърже отново с вашия телефон, освен ако CASIO WATCHES не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (C) за поне три секунди.



Опитахте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона си и го включете отново, след което докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (C) за поне три секунди.



Гледайте Ръководство за работа 3509

CASIO®

Q2 Не мога да се свържа, докато телефонът ми е в самолетен режим.

Връзката с часовника не е възможна, докато самолетният режим на телефона е активиран.

След като деактивирате самолетния режим на телефона, отидете на началния екран на телефона и докоснете иконата "CASIO WATCHES". След това на часовника задръжте (C) за поне три секунди.



Q3 Смених Bluetooth на телефона от активиран на деактивиран и сега вече не мога да се свържа.

На телефона си активирайте отново Bluetooth и след това отидете на началния екран и докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (C) за поне три секунди.



Q4 Не мога да се свържа след изключване на телефона.

Изключете телефона си и го включете отново, след което докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (C) за поне три секунди.



Връзка телефон-часовник

Q1 Не мога да установя връзка между телефона и часовника.

Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона си и го включете отново, след което докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (C) за поне три секунди.



Часовникът сдвоен ли е отново с телефона?

След като изтриете информацията за сдвояване от ЧАСОВНИКИТЕ CASIO, сдвоете ги отново. I

[Изтриване на информация за сдвояване от ЧАСОВНИЦИ CASIO](#)

I C Сдвоете часовника с телефон.

Ако не можете да установите връзка...

След като изтриете информацията за сдвояване от часовника, сдвоете го отново с вашия телефон. I [Изтриване на информация за сдвояване от часовника](#)

I C Сдвоете часовника с телефон.

Промяна към различен Модел на телефона

Q1 Свързване на текущия часовник към друг телефон.

Изтрийте информацията за сдвояване от вашия часовник и след това го сдвоете с телефона, който искате свържете се с.

I Ако закупите друг телефон

Автоматична настройка на времето от Bluetooth връзка (Време корекция)

Q1 Кога часовникът настройва времето си?

Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката се прекъсва автоматично след приключване на автоматичната настройка на времето.

Q2 Автоматичното регулиране на времето не е така изпълнени в определено време.

Дали автоматичната настройка на времето не се извършва според нормалния график?

Обърнете внимание, че автоматичната настройка на времето не се извършва в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време или след като настройката на часа е коригирана ръчно на часовника. Автоматичното регулиране на времето ще се възобнови 24 часа след някое от горните се извършват операции.

Извършва ли се операция за обратно отброяване на таймера?

Автоматичното регулиране на времето няма да започне в планираните часове, ако има обратно отброяване на таймера операцията е в ход. Спрете операцията за обратно отброяване на таймера. I

[Използване на таймера](#)

Активирана ли е автоматичната настройка на времето?

Автоматичната настройка на времето няма да се извърши в планираните часове, освен ако той е активиран. Активирайте автоматично време корекция. I

[Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

Q3 Часовникът не се свързва с телефон и не коригира времето си, когато натисна (D).

Часовникът няма да коригира времето си, ако натиснете (D), докато тече операция за обратно отброяване на таймера. Спрете обратното броене на таймера и след това натиснете (D) отново.



Q4 Времето не се показва правилно.

Ако телефонът ви не може да получи сигнал, защото сте извън неговия обхват или по някаква друга причина, часовникът може да не е в състояние да показва правилното време. Ако това се случи, свържете телефона към неговата мрежа и след това коригирайте настройката на часа.

Аларма и почасово време

Сигнал

Q1 Алармата не звучи.

Настройките на алармата може да не са конфигурирани. Конфигурирайте настройките на алармата.

! Конфигуриране на настройките на алармата

Q2 Сигналът за часово време не звучи.

Почасовият сигнал за време може да бъде деактивиран.

Активирайте почасовия сигнал за време.

! Активиране на часовия сигнал

Други

Q1 Не мога да намеря информацията, от която се нуждам тук.

Посетете уебсайта по-долу.

<https://world.casio.com/support/>