

Ръководство за работа 5553


CASIO®

Запознаване

Поздравления за избора ви на този часовник CASIO. За да извлечете максимума от покупката си, не забравяйте да прочетете внимателно това ръководство.

Уверете се, че съхранявате цялата потребителска документация под ръка за бъдещи справки.

Относно това ръководство

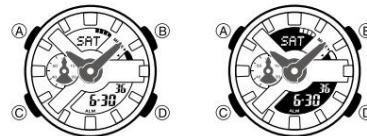

В зависимост от модела на вашия часовник, текстът на дисплея се появява или като тъмни фигури на светъл фон, или като светли фигури на тъмен фон. Всички примерни дисплеи в това ръководство са показани с тъмни фигури на светъл фон.

E-1

- Операциите с бутоните са обозначени с помощта на буквите, показани на илюстрацията.
- Всеки раздел от това ръководство ви предоставя информацията, от която се нуждаете, за да извършвате операции във всеки режим. Допълнителни подробности и техническа информация можете да намерите в раздел „Справка“.

Съдържание

Запознаване	E-1
Общо ръководство	E-6
Отчитане на времето	E-8
За да настроите часа и датата	E-9
За да промените настройката за лятно часово време (лятно часово време)	E-12
Хронометър	E-14
Таймер за обратно отброяване	E-17
За да използвате таймера за обратно отброяване	E-18
За да конфигурирате настройките за начален час на обратното броене	E-19

E-2

E-3

Световно време	E-20
За да видите текущото време в друга часова зона	E-21
За да превключвате между стандартно време и лятно часово време на градски код	E-22
За да размените своя роден град и град по световно време	E-23
Аларми	E-24
За да зададете час на алармата	E-25
За да тествате алармата	E-26
За включване и изключване на аларма	E-27
За включване и изключване на часовия сигнал	E-28
Осветление	E-29
За ръчно осветяване на дисплея	E-29
За определяне на продължителността на осветяване	E-30
За включване и изключване на превключвателя за автоматично осветление	E-32


Корекция на началната позиция на ръката	E-33
За регулиране на началните позиции	E-33
Справка	E-35
За включване и изключване на тона за работа на бутоните	E-36
Спецификации	E-40

E-4

E-5

Общо ръководство

- Натиснете C, за да преминете от режим на режим.
- За да се върнете към режима за отчитане на времето от всеки друг режим, задръжте C за около три секунди.
- Във всеки режим (с изключение на режим на настройка), натиснете B, за да осветите дисплея.

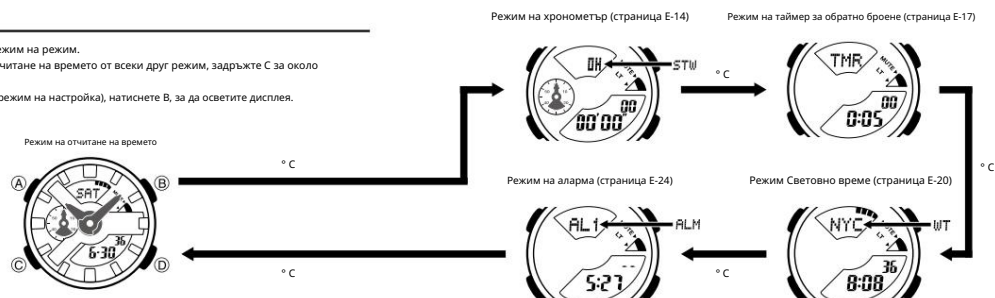


E-6

E-7

Отчитане на времето

Можете да настроите градската дата и час за Home Time в режима за отчитане на времето.

- Натискането на A в режима за отчитане на времето ще превключва долния дисплей между екраните, показани по-долу.

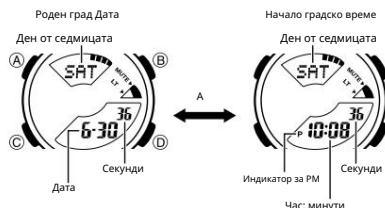

E-8

E-9

За да настроите часа и датата




- В режим на отчитане на времето задръжте A за около две секунди, докато на долния дисплей се появи "SET". Това е режимът на настройка.
 - Имайте предвид, че задръжането на натиснато A твърде дълго (за около пет секунди) ще доведе до влизане в различен тип режим на настройка (стр. E-33).
- Използвайте D и B, за да изберете кода на града, който искате.
 - Уверете се, че сте избрали кода на родния си град преди това промяна на всяка друга настройка.
 - За пълна информация относно кодовете на градове вижте "Таблица с кодове на градове" в края на това ръководство.

Ръководство за работа 5553



3. Натиснете C, за да промените мигащото съдържание на екрана в последователността, показана по-долу, за да изберете другите настройки.



4. Когато настройката за отчитане на времето, която искате да промените, мига, използвайте D или B, за да промените го, както е описано по-долу.

екран	Да го направя:	Направите това:
TYO: TOKYO	Променете кода на града	Използвайте D (изток) и B (запад).
OFF	Превключете настройката за DST между лятно часово време (1) и стандартно време (2).	Натиснете D.
12H	Превключване между 12-часово (24) и часово (1) отчитане на времето	Натиснете D.

E-10

екран	Да го направя:	Направите това:
36	Нулирайте секундите на	Натиснете D.
P 10:00	Променете часа и минутите	Използвайте D (+) и B (-).
20 10 6:30	Променете годината, месеца или деня	Използвайте D (+) и B (-).
MUTE	Превключете тона на работа на бутон между (включено) и (изключено)	Натиснете D.
!	Превключете продължителността на осветяване на дисплея между 1,5 секунди (1) и три секунди (5, 3)	Натиснете D.

Натиснете A, за да излезете от режима на настройка.
• Денят от седмицата се показва автоматично в съответствие с настройките за дата (година, месец и ден).

E-11

Лятно часово време (DST)

Лятно часово време (лятно часово време) измества настройката за часово време с един час напред спрямо стандартното време. Не забравяйте, че не всички държави или дори местни райони използват лятно часово време.


- За да промените настройката за лятно часово време (лятно часово време).
- В режим на отчитане на времето задръжте A за около две секунди, докато на дисплея се появи "SET".
 - Имайте предвид, че задръжането на натиснатата A твърде дълго (за около пет секунди) ще доведе до влизане в различен тип режим на настройка (стр. E-33).
 - Натиснете C. Това ще покаже екрана за настройка на DST.



индикатор DST

E-12

3. Използвайте D, за да включите и изключите настройката за лятно часово време.



- Настройката по подразбиране за лятно часово време е ИЗКЛЮЧЕНО (OFF).
- В режим Хронометър натиснете D, за да започнете и спрете измерването на изминалото време.
- Индикаторът DST се появява, за да покаже, че лятното часово време е включено.

- 12-часово и 24-часово отчитане на времето
- При 12-часов формат индикаторът PM (P) се появява на долния дисплей за часове в диапазона от обяд до 23:59 ч. и не се появява индикатор за времена в диапазона от полунощ до 11:59 ч.
 - При 24-часов формат часовете се показват в диапазона от 0:00 до 23:59, без индикатора PM (P).
 - 12-часовият/24-часов формат за отчитане на времето, който сте избрали в режима за отчитане на времето, се прилага във всички останали режими.

E-13

Хронометър



- Можете да използвате хронометъра за измерване на изминало време и междинни времена.
- Цифровият обхват на дисплея на хронометъра е 999 часа, 59 минути, 59,99 секунди. Хронометърът продължава да работи, докато не го спрете. Ако достигне горната граница, ще рестартира измерването на времето от нула.
 - Работата на хронометъра продължава дори ако излезете от режим Хронометър.
 - Всички операции в този раздел се извършват в режим Хронометър, в който влизате с натискане на C (страница E-7).


E-14

Измерване на изминалото време

В режим Хронометър натиснете D, за да започнете и спрете измерването на изминалото време.
• Натискането на A, докато тече измерването на изминалото време, ще покаже текущото разделно време.



E-15

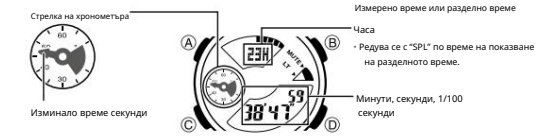

- Натискането на D без нулиране на показаното време ще рестартира измерването на изминалото време от мястото, където последно е било спряно (кумулятивно измерване на изминалото време).
- Текуща операция за измерване на изминало време продължава дори ако излезете от режим Хронометър. В този случай стрелката на хронометъра показва текущите минути брой.

E-16

Таймер за обратно броене



- Можете да зададете начален час на таймера за обратно отброяване в диапазон от една минута до 24 часа. Прозвучава аларма, когато обратното броене достигне нула.
- Всички операции в този раздел се извършват в режим на таймер за обратно отброяване, който влизате с натискане на C (страница E-7).


E-17

За да използвате таймера за обратно отброяване


- Натиснете D, докато сте в режим на таймер за обратно отброяване, за да стартирате таймера за обратно отброяване.
- При достигане на края на обратното броене, алармата ще звучи за 10 секунди или докато не я спрете с натискане на произволен бутон.
 - Времето за обратно броене се нулира до началната си стойност автоматично след като алармата спре.
 - Натиснете D, докато тече операция за обратно броене, за да я поставите на пауза. Натиснете D отново, за да възобновите обратното броене.
 - За да спрете напълно операцията на таймера за обратно отброяване, първо я поставете на пауза (като натиснете D) и след това натиснете A. Това връща времето за обратно отброяване до началната му стойност. Обърнете внимание, че началният час на обратното броене не може да бъде променен, докато операцията на таймера за обратно броене е в ход или е на пауза. За да промените началния час, първо трябва напълно да спрете работата на таймера за обратно отброяване, както е описано по-горе.

E-18

За да конфигурирате настройките за начален час на обратното броене



- Докаато началният час на обратното отброяване е на дисплей в режим на таймер за обратно отброяване, задръжте натиснат A за около две секунди, докато настройката за часа на началния час на обратното броене започне да мига. Това е режимът на настройка.
 - Задръжането на A първоначално ще доведе до появата на "Hold" на екрана. Задръжте A натиснат, докато "Hold" изчезне.
 - Ако началният час на обратното отброяване не се показва, използвайте процедурата в "За да използвате таймера за обратно отброяване" (страница E-18), за да го покажете.
- Натиснете C, за да преместите мигането в последователността, показана по-долу, и изберете настройката, която искате да промените.



3. Натиснете A, за да излезете от режима на настройка.

E-19

Ръководство за работа 5553

CASIO®

Световно време




Световното време показва цифрово текущото време в един от 48 града (31 часови зони) по света. Една лесна операция разменя вашия Home City с текущо избрания град по световно време.

- Часовете, съхранявани в режим Световно време, се синхронизират с времето, поддържано в режим Текущ час. Ако смятате, че има грешка в някое време в режим на световно време, проверете дали сте избрали правилния град като ваш домашен град. Също така проверете дали текущото време, както е показано в режима за отчитане на времето, е правилно.
- Часовете в режим Световно време са базирани на UTC компенсация. Вижте „Таблица с кодове на градове“ в края на това ръководство за информация относно UTC отместванията, които се поддържат.
- Всички операции в този раздел се извършват в режим Световно време, който влизате с натискане на C (страница E-7).

E-20

За да видите текущото време в друга часова зона

В режим Световно време използвайте D, за да превъртите наличните кодове на градове (часови зони). Задръжкването на бутона се превърта с висока скорост. Долният дисплей показва текущото време в град Световно време. За да изберете UTC часова зона (диференциал 0), натиснете B и D едновременно. Когато желаният от вас код на града (часова зона) е избран, можете да натиснете A за показване датата. След около една секунда часовникът ще възобнови редовното отчитане на времето за текущо избрания град.

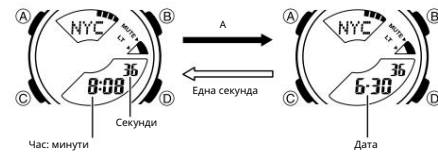

E-21

За да превключвате между стандартно време и лятно часово време на градски код



- В режим Световно време натиснете D, за да се покаже град код (часова зона), чиято настройка за стандартно/лятно часово време искате да промените.
- Задръжте натиснат A за около две секунди, за да превключите между лятно часово време (показва се DST индикатор) и стандартно време (DST индикатор не се показва).
- Задръжкването на A първоначално ще доведе до появата на "Hold" на екрана. Задръжте A натиснат, докато "Hold" изчезне.
- Индикаторът DST се показва в долния дисплей, докато лятното часово време е включено.
- Можете да включите DST индивидуално за всеки код на град, с изключение на UTC.
- Включване на DST за кода на града, който е в момента избран като ваш домашен град ще включи DST за нормално отчитане на времето.

E-22

Размяна на вашия роден град и световно време


Можете да използвате процедурата по-долу, за да размените вашия Home City и World Time City. Това промена вашия Home City на вашия World Time City и вашия World Time City на вашия Home City. Тази възможност може да бъде полезна, когато често пътувате между два града в различни часови зони.

За да размените вашия Home City и World Time City

- В режим Световно време, използвайте D, за да изберете града по световно време, който желаете.
- Натиснете A и B едновременно, докато часовникът издаде звуков сигнал.
- Това ще направи града по световно време, който сте избрали в стъпка 1, вашият домашен град и ще накара часовите и минутните стрелки да се преместят към текущото време в този град. В същото време ще промени родния град, който сте избрали преди стъпка 2, вашия град по световно време и ще накара съдържанието на долния дисплей да се промени съответно.
- След размяна на Home City и World Time City, часовникът остава в режим World Time с града, който е бил избран като Home City преди стъпка 2, сега се показва като World Time City.

E-23

Аларми

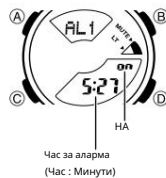


Когато алармата е включена, аларменият тон ще прозвучи, когато настъпи нейното време за аларма. Една от алармите е аларма с дрямка, докато останалите четири са ежедневни. Можете също така да включите почасов сигнал за време, който кара часовника да бипка два пъти на всеки час.

Екранът за дрямка на алармата се обозначава с други SNZ, докато екрани на алармата, номерирани чрез Екран AL1, AL2, AL3, AL4, AL5, AL6, AL7, AL8, AL9, AL10, AL11, AL12, AL13, AL14, AL15, AL16, AL17, AL18, AL19, AL20, AL21, AL22, AL23, AL24, AL25, AL26, AL27, AL28, AL29, AL30, AL31, AL32, AL33, AL34, AL35, AL36, AL37, AL38, AL39, AL40, AL41, AL42, AL43, AL44, AL45, AL46, AL47, AL48, AL49, AL50, AL51, AL52, AL53, AL54, AL55, AL56, AL57, AL58, AL59, AL60, AL61, AL62, AL63, AL64, AL65, AL66, AL67, AL68, AL69, AL70, AL71, AL72, AL73, AL74, AL75, AL76, AL77, AL78, AL79, AL80, AL81, AL82, AL83, AL84, AL85, AL86, AL87, AL88, AL89, AL90, AL91, AL92, AL93, AL94, AL95, AL96, AL97, AL98, AL99, AL100, AL101, AL102, AL103, AL104, AL105, AL106, AL107, AL108, AL109, AL110, AL111, AL112, AL113, AL114, AL115, AL116, AL117, AL118, AL119, AL120, AL121, AL122, AL123, AL124, AL125, AL126, AL127, AL128, AL129, AL130, AL131, AL132, AL133, AL134, AL135, AL136, AL137, AL138, AL139, AL140, AL141, AL142, AL143, AL144, AL145, AL146, AL147, AL148, AL149, AL150, AL151, AL152, AL153, AL154, AL155, AL156, AL157, AL158, AL159, AL160, AL161, AL162, AL163, AL164, AL165, AL166, AL167, AL168, AL169, AL170, AL171, AL172, AL173, AL174, AL175, AL176, AL177, AL178, AL179, AL180, AL181, AL182, AL183, AL184, AL185, AL186, AL187, AL188, AL189, AL190, AL191, AL192, AL193, AL194, AL195, AL196, AL197, AL198, AL199, AL200, AL201, AL202, AL203, AL204, AL205, AL206, AL207, AL208, AL209, AL210, AL211, AL212, AL213, AL214, AL215, AL216, AL217, AL218, AL219, AL220, AL221, AL222, AL223, AL224, AL225, AL226, AL227, AL228, AL229, AL230, AL231, AL232, AL233, AL234, AL235, AL236, AL237, AL238, AL239, AL240, AL241, AL242, AL243, AL244, AL245, AL246, AL247, AL248, AL249, AL250, AL251, AL252, AL253, AL254, AL255, AL256, AL257, AL258, AL259, AL260, AL261, AL262, AL263, AL264, AL265, AL266, AL267, AL268, AL269, AL270, AL271, AL272, AL273, AL274, AL275, AL276, AL277, AL278, AL279, AL280, AL281, AL282, AL283, AL284, AL285, AL286, AL287, AL288, AL289, AL290, AL291, AL292, AL293, AL294, AL295, AL296, AL297, AL298, AL299, AL300, AL301, AL302, AL303, AL304, AL305, AL306, AL307, AL308, AL309, AL310, AL311, AL312, AL313, AL314, AL315, AL316, AL317, AL318, AL319, AL320, AL321, AL322, AL323, AL324, AL325, AL326, AL327, AL328, AL329, AL330, AL331, AL332, AL333, AL334, AL335, AL336, AL337, AL338, AL339, AL340, AL341, AL342, AL343, AL344, AL345, AL346, AL347, AL348, AL349, AL350, AL351, AL352, AL353, AL354, AL355, AL356, AL357, AL358, AL359, AL360, AL361, AL362, AL363, AL364, AL365, AL366, AL367, AL368, AL369, AL370, AL371, AL372, AL373, AL374, AL375, AL376, AL377, AL378, AL379, AL380, AL381, AL382, AL383, AL384, AL385, AL386, AL387, AL388, AL389, AL390, AL391, AL392, AL393, AL394, AL395, AL396, AL397, AL398, AL399, AL400, AL401, AL402, AL403, AL404, AL405, AL406, AL407, AL408, AL409, AL410, AL411, AL412, AL413, AL414, AL415, AL416, AL417, AL418, AL419, AL420, AL421, AL422, AL423, AL424, AL425, AL426, AL427, AL428, AL429, AL430, AL431, AL432, AL433, AL434, AL435, AL436, AL437, AL438, AL439, AL440, AL441, AL442, AL443, AL444, AL445, AL446, AL447, AL448, AL449, AL450, AL451, AL452, AL453, AL454, AL455, AL456, AL457, AL458, AL459, AL460, AL461, AL462, AL463, AL464, AL465, AL466, AL467, AL468, AL469, AL470, AL471, AL472, AL473, AL474, AL475, AL476, AL477, AL478, AL479, AL480, AL481, AL482, AL483, AL484, AL485, AL486, AL487, AL488, AL489, AL490, AL491, AL492, AL493, AL494, AL495, AL496, AL497, AL498, AL499, AL500, AL501, AL502, AL503, AL504, AL505, AL506, AL507, AL508, AL509, AL510, AL511, AL512, AL513, AL514, AL515, AL516, AL517, AL518, AL519, AL520, AL521, AL522, AL523, AL524, AL525, AL526, AL527, AL528, AL529, AL530, AL531, AL532, AL533, AL534, AL535, AL536, AL537, AL538, AL539, AL540, AL541, AL542, AL543, AL544, AL545, AL546, AL547, AL548, AL549, AL550, AL551, AL552, AL553, AL554, AL555, AL556, AL557, AL558, AL559, AL560, AL561, AL562, AL563, AL564, AL565, AL566, AL567, AL568, AL569, AL570, AL571, AL572, AL573, AL574, AL575, AL576, AL577, AL578, AL579, AL580, AL581, AL582, AL583, AL584, AL585, AL586, AL587, AL588, AL589, AL590, AL591, AL592, AL593, AL594, AL595, AL596, AL597, AL598, AL599, AL600, AL601, AL602, AL603, AL604, AL605, AL606, AL607, AL608, AL609, AL610, AL611, AL612, AL613, AL614, AL615, AL616, AL617, AL618, AL619, AL620, AL621, AL622, AL623, AL624, AL625, AL626, AL627, AL628, AL629, AL630, AL631, AL632, AL633, AL634, AL635, AL636, AL637, AL638, AL639, AL640, AL641, AL642, AL643, AL644, AL645, AL646, AL647, AL648, AL649, AL650, AL651, AL652, AL653, AL654, AL655, AL656, AL657, AL658, AL659, AL660, AL661, AL662, AL663, AL664, AL665, AL666, AL667, AL668, AL669, AL670, AL671, AL672, AL673, AL674, AL675, AL676, AL677, AL678, AL679, AL680, AL681, AL682, AL683, AL684, AL685, AL686, AL687, AL688, AL689, AL690, AL691, AL692, AL693, AL694, AL695, AL696, AL697, AL698, AL699, AL700, AL701, AL702, AL703, AL704, AL705, AL706, AL707, AL708, AL709, AL710, AL711, AL712, AL713, AL714, AL715, AL716, AL717, AL718, AL719, AL720, AL721, AL722, AL723, AL724, AL725, AL726, AL727, AL728, AL729, AL730, AL731, AL732, AL733, AL734, AL735, AL736, AL737, AL738, AL739, AL740, AL741, AL742, AL743, AL744, AL745, AL746, AL747, AL748, AL749, AL750, AL751, AL752, AL753, AL754, AL755, AL756, AL757, AL758, AL759, AL760, AL761, AL762, AL763, AL764, AL765, AL766, AL767, AL768, AL769, AL770, AL771, AL772, AL773, AL774, AL775, AL776, AL777, AL778, AL779, AL780, AL781, AL782, AL783, AL784, AL785, AL786, AL787, AL788, AL789, AL790, AL791, AL792, AL793, AL794, AL795, AL796, AL797, AL798, AL799, AL800, AL801, AL802, AL803, AL804, AL805, AL806, AL807, AL808, AL809, AL810, AL811, AL812, AL813, AL814, AL815, AL816, AL817, AL818, AL819, AL820, AL821, AL822, AL823, AL824, AL825, AL826, AL827, AL828, AL829, AL830, AL831, AL832, AL833, AL834, AL835, AL836, AL837, AL838, AL839, AL840, AL841, AL842, AL843, AL844, AL845, AL846, AL847, AL848, AL849, AL850, AL851, AL852, AL853, AL854, AL855, AL856, AL857, AL858, AL859, AL860, AL861, AL862, AL863, AL864, AL865, AL866, AL867, AL868, AL869, AL870, AL871, AL872, AL873, AL874, AL875, AL876, AL877, AL878, AL879, AL880, AL881, AL882, AL883, AL884, AL885, AL886, AL887, AL888, AL889, AL890, AL891, AL892, AL893, AL894, AL895, AL896, AL897, AL898, AL899, AL900, AL901, AL902, AL903, AL904, AL905, AL906, AL907, AL908, AL909, AL910, AL911, AL912, AL913, AL914, AL915, AL916, AL917, AL918, AL919, AL920, AL921, AL922, AL923, AL924, AL925, AL926, AL927, AL928, AL929, AL930, AL931, AL932, AL933, AL934, AL935, AL936, AL937, AL938, AL939, AL940, AL941, AL942, AL943, AL944, AL945, AL946, AL947, AL948, AL949, AL950, AL951, AL952, AL953, AL954, AL955, AL956, AL957, AL958, AL959, AL960, AL961, AL962, AL963, AL964, AL965, AL966, AL967, AL968, AL969, AL970, AL971, AL972, AL973, AL974, AL975, AL976, AL977, AL978, AL979, AL980, AL981, AL982, AL983, AL984, AL985, AL986, AL987, AL988, AL989, AL990, AL991, AL992, AL993, AL994, AL995, AL996, AL997, AL998, AL999, AL1000.

E-24

За да зададете време за аларма

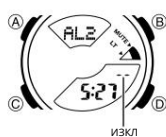

- В режим на аларма използвайте D, за да превъртите през екраните на алармата, докато се покаже този, чието време искате да настроите.



- След като изберете аларма, задръжте A за около две секунди до настройката за час от часа на алармата започва да мига. Това е режимът на настройка.
 - Задръжкването на A първоначално ще доведе до появата на "Hold" на екрана. Запази A натиснат, докато "Hold" изчезне.
 - Тази операция автоматично включва алармата.

E-25

- Натиснете C, за да преместите мигането между настройките за час и минута.
- Докато дадена настройка мига, използвайте D (+) и B (-), за да я промените.
- Натиснете A, за да излезете от режима на настройка.

Работа на алармата

Тонът на алармата звучи в предварително зададения час за 10 секунди, независимо от режима, в който е часовникът. В случай на дрямка на алармата, операцията на алармата се извършва общо седем пъти, на всеки пет минути или докато включите алармата изключен (страница E-27).

- Операциите за аларма и почасов сигнал се извършват в съответствие с текущо време във вашия град, както се съхранява в режима за отчитане на времето.
- За да спрете тона на алармата, след като започне да звучи, натиснете произволен бутон.
- Извършване на някоя от следните операции през 5-минутен интервал между тях спазва аларма отменя текущата операция за дрямка на алармата.
- Показване на екрана за настройка на режима на отчитане на времето (страница E-9)
- Показване на SNZ екран за настройка (страница E-25)

За тестване на алармата

В режим на аларма задръжте D, за да включите алармата.

E-26

За включване и изключване на аларма



Индикатор за отлагане на алармата

- В режим на аларма използвайте D, за да изберете аларма.
- Натиснете A, за да го включите и изключите.
 - Включването на аларма () преминава от AL1 до AL2, AL3, AL4, AL5, AL6, AL7, AL8, AL9, AL10, AL11, AL12, AL13, AL14, AL15, AL16, AL17, AL18, AL19, AL20, AL21, AL22, AL23, AL24, AL25, AL26, AL27, AL28, AL29, AL30, AL31, AL32, AL33, AL34, AL35, AL36, AL37, AL38, AL39, AL40, AL41, AL42, AL43, AL44, AL45, AL46, AL47, AL48, AL49, AL50, AL51, AL52, AL53, AL54, AL55, AL56, AL57, AL58, AL59, AL60, AL61, AL62, AL63, AL64, AL65, AL66, AL67, AL68, AL69, AL70, AL71, AL72, AL73, AL74, AL75, AL76, AL77, AL78, AL79, AL80, AL81, AL82, AL83, AL84, AL85, AL86, AL87, AL88, AL89, AL90, AL91, AL92, AL93, AL94, AL95, AL96, AL97, AL98, AL99, AL100.
 - Във всички режими индикаторът за включена аларма се показва за всяка аларма, която в момента е включена.
 - Индикаторът за включена аларма мига, докато алармата е включена звучене.
 - Индикаторът за дрямка на алармата мига по време на дрямката алармата звучи и по време на 5-минутните интервали между алармите.

E-27

За включване и изключване на часовия сигнал



Индикатор за почасов сигнал за време

- В режим на аларма използвайте D, за да изберете ежечасов сигнал () (страница E-26).
- Натиснете A, за да го включите и изключите.
 - Индикаторът за включване на часовия сигнал се показва на дисплея във всички режими, докато тази функция е включена.

E-28

Осветеност



Индикатор за автоматично превключване на осветеност

LED (светодиод) осветява лицето на часовника за лесно четене на тъмно. Превключвателят за автоматично осветление на часовника включва осветлението автоматично, когато наклоните часовника към лицето си.

- Автоматичният превключвател на светлините трябва да е включен (указан от индикатора на автоматичния превключвател на светлините), за да работи.
- Вижте "Предпазни мерки при осветление" (страница E-38) за друга важна информация относно използването на осветлението.

За ръчно осветяване на дисплея


- Във всеки режим натиснете B, за да включите осветлението.
- Горната операция включва осветлението независимо от текущата настройка на превключвателя за автоматично осветление.
- Можете да използвате процедурата по-долу, за да изберете 1,5 секунди или 3 секунди като продължителност на осветяването.
- Когато натиснете B, осветлението ще остане включено за около 1,5 секунди или 3 секунди, в зависимост от текущата настройка за продължителност на осветлението.

E-29

Ръководство за работа 5553



За определяне на продължителността на осветяване

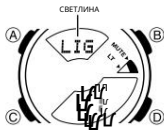

- 1. В режим на отчитане на времето задръжте A за около две секунди, докато на дисплея се появи "SET".
 - Имайте предвид, че задръжането на натиснатия A твърде дълго (за около пет секунди) ще доведе до влизане в различен тип режим на настройка (стр. E-33).
- 2. Натиснете C десет пъти, за да се покаже текущата продължителност на осветяване. **3**
- 3. Натиснете D, за да превключите настройката между (1,5 секунди) и (три секунди). **3**
- 4. Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.

E-30

Относно превключвателя за автоматично осветление

Включването на превключвателя за автоматично осветление води до включване на осветлението, когато позиционирате китката си, както е описано по-долу, във всеки режим.



E-31

Внимание!

- Винаги се уверявайте, че сте на безопасно място, когато четете дисплея на часовника, като използвате превключвателя за автоматично осветление. Бъдете особено внимателни, когато бегате или се занимавате с друга дейност, която може да доведе до залоупотребя или нараняване. Също така внимавайте внезапното осветяване от превключвателя за автоматично осветление да не стресне или разсейва другите около вас.
- Когато носите часовника, уверете се, че превключвателят за автоматично осветление е изключен, преди да карате велосипед или да управлявате мотоциклет или друго моторно превозно средство. Внезапното и непреднамерено задействане на превключвателя за автоматично осветление може да създаде разсейване, което може да доведе до пътнотранспортно произшествие и сериозно нараняване.

За включване и изключване на превключвателя за автоматично осветление

- В режим на отчитане на времето задръжте B за около три секунди, за да включите превключвателя за автоматично осветление (показва се индикаторът за автоматично превключване на осветлението) и изключате (индикаторът за автоматично превключване на осветлението не се показва).
- Индикаторът за автоматично превключване на светлината остава във всички режими, докато автоматичният превключвател на светлината е включен.
- За да се предпази от изтощение на батерията, превключвателят за автоматично осветление ще се изключи автоматично приблизително шест часа след като го включите. Повторете горната процедура, за да включите отново превключвателя за автоматично осветление, ако желаете.

E-32

Корекция на началната позиция на ръцете

Стрелката на хронометъра и стрелките за час и минута на часовника могат да бъдат изхвърлени от излагане на силен магнетизъм или удар. Ако това се случи, можете да коригирате аналоговите показания според нуждите.

За коригиране на началните позиции

Правилна позиция на стрелката на хронометъра



- 1. В режим на отчитане на времето задръжте A за около пет секунди, докато H-SET () се появи на горния дисплей и H.SET () се появи на долния дисплей.
- 2. Проверете позицията на стрелката на хронометъра.
 - Стрелката на хронометъра е в правилната начална позиция, ако показва 60 (позиция 12 часа). Ако не е правилно, използвайте бутоните D (+) и B (-), за да го коригирате.
 - След като потвърдите, че стрелката на хронометъра е в правилната начална позиция, натиснете C.

E-33

Точен час и минута

позиции на ръцете



- 3. Проверете позициите на часовата и минутната стрелка.
 - Стрелките са в правилните начални позиции, ако са насочени към 12 часа. Ако не са, използвайте D (по часовниковата стрелка) и B (обратно на часовниковата стрелка), за да регулирате позициите си.
- 4. Когато всичко е както искате, натиснете A за връщане към редовно отчитане на времето.
 - Това ще доведе до преместване на часовата и минутната стрелка текущото време в режим на отчитане на времето и стрелката на хронометъра да се премести на позиция 0.
 - Натиснатият на C тук ще се върне към настройката в началото на стрелка 2.

E-34

справка

Този раздел съдържа по-подробна и техническа информация за работата на часовника.

Той също така съдържа важни предпазни мерки и бележки относно различните характеристики и функции на този часовник.

Тон на работа на бутона



- Сигналът за работа на бутоните се чува всеки път, когато натиснете някой от бутоните на часовника. Можете да включите или изключите тона за работа на бутоните по желание.
- Дори ако изключите тона за работа на бутоните, алармите, часовият сигнал за време и другите звукови сигнали работят нормално.

E-35

За включване и изключване на тона за работа на бутоните

- 1. В режим на отчитане на времето задръжте A за около две секунди, докато се появи "SET" на дисплея.
 - Имайте предвид, че задръжането на натиснатия A твърде дълго (за около пет секунди) ще доведе до влизане в различен тип режим на настройка (стр. E-33).
- 2. Натиснете C девет пъти, докато текущата настройка на тона за работа на бутоните (**KEY** или MUTE) се появява на дисплея.
- 3. Натиснете D, за да превключите настройката между 4. **KEY** (включен тон) и MUTE (изключен тон).
- Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.
- Индикаторът за изключване на звука се показва във всички режими, когато се чуе тонът за работа на бутоните изключен.

Функция за автоматично връщане

- Ако оставите часовника с мигаща настройка на дисплея за две или три минути, без да извършите никаква операция, часовникът автоматично ще излезе от режима на настройка.
- Часовникът автоматично ще се върне към режима за отчитане на времето, ако не го направите всяка операция за две или три минути в режим на аларма.

E-36

Високоскоростно движение

- Бутоните D и B се използват за промяна на настройката в различни режими на настройка. В повечето случаи задръжането на тези бутони ще започне движение с висока скорост.

Първоначални екрани

Когато влезете в режим Хронометър, режим Световно време или режим Аларма, данните, които сте преглеждали, когато последно сте излезли от режима, ще се появят първи.

Отчитане на времето

- Нулиране на секундите до **00** докато текущият брой е в диапазона от 30 до 59, причинява увеличаване на минутите с 1. В диапазона от 00 до 29 секундите се нулират, без да се променят минутите.
- Годината може да бъде зададена в диапазона от 2000 до 2099.
- Вграденят в часовника натъпнато автоматичен календар отчита различните дължини на месеците и високосни години. След като зададете датата, не трябва да има причина да я промените, освен когато батерията е сменена.
- Текущият час за всички кодове на градове в режима за отчитане на времето и режима за световно време се изчислява в съответствие с координираното универсално време (UTC) за всеки град, въз основа на настройката за вашия град в дома.

E-37

Предпазни мерки при осветяване

- Осветлението може да е трудно забележимо, когато се гледа под пряка слънчева светлина.
- Осветлението се изключва автоматично, когато прозвучи аларма.
- Осветлението се изключва автоматично в зависимост от текущата продължителност на осветяването на часовника.
- Честото използване на осветление изтощава батерията.

Предпазни мерки за автоматично превключване на светлината

- Избягвайте да носите часовника от вътрешната страна на китката си. Това кара превключвателя за автоматично осветление да работи, когато не е необходим, което съхранява живота на батерията. Ако искате да носите часовника от вътрешната страна на китката си, изключете функцията за автоматично превключване на светлината.
- Осветлението може да не се включи, ако циферблатът на часовника е на повече от 15 градуса над или под хоризонтала. Уверете се, че опакото на ръката ви е успоредно на земята.
- Осветлението се изключва за около 1,5 секунди или 3 секунди, дори ако държите часовника насочен към лицето си.

Повече от 15 градуса твърде високо



E-38

- Статичното електричество или магнитната сила могат да попречат на правилната работа на превключвателя за автоматично осветление. Ако осветлението не се включи, опитайте да преместите часовника обратно в изходна позиция (успоредно на земята) и след това го наклонете отново към вас. Ако това не помогне, пуснете ръката си докато, така че да вис от страни, и след това я вдигнете отново.

- При определени условия осветлението може да не се включи до около една секунда, след като обърнете циферблата на часовника към вас. Това не означава непременно неизправност на превключвателя за автоматично осветление.
- Може да забележите много слаб щракащ звук, идващ от часовника, когато се разклаща напред-назад. Този звук се причинява от механична работа на превключвателя за автоматично осветление и не означава проблем с часовника.

E-39

Ръководство за работа 5553



Спецификации

Точност при нормална температура: ± 15 секунди на месец
Цифрово отчитане на времето: час, минути, секунди, следобед (P), месец, ден, ден от седмицата
Формат на времето: 12-часов и 24-часов
Календарна система: Пълнен автоматичен календар, предварително програмиран от 2000 до 2099 година
Друго: Код на град на местоживее (може да бъде зададен един от 48 кода на града); Стандартно време / лятно часово време (лятно часово време)
Аналогово отчитане на времето: час, минути (стрелката се движи на всеки 20 секунди)
Хронометър:
Измервателна единица: 1/100 секунда
Капацитет на измерване: 999:59:59.99"
Режими на измерване: Изминало време, Разделено време
Стрелка на хронометъра: секунди (режим на хронометър)
Минути (Други режими освен режим Хронометър)
Таймер за обратно броене:
Измервателна единица: 1 секунда
Диапазон на въвеждане: 1 минута до 24 часа (на стъпки от 1 минута)

E-40

Световно време: 48 града (31 часови зони) + UTC; Смяна на домашен град/световно време
Друго: лятно/стандартно време
Аларми: 5 ежедневни аларми (с 1 аларма с дрямка), почасов сигнал за време
Осветление: LED (светодиод), Auto Light Switch; Избираемо осветление
професионалист
Друго: Включване/изключване на тон за работа на бутоните
Батерия: Две батерии със сребърен оксид (Тип: SR927W)
Приблизителен живот на батерията: 3 години за тип SR927W
• 1 операция на осветяване (1,5 секунди) на ден
• Аларма: 10 секунди/ден
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

E-41

City Code Table

L-1

Таблица с кодове на градове

град Код	град	UTC отмяване/ GMT диференциал	град Код	град	UTC отмяване/ GMT диференциал
PPG Паго Паго		-11	SCL	Сантяго	-4
HNL	Хонолулу	-10	YHZ	Халифакс	
ANC Анкоридж		-9	YYT	Сейнт Джонс	
YVR Ванкувър		-8	RIO Рио де Жанейро		-3
LAX	Лос Анжелис		FEN Фернандо де Нороня		-2
DA	Едмонтън		RAI	Прая	-1
DEH	Денвър	-7	UTC		0
MEX Мексико Сити			LIS	Лисабон	
CHI	Чикаго		LON	Лондон	
Ню Йорк Ню Йорк		-5			

L-2

град Код	град	UTC отмяване/ GMT диференциал
ЛУД	Мадрид	+1
ПАР	Париж	
ROM	Рим	
BER	Берлин	
STO	Стокхолм	
ATH	Атина	+2
CAI	Кайро	
JRS	Йерусалим	
MOW Москва		+3
ДЖЕД	Джеда	+3,5
THR	Техеран	
DXB	Дубай	+4

град Код	град	UTC отмяване/ GMT диференциал
KBL	Кабул	+4,5
KHI	Карачи	+5
DEL	Делхи	+5,5
KTM Катманду		+5,75
DAC	Дака	+6
RGN	Янгон	+6,5
BKK	Банкок	+7
ГРЯХ	Сингапур	+8
HKG Хонконг		
BJS	Пекин	
TPE	Тайпе	

L-3

град Код	град	UTC отмяване/ GMT диференциал
SEL	Сеул	+9
TYO	Токио	
ADL Аделаида		+9,5
ДЪВКА	Гуам	+10
SYD	Сидни	
HE	Нумеа	+11
WLG Уелингтън		+12

• Тази таблица показва градските кодове на този часовник (към януари 2017 г.).
• Правилата, управляващи глобалното време (отмяване на UTC и диференциал на GMT) и лятното часово време се определят от всяка отделна страна.

L-4