

Съдържание

Предпазни мерки
Предпазни мерки при работа
Потребителска поддръжка
Батерия
Предпазни мерки за мобилна връзка
Преди да започнете...
Общо ръководство
Елементи на лицето на часовника
Навигиране между режимите
Преглед на режима
Използване на короната
Движение на стрелката и индикатора за деня
Зареждане
Разглеждане на лицето в тъмното
Полезни функции

Свързване с телефон
Подготвяме се
Автоматична корекция на времето
Конфигуриране на настройките за световно време
Настройка на алармата
Конфигуриране на настройките на таймера
Коригиране на подравняването на стрелката и дневния индикатор
Телефон Finder
Конфигуриране на настройките на часовника
Промяна на настройката за лятно часово време в родния град
Проверка на нивото на зареждане на часовника
Записване на вашето текущо местоположение (ПОЛЕТ Дневник)
Връзка
Свързване с телефон
Прекъсване на връзката с вашия телефон
Използване на часовника в медицинско заведение или Самолет
Раздвояване
Ако закупите друг телефон
Корекция на времето
Настройка на часа и деня
Двойно време
С помощта на приложението за телефон CASIO WATCHES
Конфигурирайте настройките за световно време
Конфигуриране на настройки за двойно време
Размяна на текущо местоположение, време и двойно време
Аларма
С помощта на приложението за телефон CASIO WATCHES
Конфигурирайте настройките на алармата
Конфигуриране на настройките на алармата
Изключване на алармата

Преместване в друга часова зона
Хронометър
Измерване на изминалото време
Измерване на разделно време
Таймер
С помощта на приложението за телефон CASIO WATCHES
Конфигурирайте настройките на таймера
Настройка на началния час на таймера
Използване на таймера
Коригиране на ръка и ден
Подравняване на индикатора
С помощта на приложението за телефон CASIO WATCHES
Правилно подравняване на стрелката и дневния индикатор
Коригиране на подравняването на стрелката и дневния индикатор
Други настройки
Нулиране на настройките на часовника
Друга информация
Превключване на лятно часово време
Поддържани телефони
Спецификации
Авторски права и регистрирани авторски права
Отстраняване на неизправности

Предпазни мерки

Предпазни мерки при работа

- Водоустойчивост
- Информацията по-долу се отнася за часовници с WATER RESIST или WATER RESISTANT отбелязано на задната корица.

Водоустойчивост при ежедневна употреба

Маркировка на предната или задната корица на часовника	Не BAP марка
--	--------------

Пример за ежедневна употреба

Ръчно пране, дъжд	да
Работа, свързана с водата, плуване	не
Уиндсърфинг	не
Гмуркане с кожа	не

Подобрена водоустойчивост при ежедневно

използване

5 атмосфери

Маркировка на предната или задната корица на часовника	5BAR
--	------

Пример за ежедневна употреба

Ръчно пране, дъжд	да
Работа, свързана с водата, плуване	да
Уиндсърфинг	не
Гмуркане с кожа	не

10 атмосфери

Маркировка на предната или задната корица на часовника	10BAR
--	-------

Пример за ежедневна употреба

Ръчно пране, дъжд	да
Работа, свързана с водата, плуване	да
Уиндсърфинг	да
Гмуркане с кожа	да

20 атмосфери

Маркировка на предната или задната корица на часовника	20BAR
--	-------

Пример за ежедневна употреба

Ръчно пране, дъжд	да
Работа, свързана с водата, плуване	да
Уиндсърфинг	да
Гмуркане с кожа	да

- Не използвайте часовника си за гмуркане или други видове гмуркане, които изискват резервоари с въздух.
- Часовници, които нямат WATER RESIST или ВОДОУСТОЙЧИВ, отбелязан на задната корица не е защитена от въздействието на потта. Избягвайте да използвате такъв часовник при условия, при които ще бъде изложен на големи количества пот или влага, или на директно пръскане с вода.
- Дори часовникът да е водоустойчив, обърнете внимание на предпазните мерки при употреба, описани по-долу. Такива видове употреба намаляват водоустойчивостта и могат да причинят

замъгляване на стъклото. Не работете с колелцето или бутоните, докато часовникът ви е потопен във вода или мокро. Избягвайте да носите часовника си, докато сте в баня. Не носете часовника си, докато сте в отопляем плувен басейн, сауна или друга среда с висока температура/висока влажност. Не носете часовника си, докато миете ръцете или лицето си, докато вършите домакинска работа или докато изпълнявате друга задача, която включва сапуни или перилни препарати.

- След потапяне в морска вода, използвайте обикновена вода, за да изплакнете цялата сол и мръсотия от вашия часовник.
- За да поддържате водоустойчивост, разполагайте с уплътненията на вашия часовник да се сменят периодически (около веднъж на две или три години).
- Обучен техник ще проверява вашия часовник за подходяща водоустойчивост, когато смените батерията му. Смяната на батерията изисква използването на специални инструменти. Винаги изисквайте смяна на батерията от вашия оригинален търговец или от оторизиран сервизен център на CASIO.

- Някои водоустойчиви часовници се доставят с модерни кожени каишки. Избягвайте плуване, миене или всяка друга дейност, която причинява пряко излагане на кожена лента на вода.

- Вътрешната повърхност на стъклото на часовника може да се замъгли, когато часовникът е изложен на внезапно понижаване на температурата. Не се показва проблем, ако замъгляването се изчисти относително бързо. Внезапни и екстремни температурни промени (като влизане във въздуха климатизирана стая през лятото и стоене близо до изхода на климатика или напускане на отопляема стая през зимата и оставяне на часовника ви да влезе в контакт със сняг) може да отнеме повече време, докато замъгляването на стъклото се изчисти. Ако замъгляването на стъклото не изчезне или забележите влага вътре в стъклото, незабавно спрете да използвате часовника си и го занесете при оригиналния търговец или в оторизиран сервизен център.

- Вашият водоустойчив часовник е тестван в съответствие с международните Правила на Организацията за стандартизация.

Лента

- Твърде силното затягане на лентата може да доведе до изпотпяване и да затрудни преминаването на въздуха под лентата, което може да доведе до дразнене на кожата. Не закопчайте лентата прекалено стегнато. Трябва да има достатъчно място между лентата и китката ви, за да можете да поставите пръста си.
- Влошаване, ръжда и други условия могат да доведат до счупване на каишката или отлепване от часовника ви, което от своя страна може да доведе до излитане или изпадане на щифтовете на каишката. Това създава риск часовникът ви да падне от китката ви и да се загуби, а също така създава риск от нараняване. Винаги се грижете добре за вашата лента и я поддържайте чиста.

- Незабавно спрете да използвате лентата, ако дори забележите някое от следните: загуба на гъвкавост на лентата, напукване на лентата, обезцветяване на лентата, разхлабване на лентата, хвърчане или изпадане на свързващия щифт на лентата или всяка друга аномалия. Занесете часовника си при оригиналния търговец на дребно или в сервизен център на CASIO за проверка и ремонт (за което ще бъдете таксувани) или за смяна на каишката (за което ще бъдете таксувани).

Температура

Никога не оставяйте часовника си на арматурното табло на кола, близо до нагревател или на друго място, което е изложено на много високи температури. Не оставяйте часовника си там, където ще бъде изложен на много ниски температури. Екстремните температури могат да накарат вашия часовник да загуби или спечели време, да спре или по друг начин да не работи.

Гледайте Ръководство за работа 5719

CASIO®

• Удар •

Вашият часовник е проектиран да издържи на удар, възникнал по време на нормална ежедневна употреба и по време на лека дейност като игра на улов, тенис и т.н. Изпускането на часовника ви или друго подлагане на силен удар обаче може да доведе до неизправност. Имайте предвид, че часовниците с удароустойчив дизайн (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) може да се носи, докато работите с верижен трион или участвате в други дейности, които генерират силни вибрации, или докато участвате в напрегнати спортни дейности (мотокрос и др.)

• Магнетизъм

Ръцете на аналогови и комбинирани (аналогово-цифровите) часовници се задвижват от мотор, който използва магнитна сила. Когато такъв часовник е близо до устройство (аудио високоговорители, магнитно колие, мобилен телефон и др.), което излъчва силен магнетизъм, магнетизмът може да доведе до забавяне, ускоряване или спиране на отчитането на времето, което води до показване на неправилно време. • Много силен магнетизъм (от медицинско оборудване и др.) трябва да се избягва, защото може да причини неизправност на вашия часовник и повреда на електронни компоненти.

• Електростатичен заряд

Излагане на много силно електростатично електричество зареждането може да накара часовника ви да покаже грешно време. Много силният електростатичен заряд може дори да повреди електронните компоненти.

• Химикали

Не позволявайте на часовника ви да влезе контакт с разреждател, бензин, разтворители, масла или мазнини или с почистващи препарати, лепила, бои, лекарства или козметика, които съдържат такива съставки. Това може да причини обезцветяване или повреда на пластмасовия корпус, пластмасовата лента, кожата и други части.

• Съхранение •

Ако не планирате да използвате часовника си дълго време, старателно го избършете от всички замърсявания, пот и влага и го съхранявайте на хладно и сухо място.

• Компоненти от смола •

Позволяването на часовника ви да остане в контакт с други предмети или съхраняването му заедно с други предмети за дълги периоди, докато е мокър, може да доведе до прехвърляне на цвета върху компонентите от смола върху другите елементи или до прехвърляне на цвета на другите елементи към смолата компоненти на вашия часовник. Не забравяйте да изсушите старателно часовника си, преди да го приберете, и се уверете, че не е в контакт с други елементи.

Оставянето на часовника ви на място, където е изложен на пряка слънчева светлина (ултравиолетови лъчи) за дълги периоди от време или липсата на почистване на мръсотията от часовника ви за дълги периоди от време, може да доведе до обезцветяване.

Триене, причинено от определени условия (силна външна сила, продължително триене, удар и т.н.) може да причини обезцветяване на боядисаните компоненти.

Ако върху лентата има отпечатани фигури, силното триене на отпечатаната област може да причини обезцветяване.

Оставянето на часовника ви мокър за дълги периоди от време може да доведе до избледняване на флуоресцентния цвят. Избършете часовника до сухо възможно най-скоро, след като се намокри.

Частите от полупрозрачна смола могат да се обезцветят поради пот и мръсотия, както и ако бъдат изложени на високи температури и влажност за дълги периоди. • Ежедневна употреба и дългосрочно

съхранение на вашия часовник може да доведе до влошаване, счупване или огъване на компоненти от смола. Степента на тези щети зависи от условията на употреба и условията на съхранение.

• Кожена лента

Оставянето на часовника ви да остане в контакт с други предмети или съхраняването му заедно с други предмети за дълги периоди, докато е мокър, може да доведе до промяна в цвета на кожената лента прехвърляне върху другите елементи или цвета на други елементи за прехвърляне върху кожената лента. Не забравяйте да подсушите часовника си старателно с мека кърпа, преди да го приберете, и се уверете, че не е в контакт с други предмети.

Оставянето на кожена каишка на място, където е изложена на пряка слънчева светлина (ултравиолетови лъчи) за дълги периоди от време или непочистване на мръсотията от кожена каишка за дълги периоди от време, може да доведе до обезцветяване.

ВНИМАНИЕ:

Излагането на кожена лента на триене или мръсотия може да причини прехвърляне на цвета и обезцветяване.

• Метални компоненти

Непочистването на мръсотията от металните компоненти може да доведе до образуване на ръжда, дори ако компонентите са от неръждаема стомана или с покритие. Ако металните компоненти са изложени на пот или вода, избършете внимателно с мека, абсорбираща кърпа и след това поставете часовника на добре проветриво място, за да изсъхне.

Използвайте мека четка за зъби или подобен инструмент за търкане метала със слаб разтвор на вода и

мек неутрален препарат или със сапунена вода. След това изплакнете с вода, за да отстраните останалия препарат и след това избършете с мека абсорбираща кърпа. Когато миете метални компоненти, увийте корпуса на часовника с кухненско найлоново фолио, за да не влезе в контакт с препаратата или сапуна.

• Устойчива на бактерии и миризми лента

Устойчивата на бактерии и миризми лента предпазва от мръсотия, генерирана от образуването на бактерии от потта, което гарантира комфорт и хигиена. За да се осигурят максимално бактерии и миризми

устойчивост, поддържайте лентата чиста. Използвайте абсорбираща мека кърпа, за да избършете щателно лентата от мръсотия, пот и влага. А лента, устойчива на бактерии и миризми потиска образуването на организми и бактерии. Не предпазва от обрив поради алергична реакция и др.

Обърнете внимание, че CASIO Computer Co., Ltd. не поема никаква отговорност за каквито и да е щети или загуби, понесени от вас или трета страна, произтичащи от използването на вашия часовник или неговата неизправност.

Потребителска поддръжка

• Грижа за вашия часовник

Не забравяйте, че носите часовника до кожата си, точно като дреха. За да сте сигурни, че вашият часовник работи на нивото, за което е проектиран, поддържайте го чист, като го избърсвате често с мека кърпа, за да предпазите часовника и каишката си от мръсотия, пот, вода и други чужди тела.

• Всеки път, когато часовникът ви е изложен на морска вода или кал, изплакнете го с чиста прясна вода вода.

• За метална лента или смола лента с метал

части, използвайте мека четка за зъби или подобен инструмент, за да изтъркате лентата със слаб разтвор на вода и мек неутрален препарат или със сапунена вода. След това изплакнете с вода, за да отстраните останалия препарат и след това избършете с мека абсорбираща кърпа. Когато перете каишката, увийте корпуса на часовника с кухненско найлоново фолио, за да не влезе в контакт с препарата или сапуна.

• За лента от смола, измийте с вода и след това подсушете с мека кърпа. Обърнете внимание, че понякога върху повърхността на лентата от смола може да се появи шарка, подобна на петно. Това няма да има ефект върху кожата или дрехите ви. Избършете с кърпа, за да премахнете шарката на петна.

• Чиста вода и пот от кожена лента

като избършете с мека кърпа.

• Неработенето с короната на часовника, бутоните или въртящия се панел може да доведе до по-късни проблеми с работата им. Периодично завъртайте короната и въртящия се панел и натискайте бутоните, за да поддържате правилната работа.

• Опасности от лоша грижа за часовника

Ръжда

• Въпреки че металната стомана, използвана за вашия часовник, е силно устойчива на ръжда, може да се образува ръжда, ако часовникът ви не бъде почистен, след като се замърси. Мръсотията по часовника ви може да направи невъзможно кислорода да влезе в контакт с метала, което може водят до разпадане на окислителния слой върху металната повърхност и образуване на ръжда.

• Ръждата може да причини остри участъци върху метала компоненти и може да доведе до излитане или падане на щифтовете на лентата. Ако някога забележите някаква аномалия, незабавно спрете да използвате часовника си и го занесете при оригиналния си търговец или в оторизиран сервиз на CASIO център.

• Дори ако повърхността на метала се появи чисти, потта и ръждата в пукнатините могат да замърсят ръкавите на дрехите, да причинят дразнене на кожата и дори да попречат на работата на часовника.

Преждевременно износване

• Оставянето на пот или вода върху смолистата лента или безел или съхраняването на вашия часовник на място с висока влажност може да доведе до преждевременно износване, порязвания и счупвания.

Дразнене на кожата

• Хората с чувствителна кожа или в лошо физическо състояние може да изпитат дразнене на кожата, когато носят часовник. Такива хора трябва да поддържат кожената си каишка или каишка от смола особено чисти. Ако някога получите обрив или друго кожно дразнене, незабавно свалете часовника си и се свържете с специалист по грижа за кожата.

Батерия

• Специалната акумулаторна батерия, използвана от вашият часовник не е предназначен да бъде премахван или заменен от вас. Използването на акумулаторна батерия, различна от специалната, определена за вашия часовник, може да го повреди. • Акумулаторната

(вторична) батерия е

зарежда се, когато слънчевият панел е изложен на светлина, така че не изисква редовна подмяна, както изисква основната батерия. Имайте предвид обаче, че продължителната употреба или условията на работа могат да доведат до влошаване на капацитета или ефективността на зареждане на акумулаторната батерия. Ако смятате, че количеството операции, осигурено от зареждането, е твърде кратко, свържете се с вашия оригинален търговец на дребно или със сервизен център на CASIO.

Предпазни мерки за мобилна връзка

• Правни предпазни мерки

- Този часовник е в съответствие или е получил одобрение съгласно законите за радиото на различни страни и географски области. Използване на този часовник в район, където не го прави спазва или не е получил одобрение съгласно приложимите закони за радиото може да бъде криминално престъпление. За подробности посетете уебсайта на CASIO.

<https://world.casio.com/ce/BLE/>

- Използването на този часовник вътре в самолета е ограничени съгласно законите за авиацията на всяка от тях държава. Не забравяйте да следвате инструкциите на персонала на авиокомпанията.
- Предпазни мерки при използване на Mobile Link • Когато използвате този часовник в комбинация с телефон, дръжте часовника и телефона близо един до друг. Като насока се препоръчва обхват от два метра, но местната среда (стени, мебели и т.н.), структурата на сградата и други фактори може да изискват много по-близък обхват.
- Този часовник може да бъде повлиян от други устройства (електрически устройства, аудио-визуално оборудване, офис оборудване и др.) По-специално, той може да бъде повлиян от работа на микровълнова фурна. Часовникът може да не успее да комуникира нормално с телефона, ако наблизо работи микровълнова фурна.

Обратно, този часовник може да причини шум в радиоприемането и видеоизображението на телевизора.
- Bluetooth на този часовник използва същото честотна лента (2,4 GHz) като безжични LAN устройства и използването на такива устройства в непосредствена близост до този часовник може да доведе до радиосмущения, по-ниски скорости на комуникация и шум за часовника и безжичното LAN устройство или дори прекъсване на комуникацията.

- Спиране на излъчването на радиовълни чрез това Гледай

Часовникът излъчва радиовълни всеки път, когато стрелката за секунди сочи към [C] (Bluetooth свързан) или [R] (Bluetooth връзка в режим на готовност).


Дори секундната стрелка да не сочи [C] или [R], часовникът автоматично ще се опита да се свърже с телефон четири пъти на ден, за да коригира настройките си за час.

Когато сте в болница, в самолет или в друга област, където не се използват радиовълни

позволено, използвайте операцията по-долу, за да спрете генерирането на радиовълни.

- Спиране на генерирането на радиовълни

Натиснете произволен бутон, за да прекратите Bluetooth връзката.

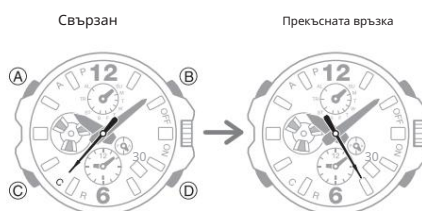

- Деактивиране на автоматичната корекция на времето Конфигурирайте настройките на телефонното приложение CASIO WATCHES, за да деактивирате синхронизирането между часовника и телефона. | Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Преди да започнете...

Този раздел предоставя общ преглед на часовника и представя удобни начини за неговото използване.

Функции на часовника

• Свързване с телефон

Часовникът поддържа връзка и комуникация с телефон, поддържащ Bluetooth.

• Слънчево зареждане

Слънчевата и изкуствената светлина генерират електричество за работа на часовника, докато се зарежда.

• Двойно време

Двойното време ви позволява да следите текущото време в друга часова зона в допълнение към времето на вашето текущо местоположение.

• Аларма

Прозвучава звуков сигнал, когато настъпи зададеното от вас време за аларма.

• Хронометър

Можете да използвате хронометъра, за да измервате до 24 часа изминало време в единици от 1 секунда.


• Таймер

Обратно броене от зададен от вас начален час. Прозвучава аларма, когато обратното броене достигне нула.

Забележка

- Илюстрациите, включени в това ръководство за работа е създадено, за да улесни обяснението. Една илюстрация може да се различава донякъде от елемента, който представлява.

Общо ръководство

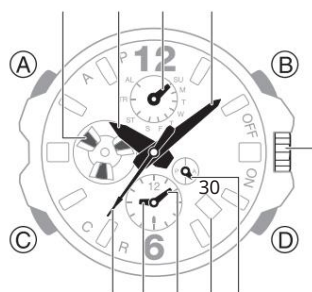

Индикатор за ниво на батерията

B Часова стрелка

Ръка в режим C

D Минутна стрелка

E Втора ръка

F Малка часова стрелка

G Малка минутна стрелка

Индикатор за ден H

I Малка 24-часова стрелка

J Crown

Бутон

Всяко натискане преминава между режимите на часовник. Във всеки режим задръжте този бутон за поне две секунди, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

B бутон

В режим на отчитане на времето или режим на аларма натиснете, за да осветите лицето.


C бутон

Натиснете, когато сте съвдвоени с телефон, за да синхронизирате настройката за време на часовника с настройката на телефона.

D бутон

В режим на отчитане на времето натиснете, за да проверите нивото на заряд на батерията с индикатора за ниво на батерията.

Елементи на лицето на часовника

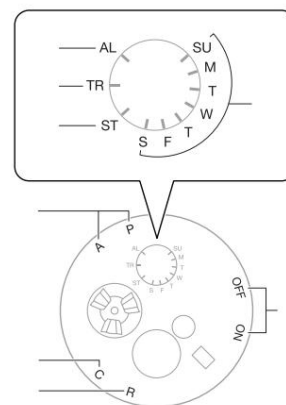

A [AL]

В режим на аларма стрелката на режима сочи към [AL].

B [TR]

В режим на таймер стрелката на режима сочи към [TR].

C [ST]

В режим Хронометър стрелката на режима сочи към [ST].

D Ден от седмицата

В режима за отчитане на времето стрелката на режима сочи към текущия ден от седмицата.

E [A] / [P]

Когато конфигурирате настройките за време във вашето текущо местоположение, секундната стрелка показва дали е am time или a

следобедно време.

[A]: сутрин

[P]: следобед

F [C]

Секундната стрелка ще сочи към [C], ако часовникът е свързан с телефон.

G [R]

Когато часовникът е в готовност за връзка с телефон, стрелката за секунди сочи към [R].

H Настройка за включване/изключване на алармата


В режим на аларма секундната стрелка показва дали алармата е активирана или деактивирана.

[ON]: Алармата е активирана

[OFF]: Алармата е деактивирана

Навигиране между режимите


Натиснете (A), за да превключвате между режимите. • Задръжте (A) за най-малко две секунди, за да влезете в режима за отчитане на времето.

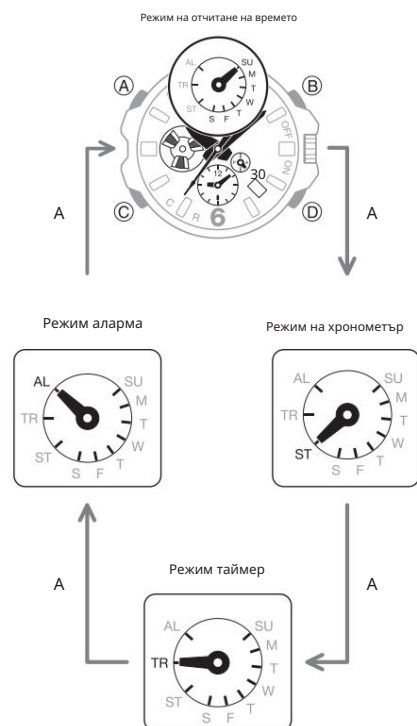

• Свързване със двоеен телефон

Задръжте (C) за поне две секунди, за да се свържете с телефон. • За да прекъснете връзката, натиснете произволен бутон. •


Часовникът не може да се свърже с телефон, докато се извършва измерване с хронометър или таймер.

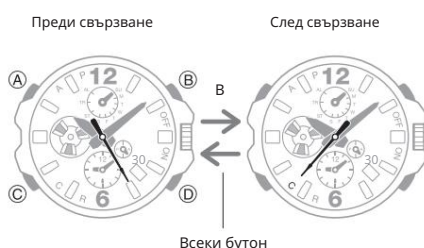

Преглед на режима

• Режим на отчитане на времето

В този режим главните часови, минутни и секундни стрелки показват текущото време във вашето текущо местоположение (домашен град), докато малките часови и минутни стрелки показват друго време (Двойно време).

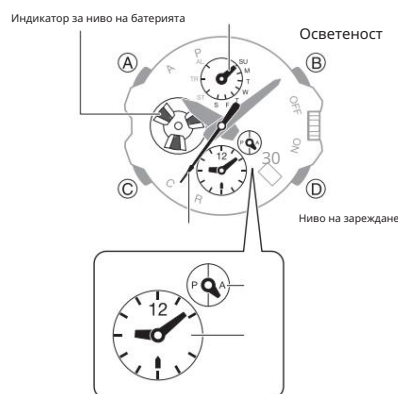

Текущ ден от седмицата във вашия ток местоположение (роден град)

В Текущ втори в текущото ви местоположение (Роден град)

С Двойно време

D 24-часова стрелка за двойно време

Стрелката сочи към страната A за времената am и към страната P за времената pm.

Индикатор за ниво на батерията:

Движението е синхронизирано с минути с двойно време.

Проверка на нивото на зареждане

Натиснете (D), за да покаже индикаторът за ниво на батерията оставащото ниво на батерията. I

Проверка на нивото на зареждане

Смяна на текущото местоположение, време и Двойно време

Задръжте (B) за поне три секунди.

Свързване със двоеен телефон към Коририрайте времето на часовника


Натиснете (C).

Телефон Finder

Задръжте (D) за поне 1,5 секунди.

• Режим на хронометър

В този режим главните часови и минутни стрелки показват текущото време във вашето текущо местоположение (домашен град), докато другите стрелки показват изминалото време, измерено от хронометъра.

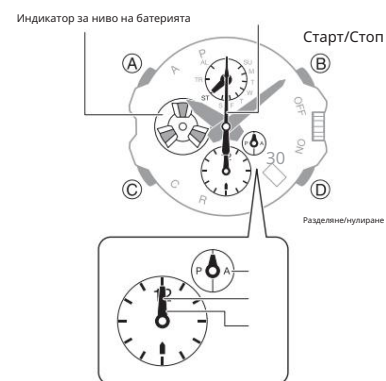

Хронометър секунди

В Часове на хронометър

С Хронометър минути

D 24-часова стрелка на хронометъра

Стрелката сочи към страната A за часове 0 до 11 и към страната P за часове 12 до 23.


Индикатор за ниво на

батерията: Движение, синхронизирано с минутите на хронометъра.

• Режим таймер

Основните часови и минутни стрелки показват текущо време.

Секундната стрелка и малките часови и минутни стрелки показват текущото обратно броене време.

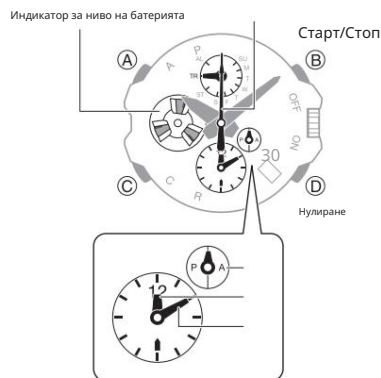

A Таймер секунди

B Таймер минути

C Часове на таймера

D 24-часова стрелка на таймера


Стрелката сочи към страната A за часове 0 до 11 и към страната P за часове 12 до 23.

Индикатор за ниво на батерията:

Движение, синхронизирано с минутите на таймера.

• Режим на аларма

В този режим основните часови и минутни стрелки показват текущото време във вашето текущо местоположение (домашен град), докато малките часови и минутни стрелки показват настройката за час на алармата.

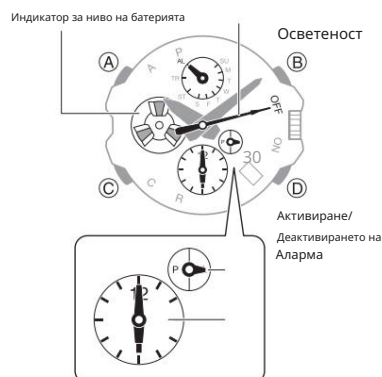

A Аларма активирана/деактивирана

B Час на алармата

C Аларма 24-часова стрелка


Ръката сочи към страната A за времената am и към страната P за времената pm.

Индикатор за ниво на батерията:

Показва състоянието на включване/изключване на алармата.


Използване на короната

Коренцето на часовника е тип завинтване (винтова ключалка). За да използвате короната, първо трябва да я завъртите към вас (наляво), за да я разхлабите.

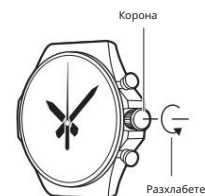

важно!

- За предотвратяване на загуба на водоустойчивост и/или повреда поради удар, не забравяйте да завиее коронката, като я завъртите настрани от вас, докато я натискате.

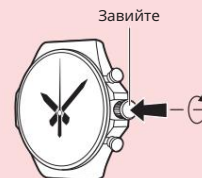

- Когато натискате обратно коронката, внимавайте да не прилагате твърде много сила.

• Бързо напред/Бързо назад



След като издърпате коронката до първото или второто щракване, бързото и последователно завъртане във всяка посока ще започне бързо превъртане напред или назад операция. Докато се извършва операция за бързо превъртане напред, бързото последователно завъртане на короната ще увеличи още повече скоростта.


• Спиране на бързо превъртане напред/назад

Завъртете короната в посока, обратна на тази на текущата операция, или натиснете произволен бутон.

Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операции с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

Индикатор за стрелка и ден Движение

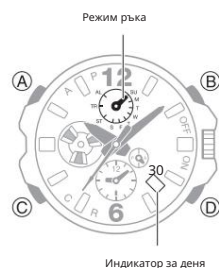

• Режим стрелка и индикатор за ден Движение

Промяната на настройката за деня на часовника също ще доведе до преместване на стрелката на режима.

• Ден

- Може да отнеме от около 15 до 30 секунди, за да се промени индикаторът за деня, след като отчитането на времето достигне полунощ. Стрелката за режим се движи, когато индикаторът за деня се променя.
- Индикаторът за деня няма да се промени, докато а операцията по измерване на времето се извършва в режим Хронометър.

Зареждане

Този часовник работи на захранване от презареждаема (вторична) батерия, която се зарежда от слънчев панел. Слънният панел е интегриран в лицето на часовника и се генерира енергия, когато лицето е изложено на светлина.

• Зареждане на часовника

Когато не носите часовника, поставете го на място, където е изложен на ярка светлина.



Докато носите часовника, уверете се, че неговият циферблат (соларен панел) не е блокиран от светлина от ръкава на вашето облекло. Ефективността на генериране на електроенергия е намалена дори когато циферблатът на часовника е блокиран само частично.

ДА



НЕ



важно!

- Някои източници на светлина и среда могат да причинят часовника да стане изключително горещ по време на зареждане, което създава риск от изгаряне и повреда на вътрешните компоненти на часовника.
- Избягвайте да зареждате часовника при условия като описаните отдолу, където температурите могат да надвишат 60 °C (140 °F). На таблото на автомобила паркиран на слънце
- Близо до лампи с нажежаема жичка, камери, халогенни лампи или други източници на топлина
- На места, изложени на директен слънчева светлина за дълги периоди от време и други горещи места


• Проверка на нивото на зареждане

Можете да определите текущото ниво на зареждане на часовника, като проверите индикатора за ниво на батерията.

1. Влезте в режима за отчитане на времето.

I Навигиране между режимите

Индикатор за ниво на батерията

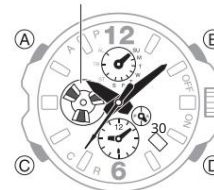


2. Натиснете (D).

Това ще накара индикатора за ниво на батерията да показва текущото ниво на зареждане.

Ниска батерия



Добър (среден заряд)

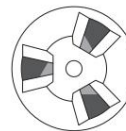

Добър (висок заряд)



• Оставащ заряд и изтощена батерия Можете да определите дали нивото на заряд е ниско, като проверите движението на ръката. Функциите стават деактивирани, когато батерията се изтощи.

важно!

- Ако батерията падне или се изтощи, изложете лицето (слънчевия панел) на светлина възможно най-скоро.

Забележка

- Излагането на циферблата на часовника на светлина, след като батерията се изтощи, ще причини втора ръка да се върти обратно на часовниковата стрелка, докато спре на секунда 57. Това показва, че зареждането е започнало.

Ниска мощност на

батерията Секундната стрелка скача на интервали от две секунди.



Втора ръка

Изтощена батерия

Всички стрелки и индикаторът за деня са спрени.



• Указания за време за зареждане

Таблицата по-долу показва указания за приблизително време за зареждане.

Необходими времена за зареждане за 1 ден на Операция

Ниво на осветеност (Lux)	Приблизително Време за зареждане
50 000	8 минути
10 000 5	30 минути
000	48 минути
500	8 часа

Време за възстановяване на

заряда • Слънчев ден, на открито (50 000 лукса)

Изтощена батерия п Среден заряд	2 часа
Среден заряд п Висок заряд	17 часа
Висок заряд п Пълен заряд	5 часа

• Слънчев ден, близо до прозорец (10 000 лукса)

Изтощена батерия п Среден заряд	5 часа
Среден заряд п Висок заряд	63 часа
Висок заряд п Пълен заряд	17 часа

• Облачен ден, близо до прозорец (5000 лукса)

Изтощена батерия п Среден заряд	8 часа
Среден заряд п Висок заряд	102 часа
Висок заряд п Пълен заряд	28 часа

• Вътрешно флуоресцентно осветление (500 лукса)

Изтощена батерия п Среден заряд	90 часа
Среден заряд п Висок заряд	-
Висок заряд п Пълен заряд	-

Забележка

- Нивото на зареждане се показва от индикатора за ниво на батерията. | [Проверка на нивото на зареждане](#)
- Реалното време за зареждане зависи от среда на зареждане, настройки на часовника и други фактори.

• Икономия на

енергия Оставянето на часовника на тъмно място за около един час между 22:00 и 6 сутринта ще доведе до спиране на секундната стрелка и часовникът ще влезе в Ниво 1 за пестене на енергия. Ако часовникът е оставен в това състояние за шест или седем дни, всички стрелки ще спрат на 12 часа и часовникът ще влезе в Ниво 2 за пестене на енергия.

Ниво 1:

Стопове втора употреба за пестене на енергия.

Ниво 2:

Следните операции се спират, за да се пести енергия: всички движения на ръката (с изключение на индикатора за деня), Bluetooth връзка и алармени сигнали.

Забележка

- Имайте предвид, че часовникът също може да влезе в режим на пестене на енергия, ако лицето му е блокирано от светлина от ръкава ви, докато го носите.

Възстановяване от режим за пестене на енергия Използвайте

една от операциите по-долу, за да излезете от режима за пестене на енергия.

• Натиснете произволен бутон.

• Издърпайте коронката.

• Преместете часовника на светло място.

Разглеждане на лицето в тъмното

Часовникът има LED светлина, която можете да използвате за осветяване на дисплея за около 1,5 секунди за гледане на тъмно. Когато се включи, осветлението става постепенно по-ярко и след това постепенно намалява.

Можете да включите светлината в часовника
Режим или Режим на аларма.

- Включване на осветлението

Натискането на (B) включва светлината.



- Осветлението ще се изключи автоматично, ако алармата започва да звучи.
- Осветяването е деактивирано, докато ръцете са движещи се с висока скорост.

Полезни функции

Сдвояването на часовника с вашия телефон прави редица функции на часовника по-лесни за използване.

Автоматична корекция на времето

I Автоматична корекция на времето



Избор на повече от 300 световно време градове

I Конфигуриране на настройките за световно време



В допълнение, редица други настройки на часовника могат да бъдат конфигурирани с помощта на вашия телефон.

За прехвърляне на данни към часовник и към конфигуриране настройките, първо трябва да сдвоите часовника с телефона си. I Подготвям се

- Вашият телефон трябва да има "CASIO ЧАСОВНИЦИ" приложение за телефон, инсталирано за сдвояване с часовника.

Свързване с телефон

Докато има Bluetooth връзка

между часовника и телефона (Mobile Link), текущата настройка на часовника се коригира автоматично. Можете също да промените другите настройки на часовника.

Забележка

- Тази функция е достъпна само докато телефонното приложение CASIO WATCHES работи на телефона.
- Този раздел описва часовника и телефонни операции.
X : Работа с часовника Y :
Работа с телефона

Подготвяме се

За да използвате часовника си в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите. Изпълнете стъпките по-долу, за да сдвоите часовника с телефон.

- A Инсталирайте необходимото приложение на телефона си.

В Google Play или App Store потърсете телефонното приложение „CASIO WATCHES“ и го инсталирайте на телефона си.

- B Конфигуриране на Bluetooth настройки.

Активирайте Bluetooth на телефона.

Забележка


- За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

- Сдвоете часовника с телефон.

Преди да можете да използвате часовника в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите.

1. Преместете телефона, който искате да сдвоите, близо до часовника (в рамките на един метър).
2. Удоснете иконата "CASIO WATCHES".
3. Удоснете  от раздела „Моят часовник“.
4. Удвършете операцията, показана на екрана на телефона, за да регистрирате часовника в телефонното приложение CASIO WATCHES.
5. Х Задръжте натиснат (C) за поне две секунди, докато секундната стрелка покаже 12 часа.

- Когато сдвояването приключи, второто ръката ще се премести на [C].

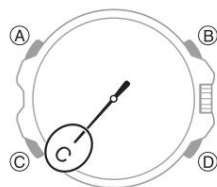

Забележка

- Първият път, когато стартирате CASIO Приложение за телефон WATCHES, на телефона ви ще се появи съобщение с въпрос дали искате да активирате информация за местоположение придобиване. Конфигурирайте настройките, за да позволите фоново използване на информация за местоположение.

Автоматична корекция на времето

Вашият часовник ще се свързва с телефон в предварително зададени часове всеки ден и автоматично ще коригира настройките си за време.

- Използване на тази функция

Вашият часовник коригира настройката си четири пъти на ден според предварително зададен график. Ако оставите часовника си в режим на отчитане на времето, той автоматично ще извърши операцията за корекция, докато се занимавате с ежедневието си, без да е необходима каквато и да е операция.



Важно!

- Имайте предвид, че часовникът няма да извърши автоматична корекция на времето, ако влезе в Режим на отчитане на времето, докато съществува някое от условията по-долу.

Докато хронометърът изтече време измерване или обратно отброяване на таймера операцията е в ход
Зарядът на батерията е нисък. Часовникът е в ниво 2 на енергоспестяване. Докато часовникът е твърде далеч от своя сдвоен телефон Докато комуникацията не е възможна поради радиосмущения и др. Докато телефонът актуализира своята система

Забележка

- Ако часовникът не показва коригира часа, дори ако може да се свърже с телефон, коригира позицията на стрелката и индикатора за дата. | [Коригиране на подравняването на стрелката и дневния индикатор](#)
- Ако има град по световно време, определен с телефонното приложение CASIO WATCHES, неговото време също ще се синхронизира автоматично.
- Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична корекция на часа около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката се прекъсва автоматично след приключване на автоматичната корекция на часа.

- Лятно часово време

След като часовникът е свързан с телефон и времето му се коригира с времето на телефона, времето в родния му град и световното време автоматично ще превключват между стандартно време и лятно време, както е необходимо, дори ако часовникът вече не е свързан с телефона. |

[Превключване на лятното часово време](#)

- Ръчното регулиране на настройката на часа с часовник ще отмени автоматичното превключване на стандартно/ лятно време.

- Показва се екран CASIO WATCHES информация за летните периоди от време.

- Задействане на незабавна корекция на времето

Настройката на часовника ще се коригира автоматично, когато установите връзка между часовника и телефона.

Всеки път, когато искате да задействате незабавна корекция на часа, изпълнете процедурата по-долу, за да се свържете с телефон.

1. Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.
2. Х Натиснете (C).

Това кара секундната стрелка да се премести на [R].

Когато часовникът се свърже с телефон, секундната стрелка се премества на [C] и след това настройката на часовника се синхронизира с времето на телефона.

- В този момент вашето текущо местоположение се записва от вашия телефон.

- Връзката е прекратена автоматично след приключване на корекцията на времето.



Конфигуриране на световно време Настройки

Посочването на град за световно време с телефонното приложение на CASIO WATCHES кара градът за световно време на часовника да се промени съответно. Настройката за стандартно време/лятно време на световното време ще бъде коригирана автоматично, без да се изисква операция с часовника.



Забележка

- Телефонното приложение CASIO WATCHES Световно време ви позволява да изберете измежду приблизително 300 града като град за световно време.


- За да изберете град по световно време

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжте (C) за поне две секунди.

- Секундната стрелка ще се премести на [R]. Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и след това спре на [R].

- Секундната стрелка се премества от [R] към [C], когато се установи връзка между часовника и телефона.

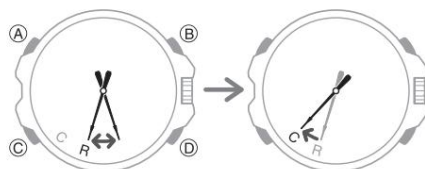


3. Y Извършете операцията, показана на

екран на телефона. Настройката за световно време ще се отрази на часовника.

Часовата и минутната стрелка на циферблата и малката 24-часова стрелка показват текущия момент време в избрания град и часова зона.

- Можете да определите дали даден свят

Часът е сутрин или следобед, като проверите позицията на малката 24-часова стрелка.

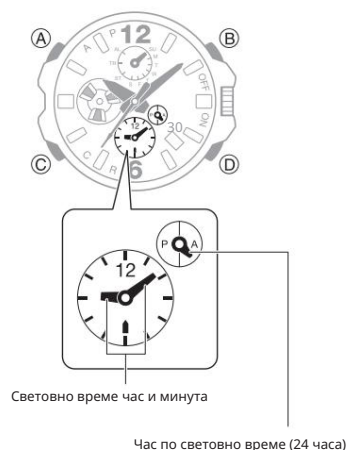


- Конфигуриране на настройката за лятно часово време

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжте (C) за поне две секунди.

- Секундната стрелка ще се премести на [R]. Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и след това спре на [R].

- Секундната стрелка се премества от [R] към [C], когато се установи връзка между часовника и телефона.

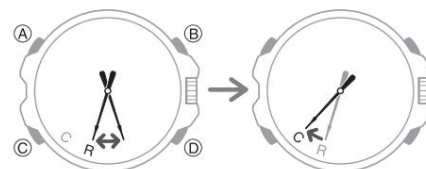

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на

телефона, за да изберете настройка за лятно време.

- „Авто“

Часовникът превключва между стандартно време и лятно часово време автоматично.

- „ИЗКЛ.“

Часовникът винаги показва стандартно време.

- „ВКЛ.“

Часовникът винаги показва лятно време.

Забележка


- Докато настройката за лятно часово време е „Автоматично“, часовникът ще превключва между стандартно и лятно време автоматично. Не е необходимо да превключвате между стандартно време и лятно часово време ръчно. Дори ако сте в зона, която не наблюдава лятно часово време, можете да оставите настройката за лятно часово време на часовника като „Автоматично“.
- Ръчна промяна на настройката на часа с операция на часовник ще отмени автоматичното превключване на стандартно/лятно време.
- Екранът на телефонното приложение CASIO WATCHES показва информация за летни часови периоди.

- Размяна на вашето световно време и дома време

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжете (C) за поне две секунди.


- Секундната стрелка ще се премести на [R]. Задръжете (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и след това спре на [R].
- Секундната стрелка се премества от [R] към [C], когато се установи връзка между часовника и телефона.

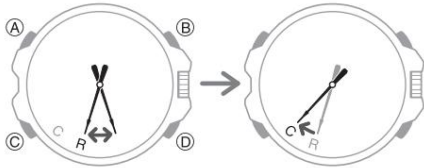

3. У Извършете операцията, показана на екран на телефона, за да смените вашето домашно време с вашето световно време.

Преди смяна

След размяната

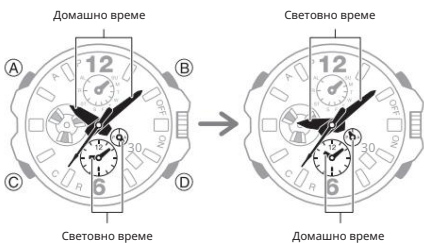

Забележка


- Автоматичната корекция на времето не работи за 24 часа след смяна на домашното и световното време.

Настройка на алармата

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжете (C) за поне две секунди.

- Секундната стрелка ще се премести на [R]. Задръжете (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и след това спре на [R].
- Секундната стрелка се премества от [R] към [C], когато се установи връзка между часовника и телефона.

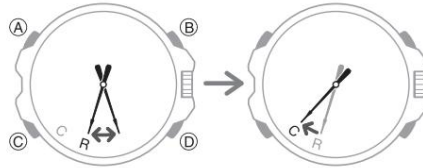


3. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да конфигурирате настройките за време на алармата.

Конфигуриране на настройките на таймера

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжете (C) за поне две секунди.

- Секундната стрелка ще се премести на [R]. Задръжете (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и след това спре на [R].
- Секундната стрелка се премества от [R] към [C], когато се установи връзка между часовника и телефона.

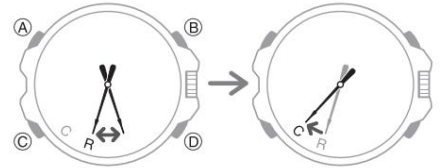

3. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да конфигурирате настройката за време на таймера.

Коригиране на ръка и ден


Подравняване на индикатора

Ако стрелките и/или индикаторът за деня не са подравнени, въпреки че се извършва автоматична корекция на времето, можете да използвате телефонното приложение CASIO WATCHES, за да ги коригирате.

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжете (C) за поне две секунди. • Секундната стрелка ще се премести на [R]. Задръжете (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и след това спре на [R].

- Секундната стрелка се премества от [R] към [C], когато се установи връзка между часовника и телефона.

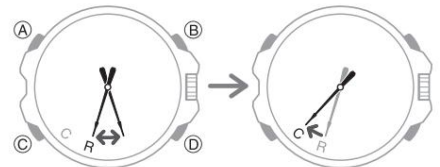

3. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да коригирате подравняването на стрелката и индикатора за деня.

Телефон Finder

Можете да използвате търсачката на телефона, за да задействате тон на телефона, за да го намерите лесно. Тонът звучи принудително дори ако телефонът е в режим на вибрация.


ВАЖНО!

- Търсачката на телефон няма да издава тона освен ако телефонното приложение CASIO WATCHES не работи на телефона.
- Не използвайте тази функция на места, където тоновете на телефонните разговори са ограничени.
- Тонът звучи с висока сила на звука. Не използвайте тази функция, когато слушате звук от телефона през слушалки.

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.

Свързан

Прекъсната връзка

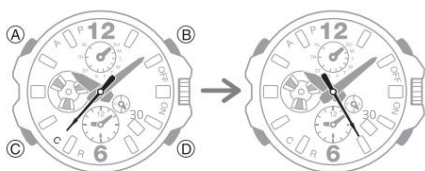


2. X Задръжте (A) за поне две секунди.

Това ще накара часовника да влезе в Режим на отчитане на времето.

3. X Задръжте натиснат (D) за поне 1,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи към [R].

Секундната стрелка се премества на [C], когато се установи връзка между часовник и телефон, след което ще прозвучи мелодията на телефона.

- Ще отнеме няколко секунди преди звучи тон на телефона.

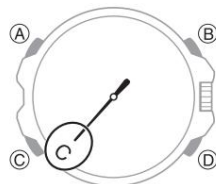

4. X Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

- Можете да натиснете който и да е бутон на часовника, за да спрете тона на телефона, но само през първите 30 секунди след като започне да звучи.

Конфигуриране на настройките на часовника


След като установите връзка между часовника и телефона, можете да използвате телефонното приложение CASIO WATCHES, за да конфигурирате настройките на часовника и да видите информацията, получена от часовника.

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжте (C) за поне две секунди.

- Секундната стрелка ще се премести на [R]. Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и след това спре на [R].

- Секундната стрелка се премества от [R] към [C], когато се установи връзка между часовника и телефона.

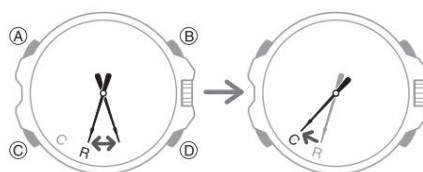

3. Y Изберете настройката, която искате да промените и след това изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.

Промяна на родния град


Настройка за лятно часово време

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжте (C) за поне две секунди.

- Секундната стрелка ще се премести на [R]. Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и след това спре на [R].

- Секундната стрелка се премества от [R] към [C], когато се установи връзка между часовника и телефона.

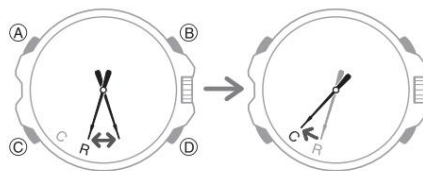

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да промените настройката за лятно часово време в домашния град.


Проверка на зареждането на часовника Ниво

Използвайте процедурата по-долу, за да проверите текущото ниво на зареждане с телефонното приложение CASIO WATCHES.

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжте (C) за поне две секунди. • Секундната стрелка ще се премести на [R]. Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и след това спре на [R].

- Секундната стрелка се премества от [R] към [C], когато се установи връзка между часовника и телефона.

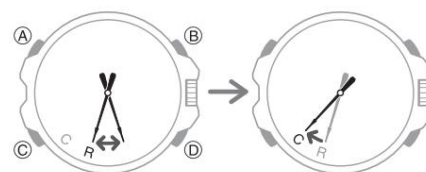

3. Y Използвайте телефонното приложение CASIO WATCHES, за да проверите нивото на зареждане.

Записване на вашия ток

Местоположение (ПОЛЕТЕН Дневник)

Можете да използвате процедурата по-долу, за да запишете текущото си местоположение, заедно с часа и датата, докато пътувате или по друг начин в движение.

Записаната информация за местоположението може да бъде прегледана на картата на телефонното приложение CASIO WATCHES, докато вашият часовник е свързан с телефона.

- Записване на вашето текущо местоположение

1. X Влезте в режима за отчитане на времето.

I Навигиране между режимите

2. X Когато сте на желаното място

за да запишете, натиснете (C).

Това записва в паметта на телефона географската ширина и дължина на местоположението, в което се намирате, когато натиснете (D), заедно с датата и часа на записа.

- Когато записът на местоположението е успешен, секундарникът извършва едно завъртане и след това отново сочи към [C]. След това часовникът синхронизира настройката си за час с вашия телефон.


- Преглед на записано местоположение на карта

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжте (C) за поне две секунди. • Секундната

стрелка ще се премести на [R]. Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и след това спре на [R].

- Секундната стрелка се премества от [R] към [C], когато се установи връзка между часовника и телефона.

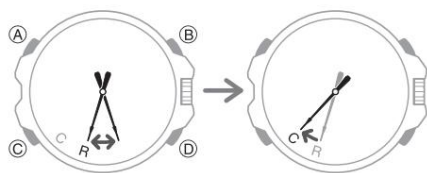

3. Y Извършете операцията, показана на

екрана на телефона, за да видите записаната информация за местоположението.

Забележка

- Можете да използвате ЧАСОВНИЦИ CASIO

телефонно приложение за изтриване на записана информация за местоположение.

Връзка

Свързване с телефон

Вашият часовник може да се свърже с телефон, който е сдвоен с него.


- Ако часовникът не е сдвоен с телефона, с който искате да се свържете, вижте информацията по-долу и ги сдвоете. I C Сдвоете часовника с телефон.

- Свързване с телефон

1. Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.

2. X Докато секундната стрелка не сочи към [C], задръжте (C) за най-малко две секунди.

- Секундната стрелка ще се премести на [R]. Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и след това спре на [R].
- Секундната стрелка се премества от [R] към [C], когато се установи връзка между часовника и телефона.

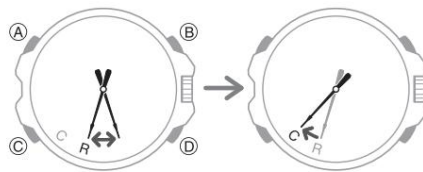

Важно!

- Часовникът не може да се свърже с а телефон, докато хронометърът измерва времето или отброява таймер операцията е в ход.
- Ако имате проблеми с установяването на връзка, това може да означава, че телефонното приложение CASIO WATCHES не работи на вашия телефон. На началния екран на телефона докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След като приложението стартира, задръжте бутона (C) на часовника за поне две секунди.

Забележка

- Връзката ще бъде прекъсната, ако не извършвате никакви операции на часовника или телефона за определен период от време. За да определите времето за ограничение на връзката, изпълнете следната операция с телефонното приложение CASIO WATCHES: „Настройки на часовника“ п „Време за връзка с приложението“. След това изберете настройка от 3 минути, 5 минути или 10 минути.

Прекъсване на връзката с вашия телефон

Натискането на който и да е бутон прекратява Bluetooth връзката и връща втората ръка на нейното място нормална работа.




Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Всеки път, когато сте в болница, в самолет или на друго място, където връзката с телефон може да причини проблеми, можете да изпълните процедурата по-долу, за да деактивирате автоматичната корекция на часа. За да активирате отново автоматичната корекция на времето, изпълнете същата операция отново.

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжте (C) за поне две секунди. • Секундната стрелка ще се премести на [R]. Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и след това спре на [R].

• Секундната стрелка се премества от [R] към [C], когато се установи връзка между часовника и телефона.

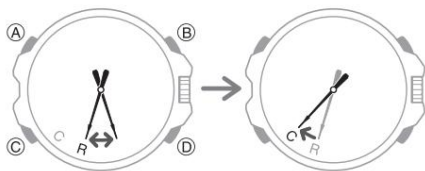

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да активирате или деактивирате автоматичната корекция на часа.

Раздвояване


Раздвояването на часовника от телефона изисква както телефонното приложение CASIO WATCHES, така и операции с часовника.

• Изтриване на информация за сдвояване от Приложение за телефон CASIO WATCHES

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.

Свързан

Прекъсната връзка

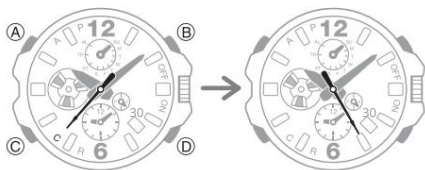

2. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".


3. Y Изпълнете операцията, показана на екрана на телефона, за да прекратите сдвояването.

• Изтриване на информация за сдвояване от Гледай

1. X Издържайте коронката до второто щракване.

Това кара втората стрелка да се премести


[A], ако текущата настройка на часовника е сутрин, или [P], ако е следобед

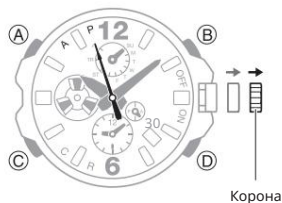

Корона

2. X Задръжте (D) за поне пет секунди.

Секундната стрелка ще сочи към 12 часа, когато информацията за сдвояване бъде изтрита.

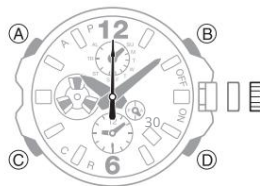

3. X Натиснете обратно коронката.

Ако закупите друг телефон

Трябва да извършите операцията по сдвояване, когато искате да установите Bluetooth връзка с телефон за първи път. I Изтриване на информация за сдвояване от

Гледай

I С Сдвоете часовника с телефон.

Корекция на времето

Вашият часовник може да се свърже с телефон, за да получи информация, която използва, за да коригира своята дата и настройка на времето.

важно!

• Когато сте в самолет или в който и да е друг друго място, където радиосигналите могат да причинят проблеми, активирайте самолетния режим на часовника, за да деактивирате връзката с вашия телефон. I


Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Позовавайки се на информацията по-долу, конфигурирайте настройката за време в съответствие с метода, който отговаря на вашия собствен начин на живот.

ползваш ли телефон

Препоръчва се корекция на времето чрез свързване с вашия телефон. I Подготовка I

Автоматична корекция на времето

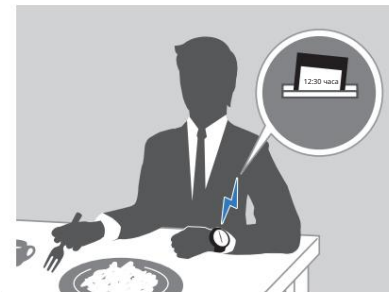

Ако телефонът ви не може да се свърже с часовника

Можете да коригирате настройките за време, като извършвате операции на часовника.

I Настройка на часа и деня



Настройка на часа и деня

Докато часовникът е свързан с телефон, той автоматично коригира настройките си за ден и час спрямо тези на телефона. Ако часовникът не е свързан с телефон, използвайте процедурата по-долу, за да коригирате настройките за ден и час.

1. Издърпайте коронката до второто щракване.

Това кара втората стрелка да се премести

„А“ от текущата настройка на часа на часовника е сутрин или „P“, ако е следобед, и позволява операцията по настройка на часа и минутите.



2. Завъртете колелцето, за да регулирате настройките за час и минута. • Регулиране


на времето в Timekeeping

Режимът също води до промяна на настройката за двойно време. Работата с короната е деактивирана, докато малките часови и минутни стрелки се движат.

3. Натиснете (A).

Това дава възможност за настройка на месец и ден.

4. Натиснете (B), за да промените месеца.

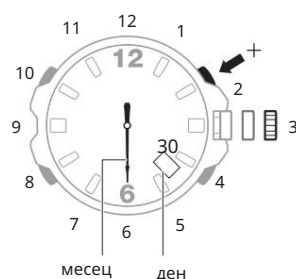

5. Завъртете короната, за да промените деня.

6. Натиснете (A).

Това позволява операцията по настройка на цифрата за десетата година.

7. Завъртете короната, за да промените десетките на годината цифра.



8. Натиснете (A).

Това позволява операцията за настройка на цифрата за годината.

9. Завъртете короната, за да промените годината цифра.



10. При сигнал за време в началото на минута, натиснете обратното колелото.

Забележка

- Денят от седмицата се задава автоматично в съответствие с настройките за година, месец и ден.

Двойно време

Двойното време ви позволява да следите текущото време в друга часова зона в допълнение към текущото ви местоположение.



Използване на ЧАСОВНИЦИ CASIO

Телефонно приложение за конфигуриране Настройки за световно време

Ако часовникът е сдвоен с телефон, можете също да използвате телефонното приложение CASIO WATCHES, за да зададете световното време в града. | Конфигуриране на настройките за световно време

Забележка

- Градове по световно време, които могат да бъдат избрани само с помощта на телефонното приложение CASIO WATCHES не може да бъде избрано чрез операции с часовника.

Конфигуриране на двойно време Настройки



Двойно време

Двойно време 24 часа


1. Издърпайте коронката до първото щракване.

Това кара секундната стрелка да се премести на 12 часа.

2. Завъртете колелцето, за да промените настройката за двойно време.

- Можете да зададете двойното време на стъпки от 15 минути.

Двойна 24-часова стрелка

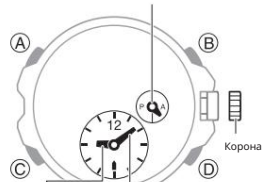

Двойна минутна стрелка за време

Часова стрелка за двойно време

3. Натиснете обратно коронката.

Смяна на текущото местоположение Време и двойно време

Можете да размените времето във вашето текущо местоположение с двойното време, като задржите (B) за поне три секунди.

- Натискането на (B) също предизвиква включване на осветлението на лицето. Задръжте (B) натиснат за поне три секунди.

Преди смяна

След размяната

Текущо местоположение час

Двойно време



Двойно време



Текущо местоположение час

Забележка

- Ако използвате малките часови и минутни стрелки за двойно време, само времето във вашето текущо местоположение ще бъде разменено с двойно време. Датите не се разменят.

Аларма

Часовникът ще издаде звуков сигнал при достигане на аларменото време.

- Звуковият сигнал е заглушен в описаните случаи по-долу.

Когато зарядът на батерията е нисък

Когато часовникът е на ниво 2 на мощност спестяване

I Икономия на енергия



Използване на ЧАСОВНИЦИ CASIO

Телефонно приложение за конфигуриране

Настройки на алармата

Ако часовникът е сдвоен с телефон, можете също да използвате телефонното приложение CASIO WATCHES, за да настроите аларми.

I Настройка на алармата

Конфигуриране на настройките на алармата

1. Влезте в режим на аларма.

I Навигиране между режимите

2. Издърпайте коронката до първото щракване.

Това включва алармата.

3. Завъртете короната, за да промените настройката за час на алармата.



4. Натиснете обратно коронката.

Забележка

- Прозвучава звуков сигнал за 10 секунди, когато е достигнато време за аларма.
- Часовникът автоматично ще се върне от режим на аларма към Режим за отчитане на времето, ако не извършвате никаква операция за около две или три минути.

- За да спрете алармата. За

да спрете алармата, след като започне да звучи при достигане на час за аларма, натиснете произволен бутон.

Изключване на алармата

За да спрете да звучи алармата, изпълнете стъпките по-долу, за да я изключите.


- За да звучи алармата отново, включете я.

1. Влезте в режим на аларма.

I Навигиране между режимите

2. Натиснете (D), за да преместите секундарника на ИЗКЛ.

- Всяко натискане на (D) превключва между включване и изключване.

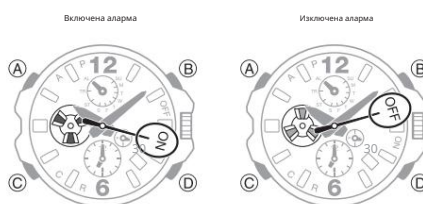


Преместване при друг Часова зона

Използвайте процедурата по-долу, за да промените лесно настройките за ден и час на часовника до местоназначение.

- Преди качване

1. Конфигурирайте световното време (двойно време) към текущото време на вашата дестинация.

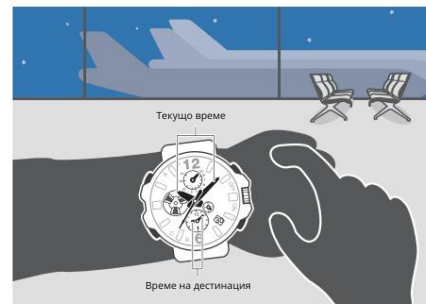


I Използване на телефона CASIO WATCHES

Приложение за конфигуриране на

настройки I Използване на операции на часовника за конфигуриране Настройки

2. Деактивирайте автоматичната корекция на времето.

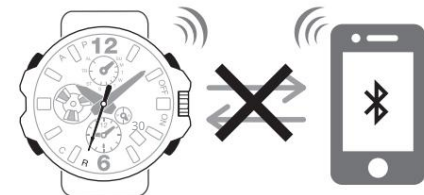

I Използване на часовника в медицинско заведение или Самолет

- След пристигане

1. Разменете времето на началната часова зона с времето на дестинацията.

Преди смяна

След размяната



I Използване на телефона CASIO WATCHES

Приложение за конфигуриране на

настройки I Използване на операции на часовника за конфигуриране Настройки

2. Активирайте автоматичната корекция на времето.

I Използване на часовника в медицинско заведение или Самолет

3. Коригирайте настройката на часа. I

Задействане на незабавна корекция на времето

Хронометър

Хронометърът измерва изминалото време в единици от една секунда до 23 часа, 59 минути, 59 секунди (24 часа).



Измерване на изминалото време



1. Влезте в режим Хронометър.


I Навигиране между режимите

2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.



3. Натиснете (D), за да нулирате хронометъра на всички нули.

Измерване на разделно време

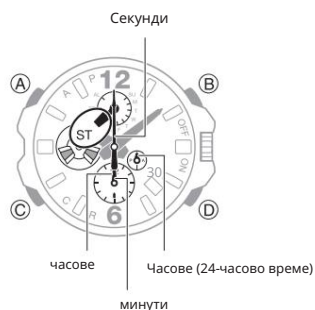

1. Влезте в режим Хронометър.

I Навигиране между режимите

2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.

- Всяко натискане на (D) води до показване на изминалото време до тази точка (междувременно време) за 5 секунди.



3. Натиснете (D), за да нулирате изминалото време за всички нули.

Забележка

- Могат да бъдат измерени до 100 междинни времена по време на една операция за изминало време.

Таймер

Таймерът отброява от началния час

посочени от вас. При достигане на края на обратното броене се чува звуков сигнал.

- Звуковият сигнал е заглушен, когато батерията е захранвана ниско.



Използване на ЧАСОВНИЦИ CASIO

Телефонно приложение за конфигуриране

Настройки на таймера

Ако часовникът е сдвоен с телефон, можете също да използвате телефонното приложение CASIO WATCHES, за да настроите началния час на таймера.

I Конфигуриране на настройките на таймера

Настройка на началния час на таймера

1. Влезте в режим на таймер.


I Навигиране между режимите

2. Издърпайте коронката до първото щракване.

3. Завъртете короната, за да промените настройката за начален час на обратното броене.

• Може да се настрои началният час на обратното броене

1-минутни единици до 24 часа.

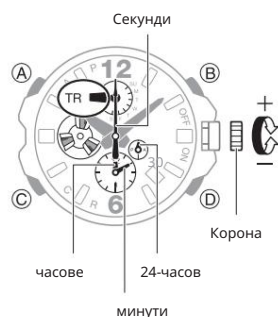

4. Натиснете обратно коронката.

Забележка


- За да зададете начален час на обратното броене от 24 часа, подравнете малките часови и минутни стрелки с 12 часа, така че малката 24-часова стрелка да се изравни с 24.

Използване на таймера

1. Влезте в режим на таймер. I

Навигиране между режимите

2. Натиснете (B), за да стартирате обратното броене на таймера.

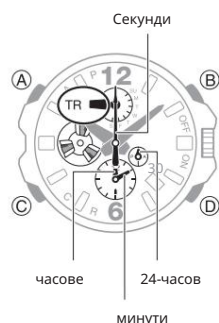

Прозвучава звуков сигнал за 10 секунди, когато се достигне края на обратното броене.

- За да поставите на пауза текущо отброяване на таймера, натиснете (B). Можете да нулирате обратното броене на пауза на таймера до началния му час, като натиснете (D).

3. Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

Коригираща ръка и
Индикатор за деня
Подравняване

Силен магнетизъм или удар може да доведе до разминаване на стрелките и/или индикатора за деня. Ако това се случи, коригирайте подравняването на стрелката и дневния индикатор.

Използване на ЧАСОВНИЦИ CASIO

Приложение за телефон за коригиране на подравняването на стрелките и дневния индикатор

Ако часовникът е свързан с телефон, можете също да използвате телефонното приложение CASIO WATCHES, за да коригирате позициите на стрелките и дневния индикатор.

I Коригиране на подравняването на стрелката и дневния индикатор

Коригиране на ръка и ден
Подравняване на индикатора

1. Издърпайте коронката до първото щракване.

2. Задръжте (D) за поне пет секунди.

Това кара втората стрелка да извърши един пълен оборот и активира

регулиране на подравняването на втора ръка.



3. Завъртете колелцето, за да подравните секундарника с 12 часа.

4. Натиснете (A).

Това позволява регулиране на часовата и минутната стрелка.




5. Завъртете колелцето, за да подравните часовата и минутната стрелка с 12 часа.

6. Натиснете (A).

Това позволява регулиране на подравняването на индикатора за ниво на батерията.

Индикатор за ниво на батерията

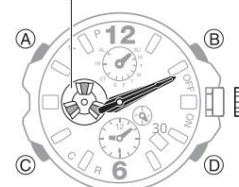

7. Завъртете короната, докато достигнете нивото на батерията индикаторът се появява, както е показано на близката илюстрация.



8. Натиснете (A).

Това позволява регулиране на малката часова стрелка, малката минутна стрелка и малката 24-часова стрелка.



9. Завъртете короната, за да подравните малкия час и минутни стрелки с 12 часа, а малката 24-часова стрелка с 24.

10. Натиснете (A).

Това позволява регулиране на подравняването на ръцете в режим.



11. Завъртете короната, за да подравните стрелката на режима с "S".

12. Натиснете (A).

Това позволява регулиране на подравняването на дневния индикатор.



13. Завъртете короната, за да подравните "1" в центъра на индикатора за деня.

Стрелката за режим се движи заедно с въртенето на короната. Подравнете стрелката на режима с „S“.

14. Натиснете обратно коронката.

Забележка

- Оставянето на коронката издърпана за повече от приблизително 30 минути без извършване на каквато и да е операция автоматично ще доведе до деактивиране на операцията по настройка. Ако това се случи, натиснете коронката обратно в нормалната ѝ позиция и след това я издърпайте отново, за да рестартирате процедурата отначало. Натискането на коронката в нормалната ѝ позиция по време на процедурата за подравняване ще накара ръцете да се върнат в нормалната си позиция.

Всяко подравняване, което сте извършили до този момент, ще бъде приложено.

Други настройки

Този раздел обяснява други настройки на часовника, които можете да конфигурирате.

Нулиране на настройките на часовника

Нулирането на настройките на часовника връща настройките, показани по-долу.

- Изминало време на хронометъра: 0 часа, 0 минути, 0 секунди
- Време на таймера за обратно отброяване: 0 часа, 10 минути
- Аларма
 - Час на алармата: 12:00 ч. полунощ
 - Настройка на алармата:


Изкл. • Операционен тон: Вкл.

- Време за връзка с приложението: 3 минути

1. Издърпайте коронката до второто щракване.

2. Задръжте (C) за поне пет секунди.

Нулирането на настройките на часовника води до преместване на секундната стрелка на 12 часа.

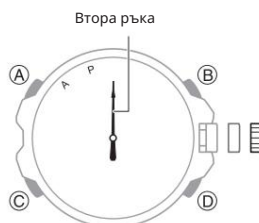

3. Натиснете обратно коронката.

Друга информация

Този раздел предоставя неоперативна информация, която също трябва да знаете. Обърнете се към тази информация, ако е необходимо.

Превключване на лятно часово време

- Свързване с телефон за превключване След като часовникът е свързан с телефон, превключването на лятното часово време на времето в родния град и световното време се извършва в съответствие с настройката на телефонното приложение CASIO WATCHES (Автоматично/ВКЛЮЧЕНО/ИЗКЛЮЧЕНО), както е описано по-долу.

Автоматично:

След като часовникът е свързан с телефон, лятното часово време се показва за текущото време на местоположението или световното време, когато е в рамките

летния часови период. В противен случай се показва стандартно време.

ВКЛ.:

Часовникът винаги показва лятно време.

ИЗКЛЮЧЕНО:

Часовникът винаги показва стандартно време.

- Автоматично превключване на лятното часово време

Когато часовникът е свързан към телефон, той получава информация за летния часови период за вашия роден град. Ако има посочен град по световно време с телефонното приложение CASIO WATCHES, информацията за този град също ще бъде изпратена.

Ако настройката за лятно часово време на CASIO WATCHES е „Автоматично“, часовникът автоматично ще следи периода на лятното часово време и ще извърши автоматично превключване на лятното часово време, дори ако не е свързан с телефона.

Поддържани телефони

За информация относно телефони, които могат да се свързват с часовника, посетете уебсайта на CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Спецификации

Точност при нормална температура: ±15 секунди
средно на месец, когато не е възможна корекция на времето чрез комуникация с телефон.

Отчитане на времето:
Час, минута (10-секундно движение на стрелката), секунда, ден (Пълен автоматичен календар 2000 до 2099), ден от седмицата

Двойно време:
Час, минута, 24 часа
Смяна на домашен град/световно време

Хронометър:
Измервателна единица: 1 секунда
Капацитет на измерване: 23:59'59" (24 часа)
Функции за измерване: Изминало време, разделни времена

аларма:
Задаване на единици: часове, минути
Звуков сигнал: 10 секунди

Таймер:
Единица за настройка: 1 минута
Обхват на обратното броене: 24 часа
Измервателна единица: 1 секунда
10-секунден звуков сигнал при достигане на края на отброяването

Мобилна връзка:
Автоматична корекция на времето
Настройката на времето се коригира автоматично в предварително зададения час
Корекция на времето с едно докосване
Ръчно свързване и корекция на времето
Търсач на телефон
Операцията на часовника издава предупредителния звук на телефона.
Световно време
Текущо време за избор от приблизително 300 града Размяна на домашно/ световно време
Автоматично превключване на лятното часово време
Автоматично превключване между стандартни време и лятно време
Настройки на таймера
Настройки на алармата
Корекция на подравняването на ръцете ПОЛЕТЕН Дневник
Спецификации за комуникация на данни Bluetooth®
Честотна лента: 2400MHz до 2480MHz
Максимално предаване: 0 dBm (1 mW)
Обхват на комуникация: До 2 метра (зависи от средата)

Други:
LED светлина с висока яркост (Супер Осветяване, последващо сияние)
Пестене на енергия
Индикатор за батерията
Предупреждение за изтощена батерия
Захранване:
Соларен панел и една акумулаторна батерия
Приблизителен живот на батерията:
Приблизително 5 месеца
Условия
Автоматична корекция на времето с помощта на смартфон: 4 пъти/ден Аларма: Веднъж (10 секунди)/ден Осветяване: Веднъж (1,5 секунди)/ден Икономия на енергия: 6 часа/ден
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Авторски права и регистрирани Авторски права

• Думата и логото Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от CASIO Computer Co., Ltd. е по лиценз.
• iPhone и App Store са търговски марки на Apple Inc. в Съединените щати и други страни.
• iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc.
• Android и Google PlayTM са търговски марки или регистрирани търговски марки на Google LLC. • Други имена на компании и имена на продукти, използвани тук, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им компании.

Отстраняване на неизправности

Не мога да свроя часовника с телефон.

Q1 Никога не съм успявал да установя връзка (сдвояване) между часовника и телефона.

Използвате ли поддържан модел телефон?
Проверете дали моделът на телефона и неговата операционна система се поддържат от часовника.
За информация относно поддържаните модели телефони посетете уебсайта на CASIO. https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Инсталирахте ли телефонното приложение CASIO WATCHES на телефона си?
Телефонното приложение CASIO WATCHES трябва да бъде инсталирано на вашия телефон, за да се свържете с часовника.
I А Инсталирайте необходимото приложение на телефона си.

Настройките за Bluetooth на вашия телефон правилно ли са конфигурирани?
Конфигурирайте Bluetooth настройките на телефона.
За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.
Потребители на iPhone
• „Настройки“ n „Bluetooth“ n Вкл
• „Настройки“ n „Поверителност“ n „Bluetooth“ n „CASIO ЧАСОВНИЦИ“ n Вкл.
Потребители на Android
• Активиране на Bluetooth.

Извършва ли се операция на хронометър или таймер?
Часовникът не може да се сдвои с телефон, докато се извършва операция за измерване на времето с хронометър. Спрете операцията по измерване и след това сдвоете с телефон.

Освен горното.
Някои телефони трябва да имат деактивиран BT Smart, за да използват телефонното приложение CASIO WATCHES. За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.
На началния екран докоснете: „Меню“ n „Настройки“ n „Bluetooth“ n „Меню“ n „Настройки на BT Smart“ n „Деактивиране“.

Не мога да свържа отново часовника и телефона.

Q1 Часовникът няма да се свърже отново с телефона, след като връзката им бъде прекъсната.

Работи ли телефонното приложение CASIO WATCHES?

Часовникът не може да се свърже отново с вашия телефон, освен ако приложението CASIO WATCHES не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (C) за поне две секунди.




Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона си и го включете отново, след което докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (C) за поне две секунди.



Достатъчно заредена ли е батерията на часовника?

Връзката с телефон не е възможна, докато зарядът е нисък. Заредете часовника и след това свържете с телефона.

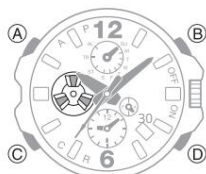

Извършва ли се операция на хронометър или таймер?

Часовникът не може да се свърже с телефон, докато се извършва операция по измерване на времето с хронометър. За да се свържете, спрете операцията по измерване и след това задръжте бутона (C) на часовника за поне две секунди.



Q2 Не мога да се свържа, докато телефонът ми е в самолетен режим.

Връзката с часовника не е възможна, докато телефонът ви е в самолетен режим. След като деактивирате самолетния режим на телефона, отидете на началния екран на телефона и докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (C) за поне две секунди.



Q3 Смених Bluetooth на телефона от активен на деактивиран и сега вече не мога да се свържа.

На телефона си активирайте отново Bluetooth и след това отидете на началния екран и докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (C) за поне две секунди.



Q4 Не мога да се свържа след изключване на телефона.

Изключете телефона си и го включете отново, след което докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (C) за поне две секунди.



Връзка телефон-часовник

Q1 Не мога да установя връзка между телефона и часовника.

Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона си и го включете отново, след което докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (C) за поне две секунди.



Активиран ли е самолетният режим на часовника?

Връзката с вашия телефон не е възможна, докато самолетният режим на часовника е активиран. За да се свържете с телефона си, деактивирайте самолетния режим. | Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Часовникът сдвоен ли е отново с телефона?

След като изтриете информацията за сдвояване от телефонното приложение CASIO WATCHES и вашия телефон, сдвоете отново часовника и телефона. |

Изтриване на информация за сдвояване от телефонното приложение CASIO

WATCHES | С Сдвояване на часовника с телефон.

Ако не можете да установите връзка...

След като изтриете информацията за сдвояване от часовника, сдвоете го отново с вашия телефон. | Изтриване на информация за сдвояване от часовника

| С Сдвоете часовника с телефон.

Промяна към различен Модел на телефона

Q1 Как да свържа часовника си с друг телефон?

Изтрийте информацията за сдвояване от вашия часовник и след това го сдвоете с телефона, с който искате да се свържете.

| Ако закупите друг телефон

Гледайте Ръководство за работа 5719

CASIO®

Автоматична корекция на времето от Bluetooth връзка (Време корекция)

Q1 Кога часовникът коригира времето си?

Вашият часовник може да се свърже със двоен телефон, за да коригира настройката си за час. Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична корекция на часа около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката се прекъсва автоматично след приключване на автоматичната корекция на часа.

Q2 Извършва се автоматична корекция на времето, но настройката на часа не е правилна.

Дали автоматичната корекция на времето не се извършва според нормалния си график?

Имайте предвид, че автоматичната корекция на времето не се извършва в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време или след като настройката за час е коригирана ръчно на часовника. Автоматичната корекция на времето ще се възобнови 24 часа след извършване на някоя от горните операции.

Активирана ли е автоматичната корекция на времето?

Автоматичната корекция на времето няма да се извършва в планираните часове, ако не е активирана. Установете връзка между часовника и телефона и след това използвайте телефонното приложение CASIO WATCHES, за да активирате автоматична корекция на часа.

! Използване на часовника в медицинско заведение или Самолет

Достатъчно заредена ли е батерията на часовника?

Връзката с телефон не е възможна, докато зарядът е нисък. Заредете часовника.



Извършва ли се операция на хронометър или таймер?

Автоматичната корекция на времето няма да започне в планираните часове, ако се извършва операция по измерване на времето с хронометър. Спрете измервателната операция.

Q3 Дори и да натисна (C), часовникът не синхронизира настройката си за час с моя телефон.

Връзката с вашия телефон не е възможна, докато самолетният режим на часовника е активиран.

За да се свържете с телефона си, деактивирайте самолетния режим. !

Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Q4 Времето не се показва правилно.

Ако телефонът ви не може да получи сигнал, защото сте извън неговия обхват или по някаква друга причина, часовникът може да не е в състояние да показва правилното време. Ако това се случи, свържете телефона към неговата мрежа и след това коригирайте настройката за час.

Световно време

Q1 Часът за град по световно време не е правилен.

Началната дата и часът на лятното часово време, крайната дата и часът или други правила бяха променени от властите.

Q2 След размяна на времето на текущото ви местоположение (домашен град) със световното време, световното време в града не е правилно.

Използвайте телефонното приложение CASIO WATCHES, за да посочите град по световно време.

Аларма

Q1 Алармата не звучи.

Заредена ли е батерията на часовника?

Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. !

Зареждане

Короната се издърпва.

Алармата няма да се включи, докато коронката е извадена. Натиснете короната обратно в нормалната ѝ позиция.

Алармата активирана ли е?


Активирайте алармата.

! Конфигуриране на настройките на алармата

Движението на ръцете и Показания

Q1 Не знам в какъв режим е часовникът в.

Можете да определите текущия режим, като проверите позицията на ръката на режима. Използвайте бутона (A), за да навигирате между режимите. ! Навигиране между режимите

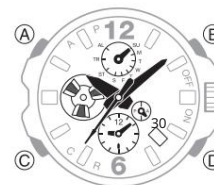

Q2 Защо не мога да изпълня нито един бутон операции, докато се извършва високоскоростно движение на ръцете?

С изключение на бутона за навигация в режима, работата на бутоните е деактивирана, докато се извършва високоскоростно движение на стрелката след промяна на настройката на часовника и т.н. Изчакайте стрелките да спрат да се движат, преди да извършите операции с бутоните.

Q3 Секундната стрелка скача на интервали от две секунди.

Зарядът на батерията е нисък. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. !

Зареждане

Q4 Всички стрелки са спрели на 12 часа и бутоните не работят.

Батерията е изтощена. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. ! Зареждане

Q5 Ръцете изведнъж започват да се движат с висока скорост.

Това се дължи на причината (или една от причините) по-долу и не означава неизправност. Просто изчакайте, докато се възобнови нормалното движение на ръцете.

• Часовникът се възстановява от състояние на пестене на енергия. !

Енергоспестяване

• Часовникът е свързан с телефон за коригиране на неговата настройка на времето. ! Автоматична корекция на времето

Q6 Ръцете са спрели и бутоните не работят.

Часовникът е в режим на възстановяване на заряда. Изчакайте, докато процесът на възстановяване приключи (за около 15 минути). Часовникът ще се възстанови по-бързо, ако го поставите на ярко осветено място.

Q7 Стрелката и/или индикаторът за деня не са подравнени правилно.

Силен магнетизъм или удар може да доведе до разминаване на стрелките и/или индикатора. Правилно подравняване на стрелката и/или дневния индикатор. |

Коригиране на подравняването на стрелката и дневния индикатор

- Проверете информацията по-долу, за да разберете как да подравните ръчно стрелките и/или индикатора за деня. |

Коригиране на подравняването на стрелката и дневния индикатор

Q8 Настройката на часа е правилна, но индикаторът за деня е между дните.

Актуализира ли се настройката за дата?

За информация как се променя денят вижте раздела по-долу. | [Движение на стрелката и индикатора за деня](#)

Освен горното.

Индикаторът за деня не е подравнен правилно. Правилно подравняване на индикатора за деня. | [Коригиране на подравняването на стрелката и дневния индикатор](#)

- Проверете информацията по-долу, за да разберете как да подравните ръчно стрелките и/или индикатора за деня. |

Коригиране на подравняването на стрелката и дневния индикатор

Crown Operations

Q1 Нищо не се случва, когато завъртя корона.

Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката (приблизително 30 минути в случай на подравняване на стрелката и индикатора за деня), операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Натиснете колелцето обратно в нормалното му положение и след това го издърпайте отново, за да активирате отново операциите с коронката. | [Използване на короната](#)

Q2 Коронката не работи.

Работата с коронката е деактивирана, докато се извършва високоскоростно движение на стрелката след промяна на настройката на часовника и т.н. Изчакайте, докато стрелките спрат да се движат, преди да извършвате операции с коронката.

Зареждане

Q1 Часовникът не работи, въпреки че е изложен на светлина.

Часовникът спира да работи, когато батерията се изтощи. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. | [Зареждане](#)

Други

Q1 Не мога да намеря необходимата информация тук.

Посетете уебсайта по-долу.

<https://world.casio.com/support/>