

Ръководство за работа 5513

CASIO®

Съдържание

Основни операции

Елементи на лицето на часовника

Навигиране между режимите

Преглед на режима

Използване на короната

Движение на стрелката и индикатора за деня

Слънчево зареждане

Използване на мобилна връзка с мобилно устройство Телефон

Приготвям се

- A Инсталиране на приложения
- B Конфигуриране на Bluetooth настройки
- C Сдвояване на часовника с телефон

Автоматична настройка на времето

Конфигуриране на настройките за световно време

Конфигуриране на настройките на таймера

Настройка на алармата

Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня

Телефон Finder

Конфигуриране на настройките на часовника

Връщане на часовника към фабричните му настройки
Настройки

Промяна на настройката за лятно часово време в родния град

Проверка на нивото на зареждане на часовника

Връзка

- Свързване с телефон
- Прекратяване на връзка с телефон
- Използване на часовника в медицинско заведение или Самолет
- Раздвояване
- След закупуване на друг телефон

Настройки на часовника

Настройка на час/дата

Конфигуриране на настройки за двойно време

Размяна на вашето текущо местоположение, време и
Настройки за двойно време

Хронометър

Измерване

Измерване на разделно време

Таймер

Настройка на времето

Използване на таймера

Аларма

Конфигуриране на настройките на алармата

Включване или изключване на аларма

Спиране на аларма

Светлина

Включване на осветлението

Регулиране на стрелката и индикатора за деня

Подравняване

Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня

Преместване в друга часова зона

Друга информация

Превключване на лятно часово време

Поддържани модели телефони

Спецификации

Предпазни мерки за мобилна връзка

Авторски права и регистрирани авторски права

Отстраняване на неизправности


Основни операции

Този раздел предоставя общ преглед на часовника и неговите операции.

Забележка

- Илюстрациите, включени в това ръководство за работа е създадено, за да улесни обяснението. Една илюстрация може да се различава донякъде от елемента, който представлява.

Елементи на лицето на часовника

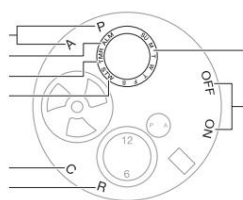

Маркировки AA / P

Когато конфигурирате настройките за час във вашето текущо местоположение (домашен град), стрелката за секунди показва дали е сутрин или следобед.

„A“: сутринта

„P“: следобед

B Маркировка ALM

В режим на аларма стрелката на режима сочи към „ALM“.

C Маркировка TMR

В режим на таймер, стрелката на режима сочи към „TMR“.

D Знак STW В режим

Хронометър, стрелката на режима сочи към „STW“.

Маркировка EC

Когато часовникът е свързан с телефон, стрелката за секунди сочи „C“.

Маркировка FR

Когато часовникът е в готовност за връзка с телефон, стрелката за секунди сочи към „R“.

G Ден от седмицата B

календарния режим стрелката на режима сочи към текущия ден от седмицата.

H Настройки на алармата

В режим на аларма стрелката за секунди показва дали алармата е активирана или деактивирана.


„ON“: Алармата е активирана

„OFF“: Алармата е деактивирана

Навигиране между режимите

Натиснете (A), за да превключвате между режимите.


- Задръжте (A) за около две секунди, за да влезете в календарен режим.

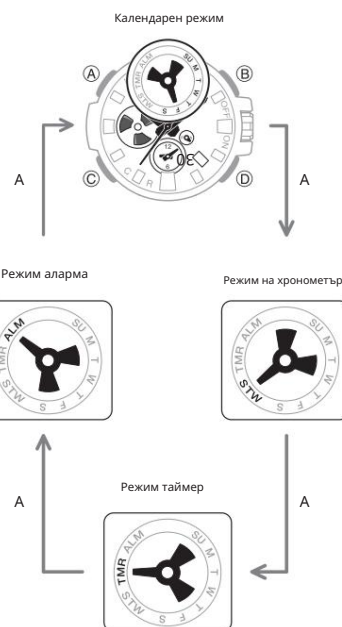

- Свързване с телефон

Задръжте (C) за около две секунди, за да установите връзка с телефон.


- За да прекъснете връзката, натиснете произволен друг бутон. • Часовникът не може да се свърже с телефон, докато се извършва измерване с хронометър или таймер.

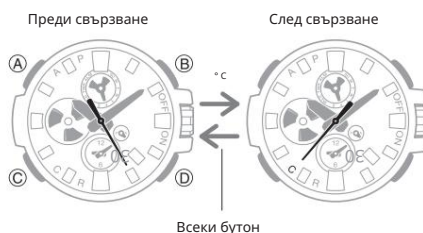

Преглед на режима

- Календарен режим

В този режим главните часови и минутни стрелки показват текущото време във вашето текущо местоположение (домашен град), докато часовите и минутните стрелки на циферблата показват друго време (двойно време).

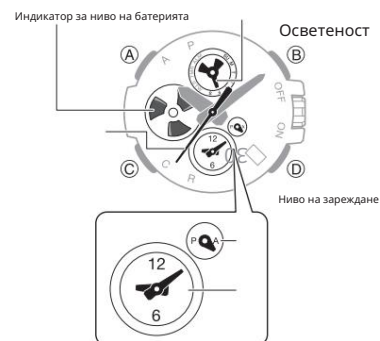

Текущ ден от седмицата във вашия токуместоположение (роден град)

B Текущ втори в текущото ви местоположение (Роден град)

C Двойно време

D 24-часова стрелка за двойно време

Стрелката сочи към страната A за времената am и към страната P за времената pm.

Индикатор за ниво на батерията:

Движение, синхронизирано с Dual Time минути.

Проверка на нивото на зареждане

Натиснете (D), за да накарате индикатора за ниво на батерията да показва оставащото ниво на батерията. I Проверка на нивото на зареждане

Смяна на текущото местоположение, време и Световно време


Задръжте (B) за около три секунди.

Телефон Finder

Задръжте (D) за около 1,5 секунди.

• Режим на хронометър

В този режим главните часови и минутни стрелки показват текущото време във вашето текущо местоположение (домашен град), докато другите стрелки показват изминалото време, измерено от хронометъра.

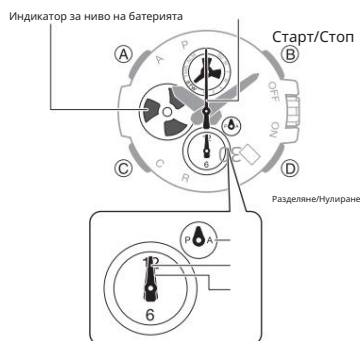

Хронометър секунди

В Часове на хронометър

С Хронометър минути

D 24-часова стрелка на хронометъра

Стрелката сочи към страната A за часове 0 до 11 и към страната P за часове 12 до 23.


Индикатор за ниво на батерията:

Движение, синхронизирано с минутите на хронометъра.

• Режим таймер

Основните часови и минутни стрелки показват текущо време.

Секундната стрелка и малките часови и минутни стрелки показват текущото обратно броене време.

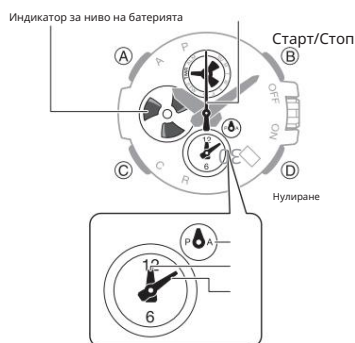

A Таймер секунди

В Таймер минути

С Часове на таймера

D 24-часова стрелка на таймера


Стрелката сочи към страната A за часове 0 до 11 и към страната P за часове 12 до 23.

Индикатор за ниво на батерията:

Движение, синхронизирано с минутите на таймера.

• Режим на аларма

В този режим основните часови и минутни стрелки показват текущото време във вашето текущо местоположение (домашен град), докато часовите и минутните стрелки на циферблата показват настройката за час на алармата.

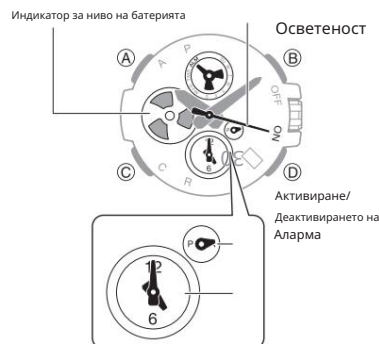

A Активиране/деактивиране на аларма

Секундната стрелка ще сочи „ON“, докато алармата е включена, и „OFF“, докато е включена изключен.

I Включване или изключване на аларма

В Час на алармата

С Аларма 24-часова стрелка


Стрелката сочи към A-страната за am времена и към P-страната за pm времена.

Индикатор за ниво на батерията:

Показва състоянието на включване/изключване на алармата.

Использование на короната

Коренцето на часовника е тип завинтване (винтова ключалка). За да използвате короната, първо трябва да я завъртите към вас (наляво), за да я разхлаете.

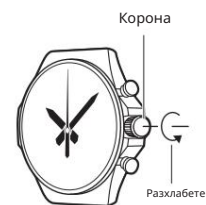

• Издърпване и натискане на короната

За да извършите операция с короната, издърпайте я до първото или второто щракване и след това я завъртете. Недей издърпайте короната с твърде много сила.

Първо щракване




Второ кликване



важно!

- За да предотвратите загуба на водоустойчивост и/или повреда поради удар, не забравяйте да завиее коронката, като я завъртите настрани от вас, докато я натискате.

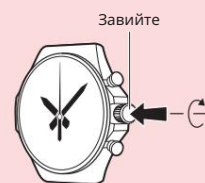

- Когато натискате обратно коронката, внимавайте да не прилагате твърде много сила.

• Бързо напред/Бързо назад

След като издърпате коронката, бързото й последователно завъртане във всяка посока ще доведе до ръцете за движение напред или назад с висока скорост. Докато ръцете се движат напред с висока скорост, бързото последователно завъртане на короната ще увеличи още повече скоростта.

• Спиране на бързо превъртане напред/назад

Завъртете короната в посока, обратна на тази на текущата операция, или натиснете произволен бутон.

Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

Индикатор за стрелка и ден Движение



• Режим стрелка и индикатор за ден Движение

Промяната на настройката за деня на часовника също ще доведе до преместване на стрелката на режима.

• Ден •

Може да отнеме от около 15 до 30

секунди, за да се промени индикаторът за деня, след като отчитането на времето достигне полунощ. Стрелката за режим се движи, когато индикаторът за деня се променя.

- Индикаторът за деня няма да се промени, докато а операцията по измерване на времето се извършва в режим Хронометър.

Слънчево зареждане

Този часовник работи на хранване от презареждаема (вторична) батерия, която се зарежда от слънчев панел. Соларният панел е интегриран в лицето на часовника и се генерира енергия, когато лицето е изложено на светлина.

• Зареждане на часовника

Когато не носите часовника, поставете го на място, където е изложен на ярка светлина.



Докато носите часовника, уверете се, че неговият циферблат (соларен панел) не е блокиран от светлината от ръкава на вашето облекло. Ефективността на генериране на електроенергия е намалена дори когато циферблатът на часовника е блокиран само частично.

ДА



НЕ



важно!

- В зависимост от интензитета на светлината и местните условия, часовникът може да стане горещ на допир, когато е изложен на светлина за зареждане. Внимавайте да избегнете изгаряне след зареждане. Освен това избягвайте зареждането на часовника при условия на висока температура, като описаните по-долу.

- На таблото на автомобиля паркиран на слънце
- Близо до крушка с нажежаема жичка или друг източник на топлина
- Под пряка слънчева светлина или на други горещи места за дълги периоди от време


• Проверка на нивото на зареждане

Можете да определите текущото ниво на зареждане на часовника, като проверите индикатора за ниво на батерията.

1. Задръжте (A) за около две секунди.

Това ще накара часовника да влезе в календарен режим.

Индикатор за ниво на батерията

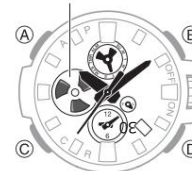

2. Натиснете (D).

Това ще накара индикатора за ниво на батерията да показва текущото ниво на зареждане.

Изтощена батерия



Добър (среден заряд)



Добър (висок заряд)



• Оставащ заряд и изтощена батерия

Можете да определите дали нивото на заряд е ниско, като проверите движението на ръката. Функциите стават деактивирани, когато батерията се изтощи.

Важно!


- Ако батерията падне или изчезне, излагайте лицето (слънчевия панел) на светлина възможно най-скоро.

Забележка

- Излагането на циферблата на часовника на светлина, след като батерията се изтощи, ще накара секундната стрелка да се завърти обратно на часовниковата стрелка, докато спре на секунда 57. Това показва, че зареждането е започнало.

Ниска мощност на батерията

Секундната стрелка скача на интервали от две секунди.

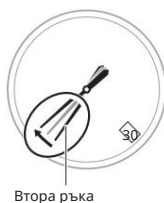

Втора ръка

Изтощена батерия

Всички стрелки и индикаторът за деня са спрени.



• Указания за времето за зареждане

Таблицата по-долу показва насоки за приблизително време за зареждане.

Необходимо време за зареждане за 1-дневна употреба

Ниво на осветеност (Lux)	Приблизително Време за зареждане
50 000	8 минути
10 000 5	30 минути
000 500	48 минути
	8 часа

Време, необходимо за постигане на следващо таксуване Ниво

- Слънчев ден, на открито (50 000 лукса)

Изтощена батерия п Среден заряд	2 часа
Среден заряд п Висок заряд	16 часа
Висок заряд п Пълен заряд	5 часа

- Слънчев ден, близо до прозорец (10 000 лукса)

Изтощена батерия п Среден заряд	5 часа
Среден заряд п Висок заряд	61 часа
Висок заряд п Пълен заряд	17 часа

- Облачен ден, близо до прозорец (5000 лукса)

Изтощена батерия п Среден заряд	8 часа
Среден заряд п Висок заряд	99 часа
Високо зареждане п Пълно зареждане	27 часа

- Вътрешно флуоресцентно осветление (500 лукса)

Изтощена батерия п Среден заряд	85 часа
Среден заряд п Висок заряд	-
Висок заряд п Пълен заряд	-

Забележка

- Нивото на зареждане се показва от индикатора за ниво на батерията. | Проверка на нивото на зареждане • Реалното време за зареждане зависи от местната среда за зареждане.

• Пестене на енергия

Оставянето на часовника на тъмно място за около един час между 22:00 и 6 сутринта ще доведе до спиране на секундната стрелка и часовникът ще влезе в Ниво 1 за пестене на енергия. Ако часовникът бъде оставен в това състояние за шест или седем дни, всички стрелки ще спрат на 12 часа и часовникът ще влезе в Ниво 2 за пестене на енергия.

Ниво 1 :

Стопове втора употреба за пестене на енергия.

Ниво 2 :

Следните операции се спират, за да се пести енергия: всички движения на ръцете (с изключение на индикатора за деня), Bluetooth връзка и аларма сигнали.

Възстановяване от енергоспестяваща операция

Натиснете произволен бутон или поставете часовника на добре осветено място, за да възстановите режима на пестене на енергия.

Използване на мобилна връзка с мобилен телефон

Докато има Bluetooth връзка

между часовника и телефона, настройката за време на гледане се настройва автоматично в съответствие с настройката за време на телефона. Можете също да промените настройките на часовника.

Забележка

- Тази функция е налична само докато G-SHOCK Connected работи на телефона.

- Този раздел описва часовника и телефонни операции.

X : Работа с часовника Y :

Работа с телефона

Приготвям се

А Инсталиране на приложения

За да използвате часовника с телефон, първо докоснете една от връзките по-долу и инсталирайте „G-SHOCK Свързан“ на телефона.

- Потребители на iOS (iPhone).

<https://itunes.apple.com/us/app/g-shock-connected/id1179983841?mt=8>

- Потребители на Android™ (GALAXY и др.).

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.gshockconnected>

В Конфигуриране на Bluetooth настройки

Активирайте Bluetooth на телефона.

Забележка

- За подробности относно настройката процедури, вижте документацията на вашия телефон.

С Сдвояване на часовника с телефон

Преди да можете да използвате часовника в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите.

1. Преместете телефона, който искате да сдвоите, близо до часовника (в рамките на един метър).

2. Y На началния екран докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, с който искате да се свържете.

- Ако се появи подканващо съобщение за сдвояване, изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.
- Когато сдвояването започне, втората стрелка ще се премести в 12ч. Когато сдвояването приключи, секундната стрелка ще се премести на „C“.




Автоматична настройка на времето

Часовникът може да се настрои така, че всеки ден автоматично да настройва часовника си в съответствие с часа на телефона.

- Използване на автоматична

настройка Вашият часовник настройва часовника си четири пъти на ден според предварително зададен график. Ако оставите часовника си в календарен режим, той ще извърши операцията за настройка автоматично, докато се занимавате с ежедневието си, без да е необходима каквато и да е операция.

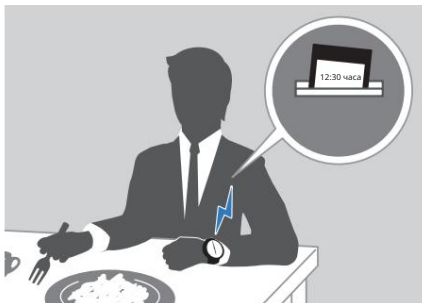

важно!

- Обърнете внимание, че часовникът няма да извърши автоматична настройка на времето, ако влезе в календарен режим, докато е налице някое от условията по-долу.
 - Докато хронометърът изтече време измерване или обратно отброяване на таймера операцията е в ход — Зарядът на батерията е нисък.
 - Часовникът е в ниво 2 на пестене на енергия.
 - Докато е твърде далеч от своя сдвоен телефон — Докато комуникацията не е възможно поради радиосмущения, и т.н.
 - Докато телефонът обновява системата си

Забележка

- Ако часовникът не показва правилно време, дори ако може да се свърже с телефон коригирайте позициите на стрелката и индикатора за дата.

I Регулиране на стрелката и индикатора за деня Подравняване

- Ако има определен град за световно време с G-SHOCK Connected, неговото време също ще се синхронизира автоматично.

- Часовникът ще се свърже с телефон и извършете автоматична настройка на времето около 12:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката се прекъсва автоматично след автоматично време настройката е завършена.

- Лятно часово време

След като часовникът е свързан с телефон и времето му е коригирано с времето на телефона, времето в родния град и световното време автоматично ще превключват между стандартно време и лятно време, както е необходимо, дори ако часовникът вече не е свързан с телефона. I **Превключване на лятно часово време** • Ръчното регулиране на настройката на часа с часовник ще

отмени автоматичното превключване на стандартно/лятно часово време.

- Показва се екран G-SHOCK Connected информация за летните периоди от време.

- Задействане на незабавна настройка на времето

Часовникът ще синхронизира настройката си за време с тази на телефона незабавно, когато се свържат един с друг. Всеки път, когато искате да коригирате настройката на часовника въз основа на времето на вашия телефон, изпълнете процедурата по-долу, за да се свържете с телефон.

1. X Натиснете (C).

Това кара втората стрелка да се премести „R“. Когато часовникът се свърже с а

телефон, секундната стрелка обикновено ще се премести на „C“ и след това на часа на часовника настройката ще се синхронизира с времето на телефона.


- Часовникът ще се изключи от телефон автоматично след завършване на синхронизирането на времето.



Конфигуриране на световно време Настройки

Посочването на град по световно време с G-SHOCK Connected кара времето на града да се показва от малките часови и минутни стрелки.

Настройките на часовника могат да бъдат конфигурирани за автоматично превключване на лятното часово време за Световния град.

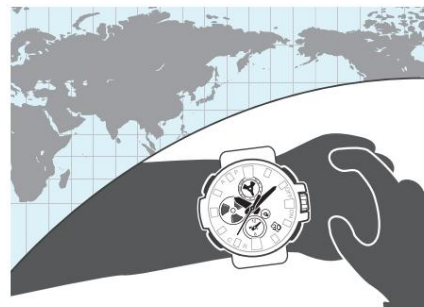

Забележка

- G-SHOCK Connected World Time ви позволява да избирате измежду приблизително 300 града като град за световно време.

Ръководство за работа 5513


CASIO®

- Избор на град за световно време

1. Y На началния екран докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте натиснат бутон (C) за около 2 секунди.

- Секундната стрелка ще се премести на „R“. Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и след това спре на „R“.
- Секундната стрелка ще се премести от „R“ на „C“, когато се установи връзка между часовника и телефона.

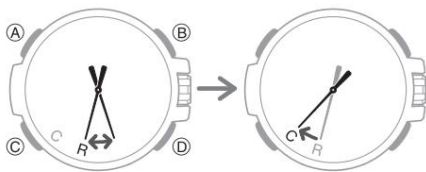

3. Y Извършете операцията, показана на екран на телефона. Настройката за световно време ще се отрази на часовника.

Часовата и минутната стрелка на циферблата и малка 24-часова стрелка показва тока време в избрания град и часова зона.

- Можете да определите дали даден свят Часът е сутрин или следобед, като проверите позицията на малката 24-часова стрелка.



Световно време час и минута


Час по световно време (24 часа)

- Конфигуриране на настройката за лятно часово време

1. Y На началния екран докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте натиснат бутон (C) за около 2 секунди.

- Секундната стрелка ще се премести на „R“. Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и след това спре на „R“.
- Секундната стрелка ще се премести от „R“ на „C“, когато се установи връзка между часовника и телефона.

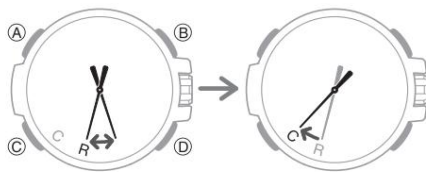

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да конфигурирате настройката за лятно часово време.

Забележка

- Когато е избрано „Auto“ за превключване между стандартно/лятно време, часовникът ще превключва между тях стандартно време и лятно време автоматично. Не е необходимо да променят настройката на часа ръчно за промени между лятно и стандартно време. Дори ако сте в район, който не спазва лятото

време, можете да оставите настройката за лятно време на часовника като „Автоматично“.

- Промената на настройката на часа ръчно с часовник ще отмени автоматичното стандартно/лятно време превключване.


- Свързан екран с G-SHOCK показва информация за лятото периоди от време.

- Размяна на вашето световно време и дома време

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте натиснат бутон (C) за около 2 секунди.


- Секундната стрелка ще се премести на „R“. Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и след това спре на „R“.
- Секундната стрелка ще се премести от „R“ на „C“, когато се установи връзка между часовника и телефона.

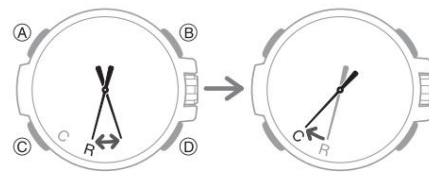

3. Y Извършете операцията, показана на екран на телефона, за да смените вашето домашно време с вашето световно време.

Преди смяна

След размяната

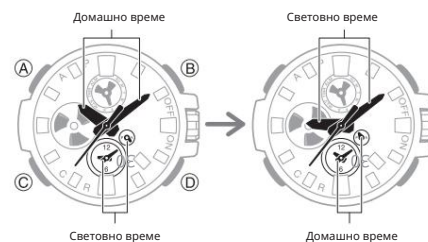

Забележка


- Автоматичната настройка на времето не се извършва в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време.

Конфигуриране на настройките на таймера

1. Y На началния екран докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
2. X Задръжте натиснат бутона (C) за около 2 секунди.

- Секундната стрелка ще се премести на „R“. Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и след това спре на „R“.

- Секундната стрелка ще се премести от „R“ на „C“, когато се установи връзка между часовника и телефона.

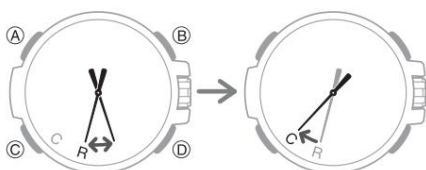


3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да конфигурирате настройката за време на таймера.

Настройка на алармата

1. Y На началния екран докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
2. X Задръжте натиснат бутона (C) за около 2 секунди.

- Секундната стрелка ще се премести на „R“. Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и след това спре на „R“.

- Секундната стрелка ще се премести от „R“ на „C“, когато се установи връзка между часовника и телефона.

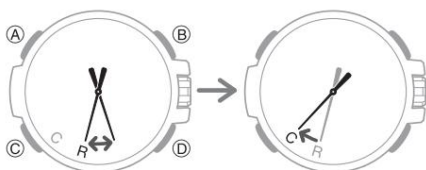

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да конфигурирате настройките за време на алармата.


Регулиране на стрелката и деня Подравняване на индикатора

Ако стрелките и/или индикаторът за дата са извън подравняване, въпреки че се извършва автоматична настройка на времето, използвайте G-SHOCK Connected, за да ги коригирате.

1. Y На началния екран докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
2. X Задръжте натиснат бутона (C) за около 2 секунди.

- Секундната стрелка ще се премести на „R“. Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и след това спре на „R“.

- Секундната стрелка ще се премести от „R“ на „C“, когато се установи връзка между часовника и телефона.

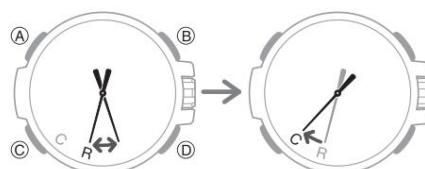

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да коригирате подравняването на стрелката и индикатора за деня.


Телефон Finder

Можете да използвате търсачката на телефона, за да задействате тон на телефона, за да го намерите лесно. Тонът се чува принудително, дори ако телефонът е в режим на мание.

важно!

- Не използвайте тази функция на места където тоновете за телефонно обаждаване са ограничени.
- Тонът звучи с висока сила на звука. Не използвайте тази функция, когато слушане на изход от телефона през слушалки.

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.

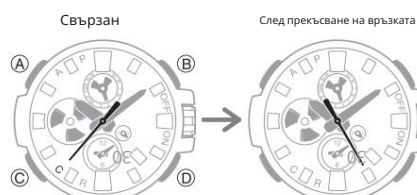


2. X Задръжте натиснат бутона (A) за около 2 секунди.

Това ще накара часовника да влезе в Календарен режим.

3. X Задръжте натиснат бутона (D) за около 1,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи „R“.

Секундната стрелка ще се премести на „C“, когато а установява се връзка между часовник и телефон, след което ще прозвучи мелодията на телефона.

- Ще отнеме няколко секунди преди звучи тон на телефона.

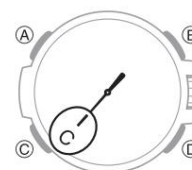

4. X Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

- Можете да натиснете произволен бутон на часовника, за да спрете тона на телефона само през първите 30 секунди, след като започне да звучи.

Конфигуриране на настройките на часовника

Можете да използвате G-SHOCK Connected, за да посочите времето до Bluetooth


връзката се прекъсва автоматично, за да разрешите или забраните работния тон на часовника и да конфигурирате други настройки.

1. Y На началния екран докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте натиснат бутона (C) за около 2 секунди.

- Секундната стрелка ще се премести на „R“. Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и след това спре на „R“.

- Секундната стрелка ще се премести от „R“ на „C“, когато се установи връзка между часовника и телефона.

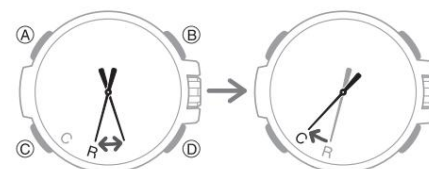

3. Y Изберете настройката, която искате да промените и след това изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.

Връщане на часовника на мястото му Фабрични настройки

Използването на G-SHOCK Connected за нулиране на часовника връща настройките по-долу. •

Изминало време на хронометъра: 0 часа, 0 минути, 0 секунди

• Време на таймера за обратно отброяване: 0 часа, 10 минути

• Аларма

— Час за аларма: 12:00 полунощ

— Настройка на алармата: Изкл

• Настройка за заглушаване: Изкл

• Време за връзка: 3 минути

• Автоматична настройка: Изкл

1. X Издърпайте коронката до второто щракване.

2. X Задръжте (C) за около 5 секунди.

Нулирането на настройките на часовника причинява секундната стрелка да се премести на 12 часа.



3. Натиснете обратно коронката.


Промяна на родния град Настройка за лятно часово време

1. Y На началния екран докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте натиснат бутон (C) за около 2 секунди.

• Секундната стрелка ще се премести на "R". Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и след това спре на "R".

• Секундната стрелка ще се премести от "R" на „C“, когато се установи връзка между часовника и телефона.

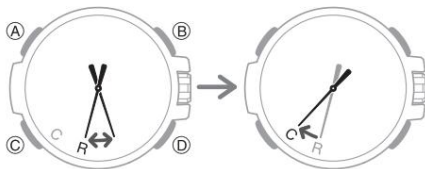

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да промените настройката за лятно часово време.

Проверка на зареждането на часовника Ниво


Използвайте процедурата по-долу, за да проверите текущото ниво на зареждане с G-SHOCK Connected.

1. Y На началния екран докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте натиснат бутон (C) за около 2 секунди.

• Секундната стрелка ще се премести на "R". Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и след това спре на „R“.

• Секундната стрелка ще се премести от "R" на „C“, когато се установи връзка между часовника и телефона.

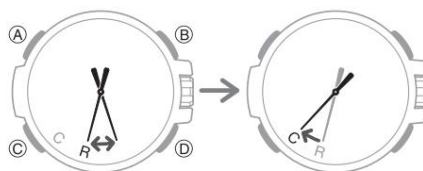

3. Y Използвайте G-SHOCK Connected, за да проверите нивото на зареждане.

Връзка

Свързване с телефон

Този раздел обяснява как да установите Bluetooth връзка между телефон, който е двоен с часовника.


• Ако часовникът не е двоен с телефона, с който искате да се свържете, изпълнете процедурата под „C Сдвояване на часовника с телефон“, за да ги сдвоите.

1. Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.

2. X Докато секундната стрелка не сочи към „C“, задръжте бутон (C) за около 2 секунди.

• Секундната стрелка ще се премести на "R". Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и след това спре на „R“.

• Секундната стрелка ще се премести от "R" на „C“, когато се установи връзка между часовника и телефона.

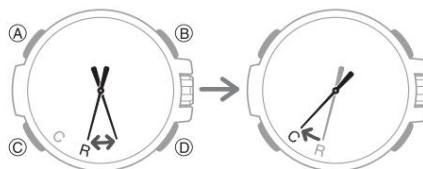

важно!


- Часовникът не може да се свърже с а телефон, докато хронометърът измерва времето или отброява таймер операцията е в ход.
- Ако имате проблеми с установяването на връзка, това може да означава, че G-SHOCK Connected не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След като приложението стартира, задръжте бутон (C) на часовника за около 2 секунди.

Забележка

- Връзката ще бъде прекъсната, ако не извършвате никакви операции на часовника или телефона за определен период от време.
- За да зададете времето за ограничаване на връзката, изпълнете следната операция с G-SHOCK Connected: „Гледайте настройки"n"Време за връзка". След това изберете настройка от 3 минути, 5 минути или 10 минути.

Прекратяване на връзка с а Телефон

Натискането на който и да е бутон прекъсва Bluetooth връзката и връща втората стрелка към нормалната ѝ работа.

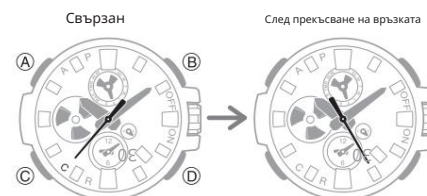

Ръководство за работа 5513


CASIO®

Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Всеки път, когато сте в болница, в самолет или на друго място, където автоматичното получаване на сигнал или връзката с телефон може да причини проблеми, можете да изпълните процедурата по-долу, за да го деактивирате. За да активирате отново автоматичната настройка на времето, изпълнете същата операция отново.

1. Y На началния екран докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
2. X Задръжте натиснат бутона (C) за около 2 секунди.


- Секундната стрелка ще се премести на „R“. Задръжте (C) натиснат, докато секундната стрелка започне да се движи отново и след това спре на „R“.
- Секундната стрелка ще се премести от „R“ на „C“, когато се установи връзка между часовника и телефона.

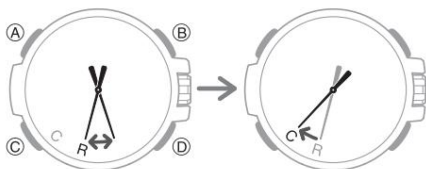

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да активирате или деактивирате автоматичната настройка на времето.

Раздвояване

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.

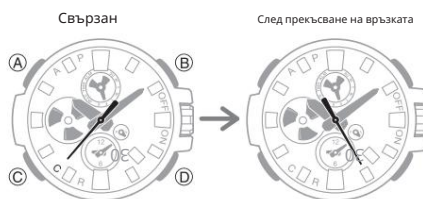

2. Y На началния екран докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
3. Y Изпълнете операцията, показана на екрана на телефона, за да прекратите сдвояването.

Забележка

- Ако не можете да сдвоите отново часовника с телефона, след като сте ги раздвоили, използвайте процедурата по-долу, за да изтриете информацията за сдвояване от часовника и след това изпълнете операцията по сдвояване отново.

БРАВА Издърпайте короната до второто щракване.



VX Задръжте (D) за около 5 секунди.

Това кара втората стрелка да извършва едно завъртане и изтрива информацията за сдвояване.

CX Натиснете обратно короната.

След закупуване на друг телефон

Трябва да извършите операцията по сдвояване, когато искате да установите Bluetooth връзка с телефон за първи път.

1. Преместете телефона, който искате да сдвоите, близо до часовника (в рамките на един метър).
2. Y На началния екран докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, с който искате да се свържете. • Ако се появи подканващо съобщение за сдвояване, изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.
- Когато сдвояването започне, стрелката за секунди ще сочи „R“. Когато сдвояването приключи, секундната стрелка ще се премести на „C“.



С знак

Забележка

- Ако предишният ви телефон е близо до часовник, докато се опитвате да сдвоите с нов телефон, часовникът ще се сдвои с предишния телефон, което прави невъзможно сдвояването с новия телефон. Ако това се случи, изтрийте предишната информация за сдвояване от часовника. Освен това отменете регистрацията на часовника от приложението G-SHOCK Connected на телефона, с който вече няма да се свързвате.

I Раздвояване

Настройки на часовника

Използвайте процедурата по-долу, за да конфигурирате ръчно часа на текущото местоположение и настройките за двойно време.

Приготвям се

Изпълнете тази процедура в календарен режим. | [Навигиране между режимите](#)




Настройка на час/дата

Докато часовникът е свързан с телефон, той автоматично ще коригира настройките си за ден и час спрямо тези на телефона. Ако часовникът не е свързан с телефон, използвайте процедурата по-долу, за да коригирате настройките за ден и час.

1. Издърпайте коронката до второто щракване.

Това кара втората стрелка да се премести

„А“ от текущата настройка на часа на часовника е сутрин или „Р“, ако е следобед, и позволява операцията по настройка на часа и минутите.

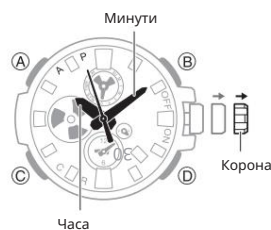

2. Завъртете колелцето, за да регулирате настройките за час и минута. • Настройката


за двойно време също се променя в съответствие с текущия час

настройка. Работата с короната е деактивирана, докато часът и минутата са в двоен час ръцете се движат.

3. Натиснете (A).

Това дава възможност за настройка на месец и ден.

4. Натиснете (B), за да промените месеца.

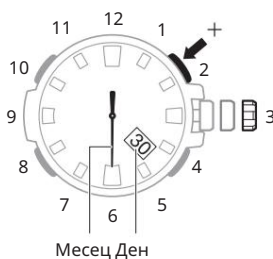

5. Завъртете короната, за да промените деня.

6. Натиснете (A).

Това позволява операцията по настройка на цифрата за десетата година.

7. Завъртете короната, за да промените десетките на годината цифра.



8. Натиснете (A).

Това позволява операцията за настройка на цифрата за годината.

9. Завъртете короната, за да промените годината цифра.




10. При сигнал за време в началото на минута, натиснете обратно колелото.

Забележка

- Денят от седмицата се задава автоматично в съответствие с настройките за година, месец и ден.

Конфигуриране на двойно време Настройки

Двойното време ви позволява да следите текущото време в друга часова зона в допълнение към текущото ви местоположение.

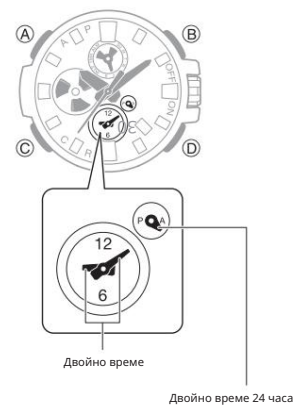


1. Издърпайте коронката до първото щракване.

Това кара секундната стрелка да се премести на 12 часа.

2. Завъртете колелцето, за да промените настройката за двойно време.

- Можете да зададете двойното време на стъпки от 15 минути.

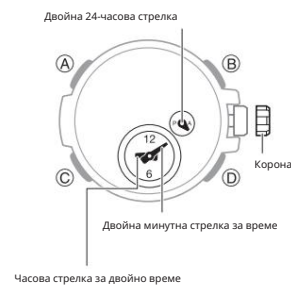


3. Натиснете обратно коронката.

Смяна на вашия ток Време на местоположението и двойно време Настройки

Можете да размените времето във вашето текущо местоположение с двойното време, като задържите (B) за около три секунди.

- Натискането на (B) ще доведе до включване на осветлението. Задръжте бутона натиснат за три секунди.

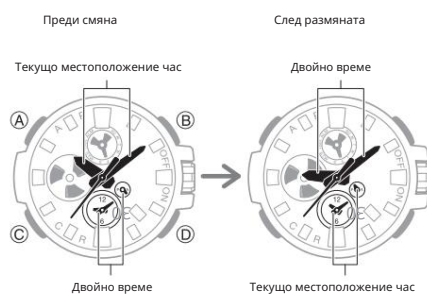

Забележка

- Ако използвате малките часови и минутни стрелки за двойно време, само времето във вашето текущо местоположение ще бъде разменено с двойно време. Датите не се разменят.

Хронометър

Хронометърът може да измерва изминало време до 23 часа, 59 минути, 59 секунди.

Забележка

- Ако текуща операция по измерване на изминалото време продължи 24 часа, измерването ще спре и хронометърът ще се нулира автоматично на всички нули.

Подготовка

Изпълнете тази процедура в режим Хронометър.

I Навигиране между режимите



Измерване



- Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.

6 Започнете
↓
6 Спри се
↓
6 Продължи
↓
В Спри

- Натиснете (D), за да нулирате изминалото време за всички нули.
- Натиснете (A) три пъти, за да се върнете към календарния режим.

Измерване на разделно време



- Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.

- Всяко натискане на (D) води до показване на изминалото време до тази точка (междувременно време) за 5 секунди.

6 Започнете
↓
D Сплит
↓
В Спри

- Натиснете (D), за да нулирате изминалото време за всички нули.
- Натиснете (A) три пъти, за да се върнете към календарния режим.

Забележка

- Могат да бъдат до 100 разделени времена измерено по време на една операция за изминало време.

Таймер

Таймерът отброява от началния час

посочени от вас. При достигане на края на обратното броене се чува звуков сигнал.


- Звуковият сигнал е заглушен в описаните случаи По-долу.

— Когато зарядът на батерията е нисък

Приготвам се


Изпълнете тази процедура в режим на таймер. I Навигиране между режимите

Режим таймер

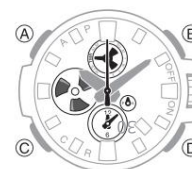

Настройка на времето

- Издърпайте коронката до първото щракване.
- Завъртете короната, за да промените настройката за начален час на обратното броене.
 - Може да се настрои началният час на обратното броене 1-минутни единици до 24 часа.

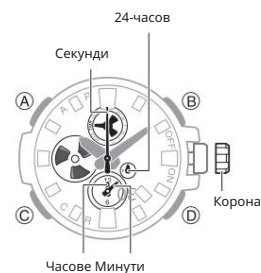

- Натиснете обратно коронката.

Забележка

- Можете да зададете начален час за обратното броене от 24 часа, като подравните малката 24-часова стрелка с 24.

Използване на таймера

1. Натиснете (B), за да започнете обратното броене.



Ще прозвучи звуков сигнал за 10 секунди, за да ви уведоми, когато е достигнат краят на обратното броене.

- За да поставите на пауза текущо обратно броене, натиснете (B). За да нулирате паузирано отброяване до началния час, натиснете (D).
2. Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.
 3. Натиснете (A) два пъти, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

Аларма

Часовникът ще издаде звуков сигнал при достигане на аларменото време.

- Звуковият сигнал е заглушен в описаните случаи
По-долу.
- Когато зарядът на батерията е нисък
- Когато часовникът е на ниво 2 пестене на енергия I

Пестене на енергия

Подготовка Изпълнете

тази процедура в режим на аларма. I Навигиране между режимите



Конфигуриране на настройките на алармата

1. Издърпайте коронката до първото щракване.

Това включва алармата.




2. Завъртете колелцето, за да промените настройката за час на алармата.
3. Натиснете обратно коронката.
4. Натиснете (A) веднъж, за да се върнете към календарния режим.

Забележка

- Звуков сигнал ще прозвучи за 10 секунди, за да ви уведоми при достигане на аларменото време.

Включване или изключване на аларма

Натиснете (D), за да включите и изключите алармата.

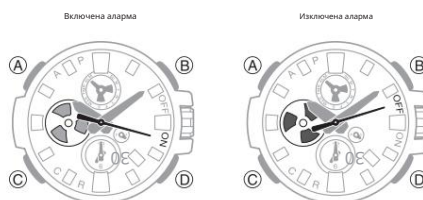

Спиране на аларма

Докато алармата звучи, натиснете произволен бутон, за да я спрете.

Светлина

Часовникът има LED светлина, която можете да включите за четене на тъмно.

Приготвям се

Изпълнете тази процедура в календарен режим или аларма.


I Навигиране между режимите



Включване на осветлението

Светлина

Натискането на (B) включва светлината.

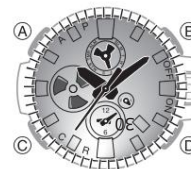

- LED светлината ще се изключи автоматично, ако алармата започва да звучи.
- LED светлината е деактивирана, докато ръцете се движат с висока скорост.

Ръка за регулиране и Индикатор за деня Подравняване

Силен магнетизъм или удар може да доведе до разминаване на стрелките и/или индикатора за деня. Ако това се случи, коригирайте подравняването на стрелката и индикатора за деня.

Регулиране на стрелката и деня Подравняване на индикатора

1. Издърпайте коронката до първото щракване.

2. Задръжте (D) за около пет секунди.

Това кара втората стрелка да извърши един пълен оборот и активира

регулиране на подравняването на втора ръка.



3. Завъртете колелцето, за да подравните секундарника с 12 часа.

4. Натиснете (A).

Това позволява регулиране на часовата и минутната стрелка.



5. Завъртете колелцето, за да подравните часовата и минутната стрелка с 12 часа.

6. Натиснете (A).

Това позволява регулиране на подравняването на индикатора за ниво на батерията.



7. Завъртете короната, докато достигнете нивото на батерията индикаторът се появява, както е показано на близката илюстрация.



8. Натиснете (A).

Това позволява регулиране на малката часовая стрелка, малката минутна стрелка и малката 24-часова стрелка.



9. Завъртете короната, за да подравните малкия час и минутни стрелки с 12 часа и малка 24-часова стрелка с 24.

10. Натиснете (A).

Това позволява регулиране на подравняването на ръцете в режим.



11. Завъртете короната, за да подравните стрелката на режима с "S".

12. Натиснете (A).

Това позволява регулиране на подравняването на дневния индикатор.



13. Завъртете короната, за да подравните "1" в центъра на индикатора за деня.

• Стрелката за режим се движи заедно с въртенето на короната. Подравнете стрелката на режима с "S".

14. Натиснете обратно коронката.

Преместване в друго време Зона

Използвайте процедурата по-долу, за да промените лесно настройките за ден и час на часовника до местоназначение.

• Преди качване


1. Конфигурирайте световното време (двойно време) към текущото време на вашата дестинация.



! Конфигуриране на настройките за световно време

! Конфигуриране на настройки за двойно време

2. Деактивирайте автоматичната настройка на времето.

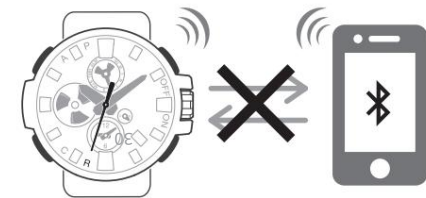


! Използване на часовника в медицинско заведение или Самолет

• След пристигане

1. Разменете времето на началната часова зона с времето на дестинацията.

Преди смяна

След размяната

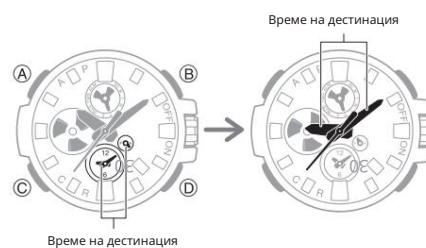

! Размяна на вашето текущо местоположение час и настройки за двойно време

2. Активирайте автоматичната настройка на

времето. ! Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Друга информация

Този раздел предоставя неоперативна информация, която също трябва да знаете. Обърнете се към тази информация, ако е необходимо.

Превключване на лятно часово време

• Свързване с телефон за превключване

След като часовникът е свързан с телефон, превключването на лятното часово време на часовото време в родния град и световното време се извършва в съответствие с настройката G-SHOCK Connected (Автоматично/ВКЛ./ИЗКЛ.), както е описано по-долу.

Автоматичен :

След като часовникът е свързан с телефон, лятното часово време се показва за текущото време на местоположението или световното време, когато е в рамките

летния часови период. В противен случай се показва стандартно време.

НА :

Часовникът винаги показва лятно време.

ИЗКЛЮЧЕНО:

Часовникът винаги показва стандартно време.

• Автоматично превключване на лятното часово

време Когато часовникът е свързан към телефон, той получава информация за летния часови период за вашия роден град. Ако има посочен град по световно време с G-SHOCK Connected, информацията за този град също ще бъде изпратена.

Ако настройката за лятно часово време на G-SHOCK Connected е „Автоматично“, часовникът автоматично ще следи периода на лятното часово време и ще извърши автоматично превключване на лятното часово време, дори ако не е свързан с телефона.

Поддържани модели телефони

За информация относно поддържаните модели телефони посетете уебсайта на CASIO.

http://world.casio.com/os_mobile/wat/

Спецификации

Точност при нормална температура:

±15 секунди средно на месец, когато не е възможна настройка на времето чрез комуникация с телефон.

Отчитане на времето:

Час и минута (преместване на интервали от 10 секунди), секунда, ден (2000 до 2099 пълен автоматичен календар), ден от седмицата

Двойно време:

Час, минута, размяна с времето в родния град

Хронометър:

Измервателна единица: 1 секунда
Капацитет на измерване: 23:59:59* (24 часа)
Функции за измерване: Изминало време, разделни времена

Таймер:

Измервателна единица: 1 секунда
Обхват на обратното броене: 24 часа
Единица за настройка: 1 минута
Изтекло време: 10-секунден звуков сигнал

Аларма :

Задаване на единици: часове, минути
Звуков сигнал: 10 секунди

Мобилна връзка:

Автоматична корекция на времето

Настройката на времето се регулира автоматично в предварително зададено време.
Корекция на времето с едно докосване

Ръчно свързване и настройка на времето
Търсач на телефон

Работата на часовника издава предупредителния звук на мобилния телефон.

Световно време

Текущо време за избор от приблизително
300 града

Размяна на домашно/световно време

Автоматично превключване на лятно
часово време Автоматично превключване между
стандартно и лятно часово време.

Настройки на таймера

Настройки на алармата

Корекция на подравняването на ръцете

Спецификации за комуникация на данни
Bluetooth®

Честотна лента: 2400MHz до 2480MHz

Максимално предаване: 0 dBm (1 mW)

Обхват на комуникация: До 2 метра (зависи от средата)

Други:

Пестене на енергия, индикатор за ниво на батерията, LED светлина (супер осветител, последващо сияние)

Захранване :

Соларен панел и една акумулаторна батерия

Приблизителен живот на батерията:

Приблизително 5 месеца

Условия

Автоматична настройка на времето: 4 пъти/ден

Аларма: Веднъж (10 секунди)/ден Осветяване:

Веднъж (1,5 секунди)/ден Енергоспестяване: 6 часа/ден

Предпазни мерки за мобилна връзка

• Правни предпазни мерки

• Този часовник е в съответствие или е получил одобрение съгласно законите за радиото на различни страни и географски области. Използване на този часовник в район, където не го прави

спазва или не е получил одобрение съгласно приложимите закони за радиото може да бъде криминално престъпление. За подробности посетете уебсайта на CASIO.

<http://world.casio.com/ce/BLE/>

• Използването на този часовник вътре в самолета е ограничени съгласно законите за авиацията на всяка от тях държава. Не забравяйте да следвате инструкциите на персонала на авиокомпанията.

• Предпазни мерки при използване на Mobile Link

• Когато използвате този часовник в комбинация с телефон, дръжте часовника и телефона близо един до друг. Като насока се препоръчва обхват от два метра, но местната среда (стени, мебели и т.н.), структурата на сградата и други фактори може да изискват много по-близък обхват.

• Този часовник може да бъде повлиян от други устройства (електрически устройства, аудио-визуално оборудване, офис оборудване и др.) По-специално, той може да бъде повлиян от работа на микровълнова фурна.

Часовникът може да не успее да комуникира нормално с телефона, ако наблизо работи микровълнова фурна. Обратно, този часовник може да причини шум в радиоприемането и видеоизображението на телевизора.

• Bluetooth на този часовник използва същото

честотна лента (2,4 GHz) като безжични LAN устройства и използването на такива устройства в непосредствена близост до този часовник може да доведе до радиосмущения, по-ниски скорости на комуникация и шум за часовника и безжичната връзка

LAN устройство или дори повреда на комуникацията.

- Спиране на излъчването на радиовълни чрез това Гледам

Часовникът излъчва радиовълни всеки път, когато стрелката за секунди сочи „С“ (Bluetooth свързан) или „R“ (Bluetooth връзка в режим на готовност).


Дори секундната стрелка да не сочи „С“ или „R“, часовникът автоматично ще се опита да се свърже с телефон четири пъти на ден, за да коригира настройките си за време.

Когато сте в болница, в самолет или в друга област, където не се използват радиовълни

позволено, използвайте операциите по-долу, за да спрете генерирането на радиовълни.

- Спиране на генерирането на радиовълни

Натиснете произволен бутон, за да прекратите Bluetooth връзката.

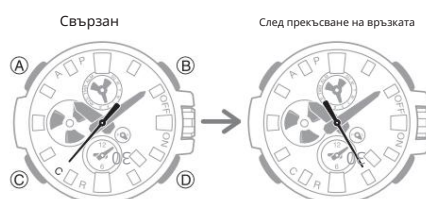

- Деактивиране на автоматичната настройка

на времето Конфигурирайте настройките на G-SHOCK Connected, за да деактивирате синхронизирането между часовника и

телефона. | Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Авторски права и регистрирани

Авторски права

- Думата Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от CASIO Computer Co., Ltd. е по лиценз.
- iPhone и App Store са регистрирани търговски марки на Apple Inc. в Съединените щати и други страни.
- iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc.
- GALAXY, GALAXY Note и GALAXY S са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android и Google PlayTM са регистрирани търговски марки на Google Inc.
- Други имена на компании и имена на продукти, използвани тук, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им компании.

Отстраняване на неизправности

Не мога да сдвоя часовника с телефон.

Q1 Никога не съм успявал да установя връзка (сдвояване) между часовника и телефона.

Използвате ли поддържан модел телефон?

Проверете дали моделът на телефона и неговата операционна система се поддържат от часовника.

За информация относно поддържаните модели телефони посетете уебсайта на CASIO.

http://world.casio.com/os_mobile/wat/

Инсталирахте ли G-SHOCK Connected на телефона си?

G-SHOCK Connected трябва да бъде инсталиран на вашия телефон, за да се свържете с часовника.

↓ **1 А Инсталиране на приложения**

Настройките за Bluetooth на вашия телефон правилно ли са конфигурирани?

Конфигурирайте Bluetooth настройките на телефона. За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

Потребители на iPhone

- "Настройки" n "Bluetooth" n Вкл

Потребители на Android

- Активиране на Bluetooth.

Извършва ли се операция на хронометър или таймер?

Часовникът не може да се сдвоя с телефон, докато се извършва операция за измерване на времето с хронометър. Спрете операцията по измерване и след това сдвоете с телефон.

Освен горното.

Някои телефони трябва да имат деактивиран BT Smart, за да използват G-SHOCK Connected.

За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

На началния екран докоснете: „Меню“ n „Настройки“ n „Bluetooth“ n „Меню“ n „Настройки на BT Smart“ n „Деактивиране“.

Не мога да свържа отново часовника и телефон.

Q1 Часовникът няма да се свърже отново с телефона, след като връзката им бъде прекъсната.

Работи ли G-SHOCK Connected?

Часовникът не може да се свърже отново с телефон, освен ако G-SHOCK Connected не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте бутона CONNECT (C) за около 2 секунди.




Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона и го включете отново, след което докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте бутона CONNECT (C) за около 2 секунди.



Достатъчно заредена ли е батерията на часовника?

Връзката с телефон не е възможна, докато зарядът е нисък. Заредете часовника и след това свържете с телефона.

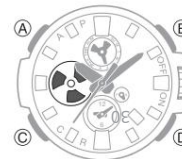

Извършва ли се операция на хронометър или таймер?

Часовникът не може да се свърже с телефон, докато се извършва операция по измерване на времето с хронометър. Спрете операцията по измерване и след това задръжте натиснат бутона CONNECT (C) за около две секунди.



Q2 Смених Bluetooth на телефона
от активен на деактивиран и сега вече не
мога да се свърже.

На телефона активирайте отново Bluetooth и след това
отидете на началния екран и докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника
задръжте бутона CONNECT (C) за около 2 секунди.



Q3 Не мога да се свържа след изключване на
телефона.

Включете телефона и докоснете иконата
„G-SHOCK Connected“. След това на часовника
задръжте бутона CONNECT (C) за около 2 секунди.



Връзка телефон-часовник

Q1 Не мога да установя връзка
между телефона и часовника.

Опитайте ли да изключите телефона си и след това да
го включите отново?

Включете телефона и докоснете иконата
„G-SHOCK Connected“. След това на
часовника задръжте бутона CONNECT (C)
за около 2 секунди.



Часовникът сдвоен ли е отново с телефона?

След като прекратите сдвояването на часовника и
телефона, сдвоете ги
отново. | [Раздвояване](#)

Ако не можете да установите връзка...

Изтрийте информацията за сдвояване от часовника
и след това сдвоете отново часовника и телефона.

| [Вижте](#)

„Отмяна на сдвояване“.

Промяна към различен Модел на телефона

Q1 Свързване на текущия часовник към друг
телефон.

Сдвоете часовника с телефона. | [След](#)
[закупуване на друг телефон](#)

Телефон Finder

Q1 Phone Finder не работи.

Телефонът и часовникът изключени ли са?

Phone Finder не работи по време на Bluetooth
връзка.

Работи ли G-SHOCK Connected?

Phone Finder няма да работи, освен ако G-SHOCK
Connected не работи. На началния екран докоснете
иконата „G-SHOCK Connected“, за да стартирате
приложението.

Освен горното.

Ако телефонът не реагира след няколко секунди, това
може да означава, че телефонът се намира твърде
далеч от часовника. Променете на друго местоположение
и опитайте отново.

Q2 Отнема известно време, преди телефонът да
отговори.

Телефонът ще издаде тон, когато се установи връзка с
часовника, което отнема няколко секунди.

Q3 Телефонът не може да бъде намерен дори
когато е близо до часовника.

Тъй като комуникацията се осъществява с помощта на
радиовълни, часовникът може да не успее да намери
телефона, дори ако е в рамките на два метра.
Някои среди могат да направят допустимия
обхват на комуникация много кратък.

Автоматична настройка на времето

Q1 Кога часовникът синхронизира настройката
си за време с телефона?

Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши
автоматична настройка на времето около 00:30 ч., 6:30 ч.,
12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката се прекъсва автоматично след
приключване на автоматичната настройка на времето.

Q2 Извършва се автоматична настройка на времето,
но настройката на времето не е правилна.

Дали автоматичната настройка на времето
не се извършва според нормалния график?

Обърнете внимание, че автоматичната настройка
на времето не се извършва в продължение на 24 часа
след смяната на домашното време и световното време
или след като настройката на часа е коригирана
ръчно на часовника. Автоматичното регулиране
на времето ще се възобнови 24 часа след някое от горните
се извършват операции.

Активирана ли е автоматичната настройка на времето?

Автоматичното регулиране на времето
няма да се извърши в планираните часове, освен ако
не е активирано. Установете връзка
между часовника и телефона и след това използвайте
G-SHOCK Connected, за да активирате автоматично
регулиране на времето.

| [Използване на часовника в медицинско заведение или](#)
[самолет](#)

Достатъчно заредена ли е батерията на часовника?

Връзката с телефон не е възможна, докато зарядът е
нисък. Заредете часовника.



Извършва ли се операция на хронометър или
таймер?

Автоматичното регулиране на времето няма да
започне в планираните часове, ако е в ход
операция за измерване на времето с хронометър.
Спрете измервателната операция.

Q3 Времето не се показва правилно.

Настройката за време на телефона може да е неправилна,
защото не може да се свърже с него
мрежа поради това, че е извън обхват и т.н. Ако това се
случи, свържете телефона към неговата мрежа и след
това коригирайте настройката на часа.

Световно време

Q1 Времето за град по световно време не е настъпило правилно.

Началната дата и часът на лятното часово време, крайната дата и часът или други правила бяха променени от властите.

Q2 След размяна на времето на текущото ви местоположение (домашен град) със световното време, световното време в града не е правилно.

Използвайте G-SHOCK Connected, за да посочите град по световно време.

Аларма

Q1 Алармата не звучи.

Заредена ли е батерията на часовника?

Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. I

↓ [Слънчево зареждане](#)

Короната се издърпва.

Алармата няма да звучи, докато короната е включена се изтегля. Натиснете короната обратно в нормалната ѝ позиция.

Алармата активирана ли е?

Активирайте алармата.

I [Включване или изключване на аларма](#)

Движението на ръцете и Показания

Q1 Не знам в какъв режим е часовникът в.

Можете да разберете в кой режим е часовникът в момента, като проверите позицията на стрелката на режима. I

[Преминване между режимите](#) • Задръжте

(A) за около две секунди, за да влезете в календарния режим.



Q2 Защо не мога да изпълня нито един бутон операции, докато се извършва високоскоростно движение на ръцете?

С изключение на бутон за навигация в режима, работата на бутоните е деактивирана, докато се извършва високоскоростно движение на стрелката след промяна на настройката на часовника и т.н. Изчакайте стрелките да спрат да се движат, преди да извършите операции с бутоните.

Q3 Секундната стрелка скача на интервали от две секунди.

Зарядът на батерията е нисък. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. I

[Слънчево зареждане](#)

Q4 Всички стрелки са спрели на 12 часа и бутоните не работят.

Батерията е изтощена. Дръжте часовника изложен на светлина, докато батерията се презареди достатъчно. I [Слънчево зареждане](#)

Q5 Ръцете изведнъж започват да се движат с висока скорост.

Това се дължи на една от причините по-долу и не означава неизправност. Просто изчакайте докато се възобнови нормалното движение на ръцете.

• Часовникът се възстановява от захранване спестяващо

състояние. I [Икономия](#)

[на енергия](#) • Часовникът е свързан с телефон за настройка неговата настройка на времето. I [Автоматична настройка на времето](#)

Q6 Ръцете са спрели и бутоните не работят.

Часовникът е в режим на възстановяване на заряда. Изчакайте, докато процесът на възстановяване приключи (за около 15 минути). Часовникът ще се възстанови по-бързо, ако го поставите на ярко осветено място.

Q7 Посочените текущи час и дата не са правилни.

Силен магнетизъм или удар може да доведе до разминаване на стрелките и/или индикатора. Регулирайте стрелката и/или индикатора за деня. I [Регулиране на подравняването](#)

[на стрелката и индикатора за деня](#)

• Проверете информацията по-долу, за да разберете как за да подравните ръчно стрелките и/или индикатора за деня. I

[Регулиране на стрелката и индикатора за деня](#)
[Подравняване](#)

Q8 Настройката на часа е правилна, но индикаторът за деня е между дните.

Актуализира ли се настройката за дата?

За информация как се променя денят вижте раздела по-долу. I [Движение на стрелката и индикатора за деня](#)

Освен горното.

Индикаторът за деня не е подравнен правилно.

Регулирайте подравняването на индикатора за деня. I [Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня](#)

• Проверете информацията по-долу, за да разберете как да подравните ръчно стрелките и/или индикатора за деня.

I [Регулиране на стрелката и индикатора за деня](#)
[Подравняване](#)

Crown Operations

Q1 Нищо не се случва, когато завъртя корона.

Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката (приблизително 30 минути в случай на подравняване на стрелката и индикатора за деня), операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Натиснете короната обратно в нормалното ѝ положение позиция и след това го издърпайте отново, за да активирате отново операциите с коронката. | [Използване на короната](#)

Q2 Коронката не работи.

Работата с коронката е деактивирана, докато се извършва високоскоростно движение на стрелката след промяна на настройката на часовника и т.н. Изчакайте, докато стрелките спрат да се движат, преди да извършвате операции с коронката.

Зареждане

Q1 Часовникът не работи, въпреки че е изложен на светлина.

Часовникът спира да работи, когато батерията се изтощи. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. | [Слънчево зареждане](#)