

Ръководство за работа 5623

CASIO®

Съдържание

Преди да започнете...

Елементи на лицето на часовника

Навигиране между режимите

Преглед на режима

Използване на короната

Движение на стрелката и индикатора за деня

Преместване на ръцете

Слънчево зареждане

Разглеждане на лицето в тъмното

Полезни функции

Регулиране на времето

Регулиране на времето с помощта на сигнал за време

Преглед

Подходящо място за приемане на сигнал

Приемане на сигнал за калибриране на времето
Диапазони

Получаване на сигнал за автоматично калибриране на времето

Ръчно получаване на времеви сигнал

Предпазни мерки при приемане на сигнал

Използване на часовникови операции за настройка на часа

Настройка

Проверка на последния резултат от настройката на времето

Използване на часовника в медицинско заведение или
Самолет

Използване на мобилна връзка с мобилно устройство Телефон

Приготвям се

Автоматична настройка на времето

Преглед на данни от дневника за гмуркане

Задаване на порт

Конфигуриране на настройките за световно време

Настройка на алармата

Конфигуриране на настройките на таймера

Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня

Телефон Finder

Конфигуриране на настройките на часовника

Промяна на настройката за лятно часово време в родния град

Връзка

Свързване с телефон

Раздвояване

Ако закупите друг телефон

Двойно време

Избор на часова зона

Конфигуриране на настройката за лятно часово време (двойно
време)

Размяна на времето в родния град и световното време
(Двойно време)

Използване на функцията за гмуркане

Измерване на изминалото време за гмуркане

Измерване на изминалия повърхностен интервал

Излизане от режим на гмуркане

Преглед на данни от дневника за гмуркане

Изтриване на данни от регистъра на гмуркането

Ниво на прилив

Задаване на порт

Проверка на текущото ниво на прилива в
Посочен порт

Коригиране на времето за прилив

Хронометър

Измерване на изминалото време

Таймер

Настройка на началния час на таймера

Използване на таймера

Аларма

Конфигуриране на настройките на алармата

Изключване на алармата

Регулиране на стрелката и индикатора за деня Подравняване

Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня

Други настройки

Нулиране на настройките на часовника

Международно пътуване

Друга информация

Списък с градове (часова зона).

Поддържани телефони

Спецификации

Предпазни мерки за мобилна връзка

Авторски права и регистрирани авторски права

Отстраняване на неизправности

Преди да започнете...

Този раздел предоставя общ преглед на часовника и представя удобни начини за неговото използване.


важно!

- Този часовник не е със специално предназначение измерващ инструмент. Показанията на функцията за измерване са предназначени само за обща справка.
- Може да се използва по време на гмуркане, гмуркане с акваланг и др. | Използване на функцията за гмуркане

Забележка

- Илюстрациите, включени в това ръководството за работа е създадено, за да улесни обяснението. Една илюстрация може да се различава донякъде от елемента, който представлява.

Елементи на лицето на часовника

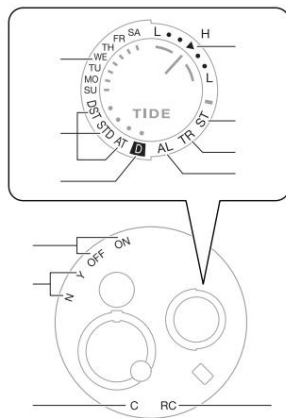

Ден от седмицата В

календарния режим стрелката на режима сочи към деня от седмицата в родния град.

В Настройка за лятно часово

време Стрелката за режим сочи текущата настройка за лятно часово време.

С [D]

В режим на гмуркане стрелката на режима сочи към [D].

D Ниво на приливите и

отливите В режим Графика на приливите и отливите стрелката на режима сочи към текущото ниво на приливите и отливите в определеното пристанище.

E [ST]

В режим Хронометър стрелката на режима сочи към [ST].

F [TR]

В режим на таймер стрелката на режима сочи към [TR].

G [AL]

В режим на аларма стрелката на режима сочи към [AL].

H Настройка за включване/изключване на алармата

В режим на аларма секундната стрелка показва дали алармата е активирана или хора с уверждения.

[ON]: Алармата е активирана

[OFF]: Алармата е деактивирана

I Последно получен резултат, състояние на телефонната връзка, настройка на самолетен режим

Секундната стрелка сочи към буквата, която показва резултата от последния път

операция за настройка, която е извършена чрез получаване на сигнал за калибриране на времето, когато часовникът не е вдвоен с телефон.

[Y(YES)]: Успешна автоматична настройка на времето

[N(NO)]: Неуспешна автоматична настройка на времето

Секундната стрелка показва състояние на връзката между часовника и телефон, когато часовникът е вдвоен с телефон.

[Y(YES)]: Часовникът е свързан с вашия телефон.

[N(NO)]: Часовникът не е свързан с вашия телефон.

Секундната стрелка показва дали автоматично време настройката (Самолетен режим) е активирана или деактивирана.

[Y(YES)]: Активирано автоматично регулиране на времето (Самолетен режим е деактивиран)

[N(NO)]: Автоматичната настройка на времето е деактивирана (Моделът на самолета е активиран)

J [C]

Когато връзката с телефона започне, стрелката за секунди ще сочи [C].

K [RC]

Секундната стрелка сочи към [RC], докато се извършва приемането на сигнала за калибриране на времето.


Навигиране между режимите

Натиснете (C), за да превключвате между

режимите. • Във всеки режим*, задръжте (C) за поне една секунда, за да влезете в календарния режим.


• Във всеки режим* задръжте (C) за поне две секунди, за да влезете в режим на гмуркане.

* Освен режим на гмуркане.

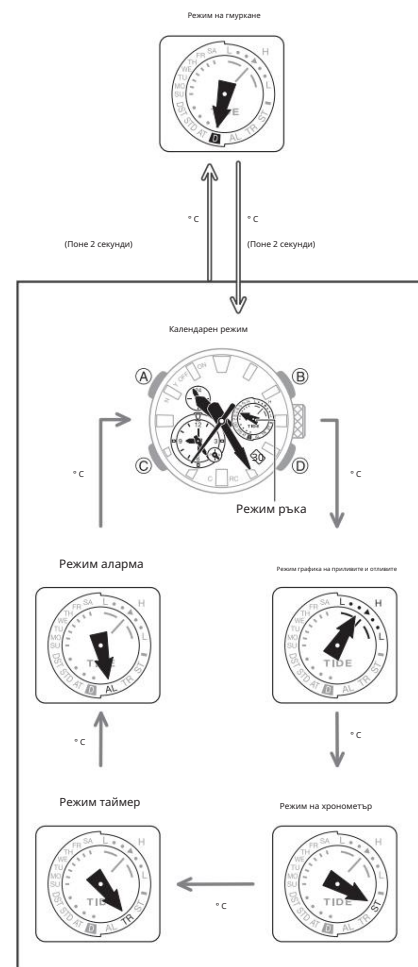

• Свързване с телефон Задръжте (D) за

поне 0,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи към [C].

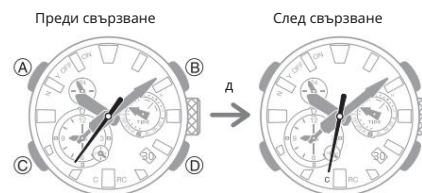

Ръководство за работа 5623

CASIO®

Преглед на режима

• Календарен режим

Основните часови, минутни и секундни стрелки показват текущото време.

Малките часови и минутни стрелки показват друго време (двойно време).



A Текущо време на местоположението (24-часово време)
Една революция на всеки 24 часа.

B Ден от седмицата на текущото местоположение

C Двойно часово време

D Dual Time минута

E Двойно часово време (24-часова стрелка)
Ръката сочи към страната A за времената am и към страната P за времената pm.

F Дата на текущото местоположение

Регулиране на времето с помощта на сигнал за калибриране на времето

Задръжте натиснат (D) за поне 0,5 секунди, докато секундната стрелка посочи [RC]. • Операция за

получаване на сигнала за ръчно калибриране на времето не може да бъде извършена, докато часовникът е свързан с телефон.

Смяна на текущото местоположение, време и Двойно време

Задръжте (B) за поне три секунди.

Свързване със двоен телефон за регулиране на времето на часовника

Задръжте натиснат (D) за поне 0,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи към [C].

Търсене на двоен телефон Задръжте (D) за поне пет секунди.

• Режим гмуркане

В този режим часовата, минутната, секундната и 24-часовата стрелка показват изминалото време за гмуркане и интервала на повърхността.


Време за гмуркане

• За да спрете измерването на времето за гмуркане, задръжте (D) за поне две секунди.

• Спирането на измерването на времето за гмуркане започва измерване на повърхностния интервал.

Начало на измерването

Измерване In
Напредък

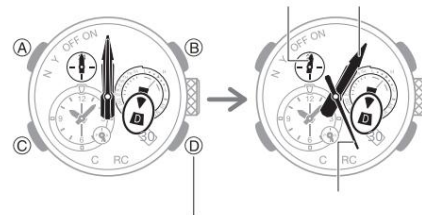

Старт на измерване на времето за гмуркане

A Часове за гмуркане Тази

стрелка извършва едно завъртане, което показва два часа време за гмуркане.

Започвайки от 12 часа, тази стрелка сочи към 6 часа след един час време за гмуркане и 12 часа след два часа.

B Време за гмуркане минути

Часовата и минутната стрелка се движат заедно.

C Време за гмуркане секунди

Повърхностен интервал

• За да спрете измерването на повърхностния интервал, натиснете (D).

• Спирането на измерването на повърхностния интервал започва измерване на времето за гмуркане.



A Повърхностни интервални часове (24-часово време)

Тази стрелка извършва едно завъртане, което показва 24 часа интервал от време на повърхността.

Започвайки от 12 часа, тази стрелка сочи към 6 часа след 12 часа повърхностен интервал и 12 часа след 24 часа.

B Интервални часове на повърхността

C Интервал на повърхността минути

D Интервал на повърхността секунди

• Режим графика на приливите и отливите

Малките часови и минутни стрелки показват текущото време в пристанището, което сте посочили. • Основните часови,

минутни и секундни стрелки посочват текущия час.




Ниво на прилив

B Текущо време в избрания порт

• Режим на хронометър

Секундната стрелка и малките часови и минутни стрелки показват изтеклото време на хронометъра.

• Основните часови и минутни стрелки показват текущото време.

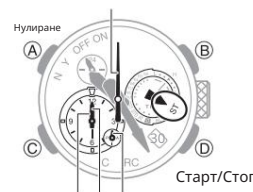

Хронометър секунди

B Часове на хронометър

C Хронометър минути

D Часове на хронометър (24-часово време)

Ръката сочи към страната A за часове 0 до 12 и към страната P за часове 12 до 24.

Ръководство за работа 5623

CASIO®

• Режим таймер

Секундната стрелка и малките часови и минутни стрелки показват текущото време за обратно броене.

• Основните часови и минутни стрелки показват текущото време.



A Таймер секунди

B Часове на таймера

C Таймер минути

D Часове на таймера (24-часово време)


Ръката сочи към страната 0 до 12 и към страната P за часове 12 до 24.

• Режим на аларма

Малките часови и минутни стрелки показват часа на будилника.

Секундната стрелка показва настройката за активирана/деактивирана аларма.

• Основните часови и минутни стрелки показват текущото време.

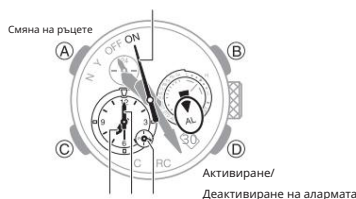

A Аларма активирана/деактивирана

B Час на будилника


C Алармена минута

D Час на алармата (24-часово време)

Ръката сочи към страната A за времената am и към страната P за времената pm.


Използване на короната

Коренцето на часовника е тип завинтване (винтова ключалка). За да използвате короната, първо трябва да я завъртите към вас (наляво), за да я разхлабите.

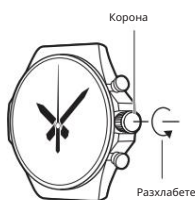

важно!

- За да предотвратите загуба на водостойчивост и/или повреда поради удар, не забравяйте да завиете коронката, като я завъртите настрана от вас, докато я натискате.

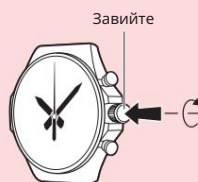

- Когато натискате обратно коронката, внимавайте да не прилагате твърде много сила.

• Бързо напред/Бързо назад



След като издърпате коронката до първото или второто щракване, бързото и последователно завъртане във всяка посока ще започне операция за бързо превъртане напред или назад. Докато се извършва операция за бързо превъртане напред, бързото последователно завъртане на короната ще увеличи още повече скоростта.

• Спиране на бързо превъртане напред/назад

Завъртете короната в посока, обратна на тази на текущата операция, или натиснете произволен бутон.

Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

Индикатор за стрелка и ден Движение



• Режим стрелка и индикатор за ден Движение

Промяната на настройката за деня на часовника също ще доведе до преместване на стрелката на режима.

• Ден

- Може да отнеме от около 10 до 40 секунди, за да се промени индикаторът за деня, след като отчитането на времето достигне полунощ. Стрелката за режим се движи, когато индикаторът за деня се променя.


- Денят може да не е показан правилно, докато коронката на часовника е издърпана.

Преместване на ръцете

Преместването на ръцете премества ръцете за лесно гледане на информацията на дисплея.

1. Натиснете (A).

- Това ще измести ръцете, за да позволи по-лесно четене на информация за лицето.

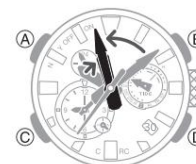

2. За да върнете ръцете към нормалното им състояние

- позиции за отчитане на времето, натиснете (A) или (D) или натиснете (C), за да преминете към друг режим.

Забележка

- Ако оставите часовника с изместени стрелки и не извършите никаква операция за около десет секунди, стрелките автоматично ще възобновят нормалното отчитане на времето.

Слънчево зареждане


Този часовник работи на захранване от презареждаема (вторична) батерия, която се зарежда от слънчев панел. Соларният панел е интегриран в лицето на часовника и се генерира енергия, когато лицето е изложено на светлина.

• Зареждане на часовника

Когато не носите часовника, поставете го на място, където е изложен на ярка светлина.



Докато носите часовника, уверете се, че неговият циферблат (соларен панел) не е блокиран от ръкава на вашето облекло. Ефективността на генериране на електроенергия е намалена дори когато циферблатът на часовника е блокиран само частично.

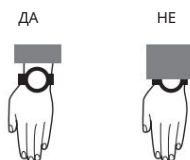

важно!

- В зависимост от интензитета на светлината и местните условия, часовникът може да стане горещ на допир, когато е изложен на светлина за зареждане. Внимавайте да избегнете изгаряне след зареждане. Освен това избягвайте зареждането на часовника при условия на висока температура, като описаните по-долу.

На таблото на автомобиля
паркиран на слънце

Близко до крушка с нажежаема жичка или друг източник на топлина

Под пряка слънчева светлина или в други горещи зони за дълги периоди от време

- Оставащ заряд и изтощена батерия Можете да определите дали нивото на заряд е ниско, като проверите движението на ръката. Функциите стават деактивирани, когато батерията се изтощи.

важно!

- Ако батерията падне или се изтощи, изложете лицето (слънчевия панел) на светлина възможно най-скоро.

Забележка

- Излагането на циферблата на часовника на светлина, след като батерията се изтощи, ще причини втора ръка да се върти обратно на часовниковата стрелка, докато спре на секунда 57. Това показва, че зареждането е започнало.

Ниска мощност на

батерията Секундната стрелка скача на интервали от две секунди.



Изтощена батерия

Всички стрелки и индикаторът за деня са спрени.



- Указания за време за зареждане

Таблицата по-долу показва указания за приблизително време за зареждане.

Необходими времена за зареждане за 1 ден на Операция

Интензитет на светлината		Приблизително време за зареждане
Висока	A	8 минути
	B	30 минути
стр	° C	48 минути
ниско	D	8 часа

Времето, необходимо за постигане на следващо таксуване
Ниво

Интензитет на светлината		Приблизително време за зареждане	
		Ниво на зареждане 1 2	Ниво на зареждане
Висока	2 часа		21 часа
	B 5 часа		78 часа
	C 8 часа		126 часа
	D 76 часа		-

Ниво на зареждане 1:

Време от изтощена батерия до започване на работа на часовника.

Ниво на зареждане

2: Време от началото на работа на часовника до пълно зареждане.

Интензитет на светлината

Слънчев ден на открито (50 000 лукса)

В Слънчев ден, близо до прозорец (10 000 лукса)

С Облачен ден, близо до прозорец (5000 лукса)

D Вътрешно флуоресцентно осветление (500 лукса)

Забележка

- Реалното време за зареждане зависи от местната среда за зареждане.

• Пестене на енергия

Ако часовникът не бъде преместен за около един час, връзката с вашия телефон ще бъде прекъсната и часовникът ще влезе в ниво 1

енергоспестяващ.

Също така, оставянето на часовника на тъмно място за около един час между часовете от 21:00 до 6:00 сутринта ще доведе до спиране на секундната стрелка и часовникът ще влезе в Ниво 2 за пестене на енергия. Ако часовникът е оставен в това състояние за шест или седем дни, всички стрелки ще спрат и часовникът ще влезе в Ниво 3 за пестене на енергия.

Ниво 1 :

С изключение на комуникация с телефон, функциите на часовника работят.

Ниво 2 :

Основните функции за отчитане на времето работят.

Ниво 3:

Работи само индикаторът за деня.

Забележка

- Имайте предвид, че часовникът също може да влезе в режим на пестене на енергия, ако лицето му е блокирано от светлина от ръкава ви, докато го носите.
- Часовникът

ще влезе в енергоспестяващ режим когато е в един от режимите по-долу.

Календарен режим

Режим на графика на приливите и отливите Режим на хронометъра (нулиране на всички нули) Режим на таймера (показва се началното време на таймера)

• Възстановяване от енергоспестяване

Операция

- За да излезете от енергоспестяването, натиснете произволен бутон или извършете операция с коронката.
- За да преминете от Ниво 2 или Ниво 3 на пестене на енергия към Ниво 1 на пестене на енергия, поставете часовника на ярко осветено място.

Разглеждане на лицето в тъмното

Часовникът има LED светлина, която можете да използвате, за да осветите дисплея за около три секунди за гледане на тъмно. Когато се включи, осветлението става постепенно по-ярко и след това постепенно намалява.

• Включване на осветлението

Натискането на (B) включва светлината.



- Осветлението ще се изключи автоматично, ако алармата започва да звучи.

- Осветяването е деактивирано, докато ръцете са движещи се с висока скорост.

- Светлината може да мига, когато се включва или изключва.

Полезни функции

Сдвояването на часовника с вашия телефон прави редица функции на часовника по-лесни за използване.

Автоматична настройка на времето

! Автоматична настройка на времето




Прехвърляне на данни от дневника за гмуркане към вашия телефон

! Преглед на данни от дневника за гмуркане




Преглед на нивото на прилива на пристанище, което посочите с G-SHOCK Connected ! Посочване на пристанище

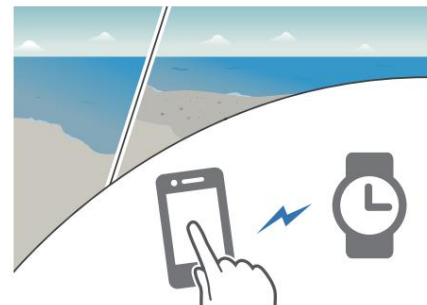

Избор на повече от 300 световно време градове

! Конфигуриране на настройките за световно време

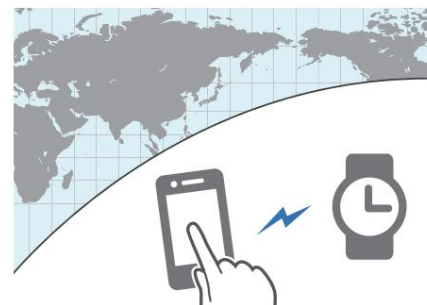

В допълнение, редица други настройки на часовника могат да бъдат конфигурирани с помощта на вашия телефон.

За да прехвърлите данни към часовник и да конфигурирате настройки, първо трябва да сдвоите часовника с вашия телефон.

! Подготовка •

Вашият телефон трябва

да има инсталирано приложение CASIO „G-SHOCK Connected“, за да се сдвои с часовника.

Регулиране на времето

Вашият часовник може да получи дата и час информация чрез свързване с телефон и получаване на сигнали за време, които използва, за да коригира настройките си.

важно!


- Когато сте в самолет или в който и да е друг друго място, където радиосигналите могат да причинят проблеми, активирайте самолетния режим на часовника, за да деактивирате връзката с вашия телефон. ! Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Позовавайки се на информацията по-долу, конфигурирайте настройката за време в съответствие с метода, който отговаря на вашия собствен начин на живот.

ползваш ли телефон

Препоръчва се коригиране на времето чрез свързване с вашия телефон. | [Автоматична](#)

[настройка на времето](#)

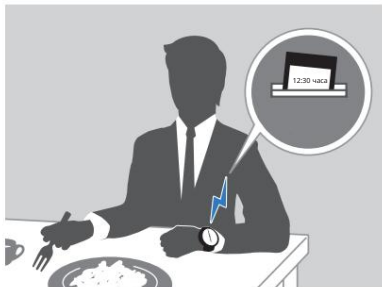


Можете ли да получавате сигнал за време във вашия район?

Докато настройката Home Time City на часовника е тази, при която може да се получи сигнал за време, настройките за час и ден на часовника могат да се коригират в съответствие със сигнала. | [Диапазони](#)

[на приемане на](#)

[сигнала за калибриране на времето](#) | Избор на часовата

[зона на вашия град](#)

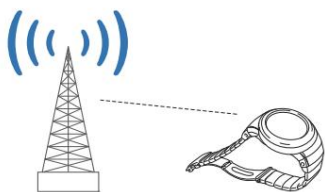

Освен горното.

Ако не можете да се свържете с телефон и не можете да получите сигнал за време, можете да извършите операции с бутоните на часовника, за да коригирате настройката за часа. | [Използване](#)

[на операции на часовника за регулиране на настройката на часа](#)



Регулиране на времето с помощта на а Времени сигнал

Преглед

Настройките за час и ден на часовника могат да бъдат конфигурирани в съответствие с получения сигнал за калибриране на часа.

важно!

- За да е възможно текущата настройка на часа да бъде коригирана правилно въз основа на приемането на сигнала за калибриране на часа, трябва да посочите часовата зона, в която използвате часовника.
- Ако часовникът не може да се свърже с телефон дори веднъж за настройка на часа през предходния ден, докато се използва връзка с телефон, той автоматично ще се опита да получи сигнал за калибриране на часа. • Когато сте в самолет или на друго

място, където радиосигналите могат да причинят проблеми, активирайте самолетния режим на часовника, за да деактивирате връзката с вашия телефон. | [Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

Забележка

- Областите, където се поддържа приемане на сигнал за калибриране на времето, са ограничени. Когато гледате в район, където времето приемането на сигнал за калибриране не е възможно, свържете се с телефон, за да коригирате настройките за час и ден. | [Диапазони на приемане на сигнала за калибриране на времето](#)
- Ако часовникът не показва правилно време дори след като получи а сигнал за калибриране на часа, коригирайте позициите на стрелката и индикатора за деня. | [Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

Подходящо приемане на сигнала

Местоположение

Сигнал за калибриране на времето може да бъде получен, докато часовникът е близо до прозорец.

- Поставете часовника така, че страната му да е 12 часа с лице към прозореца.
- Дръжте метални предмети далеч от часовника.
- Не местете часовника.
- Не извършвайте никакви операции по часовника.




Забележка

- Може да изпитате калибриране на времето проблеми с приемането на сигнала в областите, описани по-долу.
 - Сред или близо до сгради
 - Докато се возите в превозно средство В близост до домакински уреди, офис машини, мобилни телефони и др. На строителна площадка, на летище или всяко друго място, където възникват смущения на радиовълни
 - Близо до линии с високо напрежение В планински райони или зад а планина

Приемане на сигнал за калибриране на времето Диапазони

Приемането на сигнал за калибриране на времето се поддържа в областите, показани по-долу.

• Японски сигнал за калибриране на времето (JJY)

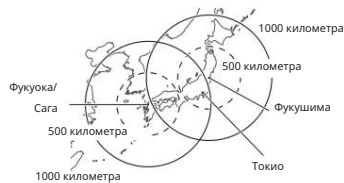

• Китайски сигнал за калибриране на времето (BPC)



• Сигнал за калибриране на времето в САЩ (WWVB)



• Сигнал за калибриране на времето във Великобритания (MSF) и Германия (DCF77).



Забележка

- Дори ако сте в рамките на нормалното обхват на приемане на сигнал за калибриране на времето, приемането може да бъде невъзможно поради следните фактори: географски контури, време, сезон, час от деня, безжичен шум.

Сигнал за автоматично калибриране на времето Получете

Извършва се автоматична операция за получаване на сигнал за калибриране на времето и настройките за час и ден се коригират между полунощ и 5:00 сутринта. След като операцията за получаване на сигнал е успешна, повече операции за автоматично получаване не се извършват този ден.

важно!

- Автоматичното получаване на сигнала за калибриране на времето е деактивирано, докато часовникът е сдвоен с телефон за автоматично регулиране на времето. Въпреки това автоматичното получаване на сигнал за време ще се извърши, ако не е имало автоматично регулиране на времето въз основа на връзката между часовника и телефона повече от един ден.

1. Поставете часовника близо до прозорец или някое друго място, подходящо за приемане на сигнал.
 - Секундната стрелка сочи към [RC], докато операцията за получаване е в ход.
 - Когато е операцията за получаване успешно, настройките за час и ден ще бъдат коригирани автоматично.

Забележка

- Приемането отнема от около две минути до около 10 минути. То може отнеме до 20 минути.


Ръчно получаване на времеви сигнал

важно!

- Операция за получаване на сигнала за ръчно калибриране на времето не може да бъде извършена, докато часовникът е сдвоен с телефон. Когато искате да извършите операция за получаване на сигнал за ръчно калибриране на времето, раздвоете часовника от телефона си. | [Раздвояване](#)

1. Поставете часовника близо до прозорец или някое друго място, подходящо за приемане на сигнал за време.
2. Влезте в календарния режим.
| [Навигиране между режимите](#)

3. Задръжте натиснат (D) за поне 0,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи към [RC]. Това показва, че операцията по получаване е започнала. След като операцията по получаване приключи, настройките за час и ден на часовника ще бъдат съответно коригирани.

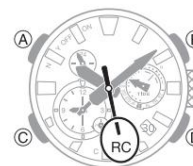

Забележка

- Операцията по получаване отнема от около две минути до около 10 минути. Може да отнеме до 20 минути.
- Приемането на сигнала за калибриране на времето е по-добро през нощта, отколкото през деня.
- Сигнал за калибриране на времето не може да бъде получаван, докато градът, избран като ваш домашен град, не поддържа приемане на сигнал.

Предпазни мерки при приемане на сигнал

- Когато часовникът не може да коригира времето си в съответствие със сигнал за калибриране по някаква причина, средната точност на отчитане на времето е в рамките на ± 15 секунди на месец.
- Имайте предвид, че вътрешен процес на декодиране, който часовникът изпълнява, след като получи сигнал, може да доведе до леко отклонение в настройката за време (с по-малко от една секунда).
- Не се получава сигнал за калибриране на времето възможно при описаните по-долу условия.

Докато зарядът на батерията е

нисък Във всеки режим освен календарния режим

Докато часовникът е на Ниво 3 за пестене на

енергия

Докато коронката е извадена Докато е

включена операция за обратно отброяване на таймера напредък

Докато настройката Home City е часова зона, в която

приемането на сигнал за време не е

възможно

Докато часовникът е извън обхвата на приемане на

сигнала за време

Докато самолетният режим е активиран

- Когато операцията по получаване е успешна, настройките за час и/или ден ще се коригират автоматично. Лятното часово време няма да се прилага правилно в описания случай По-долу.

Кога е началната дата на лятното часово време и

време, крайна дата и час или други правила са

променени от властите • Ако

вашият часовник е свързан с телефон,

настройките трябва да бъдат конфигурирани, така че G-

SHOCK Connected да може да получава

информация за местоположението. Дори ако се намирате

в зона, която е в обхвата на приемане на сигнал за време,

приемането няма да се извърши, ако настройките са

конфигурирани по начин, който прави приемането на сигнала невъзможно.

- От януари 2020 г. Китай не го прави спазвайте лятното часово време. Ако Китай започне да спазват лятното часово време в бъдеще, времето, показвано от часовника за Китай, може да не е такова правилно.

Използване на Watch Operations за Регулирайте настройката за време

Ако вашият часовник не може да се свърже с телефон по някаква причина, можете да използвате операциите на часовника, за да коригирате настройките за дата и час.

- Избор на часовата зона на вашия роден град Използвайте процедурата в този раздел, за да изберете часовата зона на града, който искате да използвате като ваш роден град.

важно!

- Ако не посочите часовата зона, в която използвате часовника, текущата настройка на часа няма да бъде правилна, след като бъде коригирана въз основа на сигнал за калибриране на часа.

1. Разхлаете коронката и след това я издърпайте към второ щракване.


Секундната стрелка показва текущо избраната часова зона, докато стрелката за режим показва текущата настройка за лятно часово време.

- Часовата зона е посочена като час изместване. ± 0 часа се показва, когато секундната стрелка е на 12 часа, с други измествания, посочени, когато е наляво и вдясно от 12ч. За информация относно позициите на часовата зона отидете в раздела по-долу.

I Списък с градове (часова зона).

Токио (+9 отместване)

Часова зона (9 позиция)

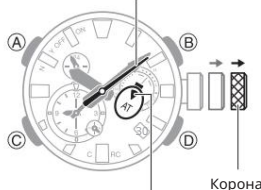

Настройка за лятно часово време

2. Завъртете короната, за да промените часовата зона.
3. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

- Регулиране на настройката за час и ден

1. Разхлаете коронката и след това я издърпайте към второ щракване.

Секундната стрелка ще сочи текущо избраната часова зона.

- Стрелката за режим ще сочи настройката за лятно часово време за текущо избрания град.



Настройка за лятно часово време

2. Задръжте (C) за поне една секунда.

Това кара втората стрелка да се премести

12 часа и активира операцията за настройка на минутите.

3. Завъртете колелцето, за да промените настройката за минути.

4. Натиснете (C).

Часовата стрелка ще се премести леко, което показва, че операцията за настройка на часа е разрешена.

5. Завъртете колелцето, за да промените настройката на часа.

6. Натиснете (C).

Това позволява операция за настройка на десетката на годината.

7. Завъртете короната, за да преместите втората ръка до желаната настройка за десетката на годината.



8. Натиснете (C).

Това позволява операцията за настройка на цифрата за годината.

Ръководство за работа 5623

CASIO®


9. Завъртете короната, за да преместите втората ръка към желаната настройка за цифрата на годината.



10. Натиснете (C).

Това позволява операцията за настройка на месеца.

11. Завъртете короната, за да промените месеца.

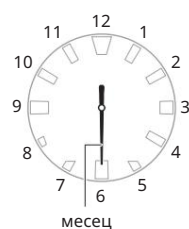


12. Натиснете (C).

Стрелката за режим ще се премести леко, което показва, че операцията за настройка на деня е разрешена.

- Промяната на настройката за деня ще доведе до многократно завъртане на стрелката на режима. [I Движение на стрелката и индикатора за деня](#)

13. Завъртете короната, за да промените деня.

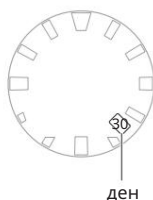

14. При сигнал за време в началото на минута, натиснете колелцето обратно навътре и го заключете.

- Конфигуриране на настройката за лятно часово време (Роден град)

Текущата настройка на часовника може да се промени на лятно време, когато е необходимо.

[STD]: Часовникът винаги показва стандартно време.

[DST]: Часовникът винаги показва лятно време.

важно!

- Ако часовата зона на родния град е област където е възможно приемането на сигнал за калибриране на часа, можете да изберете [AT] (Автоматично) за настройка за лятно часово време, първата операция за получаване на сигнал за калибриране на времето, след като градът на произход влезе в периода на лятното часово време, ще доведе до превключване на настройката на часовника към лятно часово време. Първият път операцията по получаване на сигнал за калибриране след края на летния период ще доведе до часовника настройка за превключване към стандартно време. За информация относно районите, където могат да се получават сигнали за калибриране на времето, отидете на раздела по-долу. [I Списък с градове \(часова зона\).](#)


1. Разхлабете коронката и след това я издърпайте към второ щракване.

Секундната стрелка ще сочи текущо избраната часова зона.

- Стрелката за режим ще сочи настройката за лятно часово време за текущо избрания град.

2. Задръжте (B) за поне една секунда.

Всеки път, когато задръжите (B) за поне една секунда, настройката за лятно часово време ще премине към следващата налична опция.

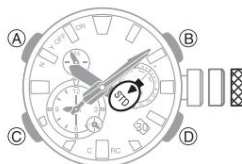

3. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

Проверка на последния път Резултат от корекцията

1. Влезте в календарния режим.

[I Навигиране между режимите](#)



2. Натиснете (D).

Секундната стрелка ще покаже последния път резултат от настройката. Стрелките на часовника ще се върнат към показване на текущото време, ако не извършите никаква операция в продължение на девет или десет секунди.

[Y(YES)]: Последната операция за настройка на времето е успешна.

[N(NO)]: Последната операция по настройка е неуспешна.



Забележка

- Дори да е имало успешно време операция за получаване на сигнал за калибриране или връзка с телефон, секундната стрелка ще сочи [N(NO)], ако сте регулирали настройката за час и/или дата ръчно.
- Резултатът от получаването на сигнала за калибриране на времето няма да бъде показан след часовникът е сдвоен с телефон.

Използване на часовника в медицинско заведение Съоръжение или самолет

Когато сте в болница, в самолет или на всяко друго място, където приемането на автоматичен сигнал за време или връзката с телефон може да причини проблеми, активирайте самолетния режим на часовника. За да деактивирате самолетния режим на часовника, изпълнете същата операция отново.

1. Влезте в календарния режим.

Навигиране между режимите



2. Натиснете (D).

Секундната стрелка ще покаже последната получавате резултат за девет или десет секунди.



3. В рамките на 10 секунди след като изпълните


операция в стъпка 2, разхлабете короната и след това я издърпайте до първото щракване. • Ако

изминат повече от 10 секунди, преди да издърпате коронката, след като извършите операцията в стъпка 2, секундната стрелка ще се върне към показване на секунди. Ако това се случи, изпълнете стъпка 2 отново.

4. Завъртете короната, за да активирате самолетния режим.

[Y(YES)]: Самолетният режим е деактивиран (автоматичното регулиране на времето е активирано)

[N(NO)]: Режимът на самолета е активиран (автоматичното регулиране на времето е деактивирано)

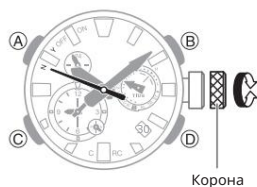

5. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

Използване на мобилна връзка с мобилен телефон

Докато има Bluetooth връзка

между часовника и телефона, настройката за време на гледане се настройва автоматично. Можете също да промените другите настройки на часовника.

Забележка

• Тази функция е налична само докато G-SHOCK Connected работи на телефона.

• Този раздел описва часовника и телефонни операции.

X : Работа с часовника Y :

Работа с телефона

Приготвям се

За да използвате часовника си в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите. Изпълнете стъпките по-долу, за да сдвоите часовника с телефон.

• А Инсталирайте необходимото приложение на телефона си.

В Google Play или App Store потърсете приложението CASIO "G-SHOCK Connected" и го инсталирайте на телефона си.

• В Конфигуриране на Bluetooth настройки.

Активирайте Bluetooth на телефона.

Забележка

• За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

• С Сдвоете часовника с телефон.

Преди да можете да използвате часовника в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите.

1. Преместете телефона, който искате да сдвоите, близо до часовника (в рамките на един метър).

2. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

• Ако телефонът ви вече е сдвоен с а


гледайте, докоснете  докоснете елемента за

свързване с нов часовник и след това докоснете името на този часовник.

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, с който искате да се свържете. • Ако се появи

подканващо съобщение за сдвояване, изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.

• Ако сдвояването не успее по някаква причина, часовникът ще се върне към състоянието в стъпка 1 от тази процедура. Изпълнете отново процедурата по сдвояване от началото.

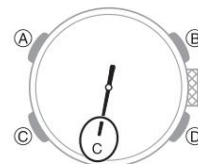

Забележка

• Първият път, когато стартирате G-SHOCK

Когато сте свързани, на телефона ви ще се появи съобщение с въпрос дали искате да активирате информация за местоположение придобиване. Конфигурирайте настройките, за да позволите фоновото използване на информация за местоположение.

Автоматична настройка на времето

Вашият часовник може да се свърже с вашия телефон, за да коригира настройката за време на часовника.

Ако оставите часовника в календарен режим, той ще извърши операцията по регулиране автоматично, докато се занимавате с ежедневието си (както е показано на илюстрацията), без да се изисква каквато и да е операция.



Важно!

• Часовникът може да не е в състояние да извърши автоматична настройка на времето при условията, описани по-долу. Докато часовникът е твърде далеч от своя сдвоен телефон Докато комуникацията не е възможна поради радиосмущения и др. Докато телефонът актуализира своя система Докато G-SHOCK Connected не работи на телефона Докато часовникът е в състояние на пестене на енергия след приблизително един час неизползване

Забележка

- Ако часовникът не показва правилно време, дори ако може да се свърже с телефон, регулира позициите на стрелката и индикатора за деня. [Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня](#)
- Ако има зададен град за световно време с G-SHOCK Connected, неговото време също ще бъде коригирано автоматично.
- Автоматичното регулиране на времето се извършва в часовете, описани по-долу. След промяна на часовата зона на вашия телефон или настройката за лятно часово време След като са изминали 24 часа или повече от последното регулиране на времето чрез Bluetooth връзка След като са изминали 24 часа или повече от смяната на града с помощта на G-SHOCK Свързан или гледайте операция След като са изминали 24 часа или повече от последната промяна на града на дома или настройка на часа с помощта на работа с часовник • Операцията с часовник може да се извърши дори когато е свързан с вашия телефон.

- Задействане на незабавна настройка на времето

Настройката на часовника ще се коригира автоматично, когато установите връзка между часовника и телефона.

Всеки път, когато искате да задействате незабавна настройка на часа, изпълнете процедурата по-долу, за да се свържете с телефон.

1. Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.

2. X Влезте в календарния режим.

[Навигиране между режимите](#)

3. X Задръжте натиснат (D) за поне 0,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи към [C]. Освободете бутона веднага щом втората стрелка посочи [C].

Когато часовникът се свърже с телефон, секундната стрелка обикновено ще се премести на [Y(YES)] и след това настройката на часовника ще се коригира.



Преглед на данни от дневника за гмуркане

Можете да използвате G-SHOCK Connected за преглед

Данни от дневника за гмуркане.

- Елементите по-долу могат да се видят.

Начална дата и час на гмуркането

Време за гмуркане

Повърхностен интервал

Информация за местоположението

- Влезте в календарния режим и след това натиснете (D). След това проверете дали секундната стрелка сочи към [Y(YES)]. • Ако втората стрелка не

сочи към

[Y(YES)], вижте информацията на връзката по-долу.

I Свързване с телефон

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
2. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да видите данните от Diving Log.

Задаване на порт

След като използвате G-SHOCK Connected, за да посочите пристанище, можете да използвате часовника, за да видите текущото време и нивото на прилива

- на пристанището. • Влезте в календарния режим и след това натиснете (D). След това проверете дали секундната стрелка сочи към [Y(YES)].

- Ако втората стрелка не сочи към [Y(YES)], вижте информацията на връзката по-долу.

I Свързване с телефон

Забележка

- Можете да използвате G-SHOCK Connected към посочете някоя от 3300 точки по света като пристанище.

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да посочите порт.

Конфигуриране на световно време
Настройки

Посочване на град по световно време с G-SHOCK Connected причинява световното време на часовника


Градът да се промени съответно. Настройката за стандартно време/лятно време на световното време ще се коригира автоматично, без да се изисква операция с часовника.

- Влезте в календарния режим и след това натиснете (D). След това проверете дали секундната стрелка сочи към [Y(YES)]. • Ако втората стрелка не

сочи към

[Y(YES)], вижте информацията на връзката по-долу.

I Свързване с телефон

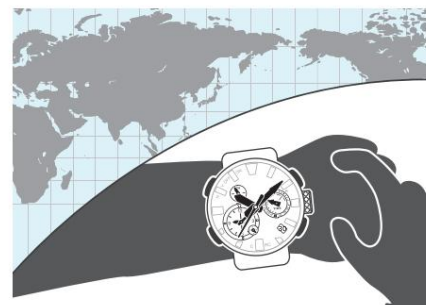

Забележка

- G-SHOCK Connected World Time позволява Вие избирате измежду приблизително 300 града като град за световно време.

- Избор на град за световно време

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. Y Извършете операцията, показана на екран на телефона. Настройката за световно време ще се отрази на часовника.

- Можете да определите дали даден свят

Часът е сутрин или следобед, като проверите позицията на малката 24-часова стрелка.



- Конфигуриране на настройката за лятно часово време

1. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да изберете настройка за лятно време.

• „Авто“

Часовникът превключва между стандартни време и лятно часово време автоматично.

• „ИЗКЛ.“

Часовникът винаги показва стандартно време.

• „ВКЛ.“

Часовникът винаги показва лятно време.

Забележка

- Докато настройката за лятно часово време е „Автоматично“, часовникът ще превключва между стандартно и лятно време автоматично. Не е необходимо да превключвате между стандартно време и лятно часово време ръчно. Дори ако сте в зона, която не наблюдава лятно часово време, можете да оставите настройката за лятно часово време на часовника като „Автоматично“.
- Ръчна промяна на настройката на часа с операция на часовник ще отмени автоматичното превключване на стандартно/лятно време.
- Показва се екранът G-SHOCK Connected информация за лятното часово време периоди.

- Размяна на вашето световно време и дома време


1. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. У Извършете операцията, показана на екран на телефона, за да смените вашето домашно време с вашето световно време.

Например, ако вашият роден град е Токио, а световното време е Ню Йорк, те ще бъдат разменени, както е показано по-долу.

Преди смяна

След размяната

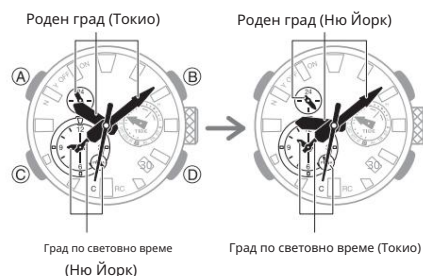

Забележка

- Автоматичното регулиране на времето не работи в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време.

Настройка на алармата

- Влезте в календарния режим и след това натиснете (D). След това проверете дали секундната стрелка сочи към [Y(YES)]. • Ако втората стрелка не сочи към

[Y(YES)], вижте информацията на връзката по-долу.

[I Свързване с телефон](#)

1. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да конфигурирате настройките за време на алармата. •

Променете настройката на алармата от изключена на включена.

- Задайте час и минута на алармата време.

Конфигуриране на настройките на таймера

- Влезте в календарния режим и след това натиснете (D). След това проверете дали секундната стрелка сочи към [Y(YES)].
- Ако втората стрелка не сочи към [Y(YES)], вижте информацията на връзката по-долу.

[I Свързване с телефон](#)

1. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да конфигурирате настройката за време на таймера.

- Задайте часовете и минутите на таймера начален час.

Регулиране на стрелката и деня Подравняване на индикатора

Ако стрелките и/или индикаторът за деня не са подравнени, въпреки че се извършва автоматична настройка на времето, използвайте G-SHOCK Connected, за да ги коригирате.

- Влезте в календарния режим и след това натиснете (D). След това проверете дали секундната стрелка сочи към [Y(YES)]. • Ако втората стрелка не сочи към

[Y(YES)], вижте информацията на връзката по-долу.

[I Свързване с телефон](#)

1. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да коригирате подравняването на стрелката и индикатора за деня.

Телефон Finder

Можете да използвате търсачката на телефона, за да задействате тон на телефона, за да го намерите лесно. Тонът звучи принудително дори ако телефонът е в режим на вибрация.

важно!

- Търсачката на телефон няма да издава тона освен ако G-SHOCK Connected не е работи по телефона.
- Не използвайте тази функция на места, където тоновете на телефонните разговори са ограничени.
- Тонът звучи с висока сила на звука. Не използвайте тази функция, когато слушате звук от телефона през слушалки.

1. X Задръжете (C) за поне една секунда.

Това ще накара часовника да влезе в Календарен режим.

2. X Задръжете натиснат (D) за поне пет секунди, докато стрелката за секунди сочи към [C].

Ще се установи връзка между часовника и телефона, след което ще прозвучи мелодията на телефона.

- Ще отнеме няколко секунди преди звучи тон на телефона.



3. X Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

- Можете да натиснете който и да е бутон на часовника, за да спрете тона на телефона, но само през първите 30 секунди след като започне да звучи.

Конфигуриране на настройките на часовника

След като установите връзка между часовника и телефона, можете да използвате G-SHOCK Connected, за да конфигурирате настройките на часовника и да видите информацията, получена от часовника. •

Влезте в календарния режим и след това натиснете (D). След това проверете дали секундната стрелка сочи към [Y(YES)].

- Ако втората стрелка не сочи към [Y(YES)], вижте информацията на връзката по-долу.

I Свързване с телефон

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
2. Y Изберете настройката, която искате да промените и след това изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.

Промяна на родния град

Настройка за лятно часово време

- Влезте в календарния режим и след това натиснете (D). След това проверете дали секундната стрелка сочи към [Y(YES)]. • Ако втората стрелка не сочи към [Y(YES)], вижте информацията на връзката по-долу.

I Свързване с телефон

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
2. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да промените настройката за лятно часово време в домашния град.

Връзка

Свързване с телефон

Вашият часовник може да се свърже с телефон, който е сдвоен с него.

- Ако часовникът не е сдвоен с телефона, с който искате да се свържете, вижте информацията по-долу и ги сдвоете. I С Сдвоете часовника с телефон.

Свързване с телефон

1. Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.

2. X Задръжете (D) за поне 0,5 секунди докато секундната стрелка сочи [C].
Това установява връзка между часовника и телефона. •

След като часовникът и телефонът са свързани, връзката се поддържа.



важно!

- Ако имате проблеми с установяването на връзка, това може да означава, че G-SHOCK Connected не работи на вашия телефон. На началния екран на вашия телефон докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След като приложението стартира, задръжете бутона (D) на часовника за поне 0,5 секунди.

Раздвояване

Раздвояването на часовника от телефона изисква както G-SHOCK Connected, така и операции с часовника.

Забележка

- Ако използвате iPhone, изтрийте и информацията за сдвояване, съхранена на телефона.

- Изтриване на информация за сдвояване от G-SHOCK Свързан

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да прекратите сдвояването.

- Изтриване на информация за сдвояване от Гледам

1. X Задръжете (C) за поне една секунда за да влезете в календарен режим.

2. X Разхлабете коронката и след това я издърпайте, за да второто щракване.


Секундната стрелка ще сочи текущо избраната часова зона.

- Стрелката за режим ще сочи настройката за лятно часово време за текущо избрания град.



3. X Задръжете (D) за поне 10 секунди.

Това изтрива информацията за сдвояване. Секундната стрелка ще сочи към [C].

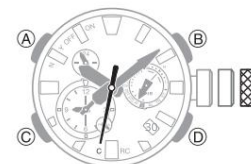

4. X Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

• Само за iPhone

Изтриване на информацията за сдвояване на телефона

За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

„Настройки“ n „Bluetooth“ n Отменете регистрацията на устройството на часовника.


Ако закупите друг телефон

Трябва да извършите операцията по сдвояване, когато искате да установите Bluetooth връзка с телефон за първи път. I Изтриване на информация за сдвояване от часовника

I С Сдвоете часовника с телефон.

Двойно време

Двойното време ви позволява да търсите текущото време в различни часови зони по света.

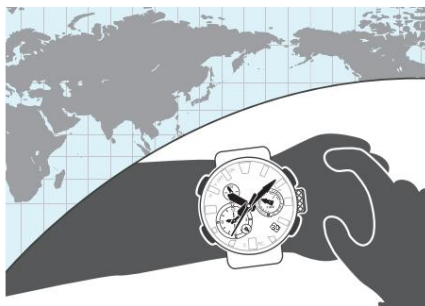

Избор на часова зона

Използвайте процедурата по-долу, за да посочите часовата зона, където се намира градът, чието време искате да използвате за двойно време.

1. Влезте в календарния режим.

I Навигиране между режимите

2. Разхлабете коронката и след това я издърпайте до първото щракване.

Секундната стрелка показва тока

Двойна часова зона, докато ръката на режима показва текущото лято на двойното време

настройката на времето.

• Часовата зона е посочена като час изместване. ± 0 часа се показва, когато секундната стрелка е на 12 часа, с други измествания, посочени, когато е наляво и вдясно от 12ч. За информация относно позициите на часовата зона отидете в раздела по-долу.


I Списък с градове (часова зона).

Ню Йорк (отместване -5)



3. Завъртете короната, за да промените часовата зона.

Часовите и минутните стрелки на двойното време посочете текущия час в избрания часовата зона.

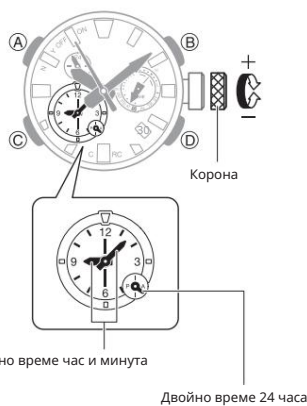

4. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

Конфигуриране на лятото

Настройка на времето (двойно време)

Текущата настройка на часовника може да се промени на лятно време, когато е необходимо.

[STD]: Часовникът винаги показва стандартно време.

[DST]: Часовникът винаги показва лятно време.

важно!

• Ако двойната часова зона е област, където е възможно приемането на сигнал за калибриране на часа, можете да изберете [AT] (Автоматично) за настройка за лятно часово време. Докато [AT] е посочено като настройка за лятно часово време, първата операция за получаване на сигнал за калибриране на времето преди или след въвеждането на летния период ще доведе до автоматично превключване на настройката за двойно време между лятно и стандартно време.

За информация относно районите, където могат да се получават сигнали за калибриране на времето, отидете на раздела по-долу. I Списък с градове (часова зона).

1. Влезте в календарния режим.

I Навигиране между режимите


2. Разхлабете коронката и след това я издърпайте до първото щракване.

Секундната стрелка ще сочи текущо избраната часова зона.

• Стрелката за режим ще сочи настройката за лятно часово време на двойното време.

3. Задръжте (B) за поне една секунда.

Всеки път, когато задръжите (B) за поне една секунда, настройката за лятно часово време ще премине към следващата налична опция.

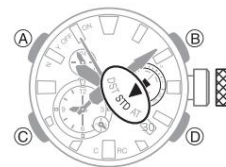


4. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

Забележка

• Докато [UTC] е избрано като град, няма да можете да промените или проверите настройката за лятно време.

Смяна на родния град Време и световно време (двойно време)

В календарния режим можете да размените времето си в родния си град с вашето двойно време, като задържите (B) за поне три секунди.

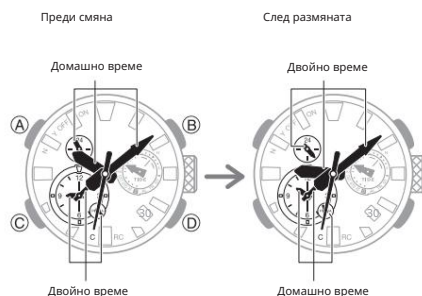

- Ако операция по смяна причини промяна в настройката на индикатора за деня, стрелката на режима ще се върти многократно. | [Движение](#)

на стрелката и индикатора за деня

Забележка

- Тази функция е полезна, когато трябва да се преместите в друга часова зона. За подробности как да го използвате, отидете в раздела по-долу. | [Международни пътувания](#)

Използване на гмуркане функция

Можете да използвате процедурите в този раздел, за да следите времето за гмуркане и интервала на повърхността.

Часовникът автоматично записва данни от дневника за гмуркане. Има памет за до 30 записа на данни в дневника за гмуркане. Записването на данни от дневника за гмуркане, когато в паметта вече има 30 записа с данни от дневника, автоматично ще доведе до изтриване на най-стария запис в дневника, за да се освободи място за новия.



- Можете да използвате данни от дневника за гмуркане, за да видите елементи по-долу.

Начална дата и час на гмуркането
Време за гмуркане
Повърхностен интервал
Информация за местоположението

Можете да използвате G-SHOCK Connected за преглед

записани данни от дневника за гмуркане.

| [Преглед на данни от дневника за гмуркане](#)

важно!

- Проверете дали коронката е заключен преди да използвате часовника за гмуркане.
- Ако батерията е изтощена или изтощена, заредете я, преди да използвате часовника за гмуркане.
- Преди да започнете гмуркане (докато сте все още на лодката или на водната повърхност), влезте в режим на гмуркане.
- Не работете с коронката, докато часовникът е мокър.
- Ако зарядът на батерията падне, часовникът ще спре измерването на времето и ще превключи в календарен режим.
- Избягвайте прекаленото използване на осветлението на дисплея по време на гмуркане. Прекомерното използване на осветление може да накара часовника да излезе от режима на гмуркане или да доведе до спиране на движението на ръката, за да продължи работата на часовника. Това също може да доведе до това, че всички операции на часовника ще бъдат за момент хора с увреждания.

Измерване на изминалото гмуркане време

Времето за гмуркане се измерва в единици от една секунда до 1 час, 59 минути, 59 секунди (2 часа).

- Дори при измерване на изминалото време за гмуркане продължи по-дълго от максималното време за гмуркане от два часа, стрелките ще продължат да се движат 24 часа.

1. Влезте в режим на гмуркане.

| [Навигиране между режимите](#)

Часовата стрелка, минутната стрелка, секундната стрелка и 24-часовата стрелка ще се преместят на 12 часа, което показва, че часовникът е готов да започне измерване на времето за гмуркане.

2. Натиснете (D).

Това започва измерване на времето за гмуркане.

Пример: Измерване на времето за гмуркане 5 минути 26 секунди

Часово време за гмуркане (2 часа на завъртане)



- Часовата и минутната стрелка се движат заедно.

3. Задържете (D) за поне две секунди, за да спрете измерването на времето за гмуркане.

Това започва измерване на повърхностния интервал.

Забележка

- Ако часовникът е в режим на гмуркане, разхлабването на коронката и след това издърпването ѝ до първото щракване ще доведе до текущото изминало време на гмуркане, за да бъде нулирано нула.
- Периодът от точката, в която влизате
Режим на гмуркане до следващото влизане в
Календарният режим се третира по същия начин
гмуркан се.
- За да създадете отделен запис в дневника за гмуркане, като например при многократно гмуркане, влезте в Календарен режим и след това върнете се в режим на гмуркане.
- Ако не извършвате часовник
работа за около 24 часа след започване на
измерването на времето за гмуркане, измерването
ще спре и стрелките ще се върнат на 12 часа.

Измерване на изминала повърхност Интервал


Тази функция измерва времето от последното ви гмуркане като повърхностен интервал, който може да се използва при подготовка за многократно гмуркане.

Могат да бъдат измерени интервали на повърхността до 24 часа.

1. Влезте в режим на гмуркане. I

Навигиране между режимите

2. Използвайте операциите по-долу, за да извършите операция с таймер.

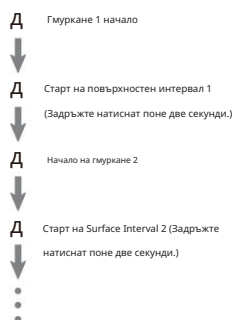

Часове на интервал на повърхността (24 часа на завъртане)



- Секундната стрелка се движи

обратно на часовниковата стрелка.

Излизане от режим на гмуркане

Задържането на (C) за най-малко две секунди в режим на гмуркане влиза в календарен режим.

- Ако излезете от режима на гмуркане, докато времето за гмуркане или измерването на повърхностния интервал е в ход напредък, измервателната операция ще спре и часовникът ще влезе в календарен режим.

Преглед на данни от дневника за гмуркане

Когато се получи дневник за гмуркане, данните от дневника за гмуркане се изпращат автоматично до G-SHOCK Connected.

Можете да използвате G-SHOCK Connected за преглед на записани данни от дневника за

гмуркане. I Използване на G-SHOCK Connected за преглед на данните от дневника за гмуркане

Забележка

- Часовникът има памет за до 30 записа на данни в дневника за гмуркане. Записването на данни от дневника за гмуркане, когато в паметта вече има 30 записа с данни от дневника, автоматично ще доведе до изтриване на най-стария запис в дневника, за да се освободи място за новият.

важно!

- Ако часовникът е изключен от телефон, данните от дневника за гмуркане ще бъдат изпратени до приложението G-SHOCK Connected на телефона следващия път, когато се свържат отново.
- Можете да използвате G-SHOCK Connected към прегледайте записите с данни в дневника за гмуркане. Обърнете внимание, че не можете да прегледате записите с данни в дневника за гмуркане, като използвате операции с часовника.

Изтриване на данни от регистъра на гмуркането

1. Влезте в режим на гмуркане. I

Навигиране между режимите

2. Разхлабете коронката и след това я издърпайте до първото щракване.


3. Задържете (D) за поне две секунди.

Това изтрива данните от дневника за гмуркане.

4. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

Ниво на прилив

Можете да използвате часовника, за да проверите тока ниво на прилив в пристанище, което сте посочили с G-SHOCK Connected.

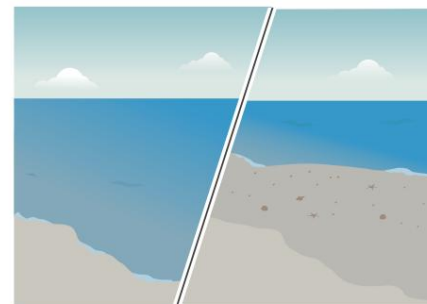

важно!

- Показаната информация е предназначена само за справка. Не го използвайте за морска навигация и др.
- За да проверите нивото на прилива, използвайте G-SHOCK Connected, за да изберете порта, чиято информация искате да търсите. Информацията за нивото на приливите няма да се показва в режим Tide Graph, освен ако не сте посочили порт.

Когато няма посочен порт



Задаване на порт

Използвайте G-SHOCK Connected, за да изберете пристанището, чиято информация за нивото на прилива искате да видите. I

Използване на G-SHOCK Connected за конфигуриране на настройки

важно!


- Използвайте G-SHOCK Connected, за да посочите порт. Обърнете внимание, че не можете да конфигурирате тази настройка с помощта на операции за часовник.

Проверка на текущия прилив Ниво в посочения порт

Влизането в режим Tide Graph показва текущото време и условията на приливите и отливите в пристанището, което сте посочили с G-SHOCK Connected.

1. Влезте в режим Tide Graph.

[I Навигиране между режимите](#)

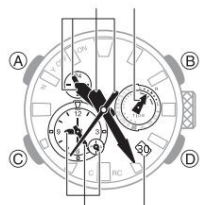

A Час в текущото ви местоположение

B Условия на приливите и отливите в определеното пристанище

C Текущо време в посочения порт

D Дата на текущото местоположение

Забележка

- Показването на нивото на приливите и отливите се основава на настройката за лятно часово време на пристанището, която е зададена, когато влезете в режима Tide Graph.

- Тълкуване на показаните условия на приливите

Ръководителят на режима сочи текущото ниво на прилив в указаното пристанище.



Забележка

- Приливът е посочен като един от шест нива.
- Ако нивото на прилива не се показва правилно, коригирайте времето за прилив. [I Регулиране на времето за прилив](#)

Коригиране на времето за прилив


Можете да подобрите точността на показвания прилив, като коригирате времето за прилив в съответствие с наличната информация в интернет или във вестник.

1. Влезте в режим Tide Graph.

[I Навигиране между режимите](#)

2. Разхлабете коронката и след това я издърпайте до първото щракване.
3. Завъртете колелцето, за да промените настройката за време на прилив.

Текущо местоположение час

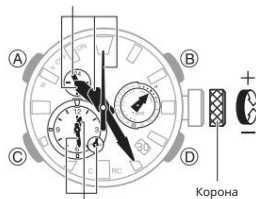

Време на прилив в посоченото пристанище

4. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

Забележка

- За място, където има два прилива на ден, задайте часа на първия прилив. Часовникът автоматично ще изчисли времето на втория прилив.
- Ако посоченият порт е в часова зона, която е различна от вашата текуща часова зона, може да има случаи, когато датата в порта е различна от показаната дата.
- Ако лятното часово време е в сила в посочен порт, трябва също да използвате лятно часово време, когато посочвате времето за прилив.

Хронометър

Хронометърът измерва изминалото време в единици от една секунда до 23 часа, 59 минути, 59 секунди (24 часа).



Измерване на изминалото време



1. Влезте в режим Хронометър.

[I Навигиране между режимите](#)

2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.




3. Натиснете (A), за да нулирате изминалото време за всички нули.

Таймер

Таймерът отброява от началния час

посочени от вас. При достигане на края на обратното броене се чува звуков сигнал.

- Звуковият сигнал е заглушен, когато батерията е захранвана ниско.

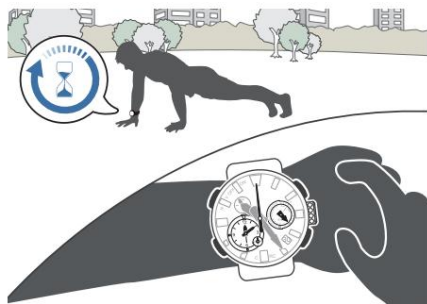

Настройка на началния час на таймера


1. Влезте в режим на таймер. I

I Навигиране между режимите

2. Разхлатете коронката и след това я издърпайте до първото щракване.

3. Завъртете короната, за да промените настройката за начален час на обратното броене.

- Може да се настрои началният час на обратното броене 1-минутни единици до 24 часа.

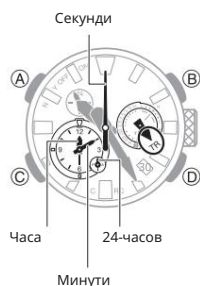

4. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

Забележка


- За да посочите начален час на обратното броене от 24 часа, подравнете малките часови и минутни стрелки с 12 часа, така че малката 24-часова стрелка да се изравни с 24.
 - Можете също да използвате G-SHOCK
- Свързан за конфигуриране на настройките на таймера.

Използване на таймера

1. Влезте в режим на таймер.

I Навигиране между режимите

2. Натиснете (D), за да започнете обратното броене.

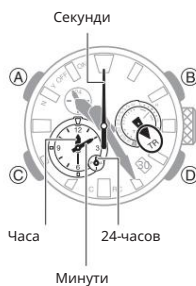

Прозвучава звуков сигнал за 10 секунди, когато се достигне края на обратното броене.

- За да поставите на пауза текущо обратно броене, натиснете (D). За да нулирате паузирано отброяване до началния час, натиснете (A).

3. Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

Аларма

Часовникът ще издаде звуков сигнал при достигане на аларменото време.

- Звуковият сигнал е заглушен в описаните случаи По-долу.

Когато зарядът на батерията е нисък

Докато часовникът е на Ниво 3 пестене на енергия I

I Пестене

на енергия



Конфигуриране на настройките на алармата


1. Влезте в режим на аларма.

I Навигиране между режимите

2. Разхлатете коронката и след това я издърпайте до първото щракване.

Това включва алармата.

3. Завъртете короната, за да промените настройката за час на алармата.

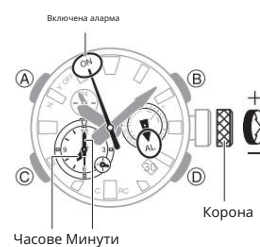

4. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

- За спиране на алармата

За да спрете алармата, след като започне да звучи при достигане на час за аларма, натиснете произволен бутон.

Забележка

- Звуков сигнал звучи за 10 секунди, когато настъпи час за аларма.
 - Можете също да използвате G-SHOCK
- Свързан за конфигуриране на настройките за време на алармата.

Изключване на алармата

За да спрете да звучи алармата, изпълнете стъпките по-долу, за да я изключите.


- За да звучи алармата отново, включете я.

1. Влезте в режим на аларма.

I Навигиране между режимите

2. Натиснете (D), за да преместите секундарника на ИЗКЛ.

- Всяко натискане на (D) превключва между ON и ИЗКЛ.

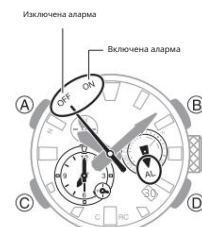

Ръка за регулиране и Индикатор за деня Подравняване

Силен магнетизъм или удар може да доведе до разминаване на стрелките и/или индикатора за деня. Ако това се случи, коригирайте подравняването на стрелката и индикатора за деня.

- Часовникът автоматично подравнява часовата, минутната и секундната стрелка.

Регулиране на стрелката и деня Подравняване на индикатора

- Разхлабете коронката и след това я издърпайте към второ щракване.
- Задръжте (D) за поне пет секунди докато секундната стрелка покаже 12 часа. Освободете бутона, когато втората стрелка достига до 12ч.

Това ще започне автоматично подравняване на часовата стрелка, минутната стрелка, секундната стрелка и 24-часовата стрелка.

• След приключване на автоматичното подравняване, ръцете трябва да са в позициите, показани по-долу.



- Натиснете (C).

Потвърдете, че малкият час и минута стрелките и малката 24-часова стрелка са спрени на 12 часа.



- Ако малките часови и минутни стрелки и малката 24-часова стрелка не са на 12 часа, завъртете короната, за да ги подравните с 12 часа.

- Натиснете (C).

Уверете се, че стрелката за режим е спряла на 12 часа и проверете дали денят е посочен правилно.




- Ако стрелката на режима и/или индикаторът за деня не са подравнени, завъртете колелцето, за да преместите стрелката на режима на 12 часа и ден до центъра на прозореца на индикатора.

• Обхватът на движение на стрелката на режима и индикатора за деня е ограничен, когато завъртите коронката. Максималното ляво - дясното движение на стрелката за режим е 180 градуса във всяка посока. Индикаторът за деня се движи съвсем леко.

• След като стрелката на режима и индикаторът за деня са в позициите, които желаете, преминете към стъпка 9 от тази процедура. Ако не можете да направите корекциите, които искате, преминете към стъпка 7.

- Натиснете (C).

Уверете се, че индикаторът за деня показва 1.

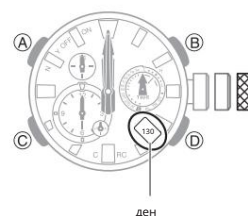

- Промяната на настройката за дата ще доведе до многократно завъртане на стрелката на режима. В някои случаи стрелката на режима може да продължи да се върти за около 5 минути.

Движение на стрелката и индикатора за деня

- Ако 1 не се показва за деня, завъртете короната, докато се покаже 1 за деня. • Стрелката за режим се движи заедно с въртенето на короната. Преместете режима стрелка до 12 часа.
- Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

Забележка

- Оставянето на коронката издърпана за повече от приблизително 30 минути без извършване на каквато и да е операция автоматично ще доведе до деактивиране на операцията по настройка. Ако това се случи, натиснете коронката обратно в нормалната ѝ позиция и след това я издърпайте отново, за да рестартирате процедурата отначало. Натискането на коронката в нормалната ѝ позиция по време на процедурата за подравняване ще накара ръцете да се върнат в нормалната си позиция.

Всяко подравняване, което сте извършили до този момент, ще бъде приложено.

Други настройки

Този раздел обяснява други настройки на часовника, които можете да конфигурирате.

Нулиране на настройките на часовника

Този раздел обяснява как да върнете настройките на часовника по-долу към първоначалните им фабрични настройки. •


Настройки на часовника

- Хронометър
- Таймер
- Аларма
- Спецификация на порта
- Дневник за гмуркане

- Влезте в календарния режим.

Навигиране между режимите

- Разхлабете коронката и след това я издърпайте към второ щракване.
- Задръжте (A) за поне пет секунди докато секундната стрелка посочи 12 часа.

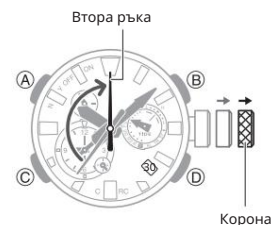

- Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

Международно пътуване

Когато влезете в друга часова зона, часовникът ще коригира настройката си за време към вашия момент местоположение в съответствие с часовата зона на вашия телефон. Когато стигнете дестинацията си, деактивирайте самолетния режим на часовника.



1. Когато стигнете до местоназначението си, установете връзка между часовника и вашия телефон.

I Използване на часовника в медицинско заведение или Самолет

След като деактивирате самолета на часовника Режим, той ще коригира настройката си за време на време в текущото ви местоположение.

- Ако искате да задействате незабавно време настройка, вижте информацията на връзката по-долу.

I Незабавно задействане
Корекция

Друга информация

Този раздел предоставя неоперативни информация, която също трябва да знаете. Препоръчай на тази информация, както се изисква.

Списък с градове (часова зона).

време изместване	Второ ръка Позиция	Представител град	Вземане Предавател
±0*	0 Лондон, Дъблин		MSF, DCF77
+1*	1 Париж, Рим		
+2*	2 Атина, Кайро		
+3	3 Джеда, Москва		-
+4	4 Дубай, Абу Даби		-
+5	5 Карачи		-
+6	6 Дака		-
+7	7 Банкок, Джакарта		-
+8*	8 Хонг Конг, Сингапур		BPC
+9*	9 Токио, Сеул		JY
+10 10	Сидни, Гуам		-
+11	11 Нумеа, пристанище Вила		-
+12	12 Уелингтън, Крайстчърч		-
+13 13	Нукуалофа		-
+14 14	Киритимати		-
-12 48	Остров Бейкър		-
-11	49 Паго Паго		-
-10 50	Хонолулу, Папеете		-
-9	51 Анкоридж, Номе		-
-8* 52	Лос Анжелис, Ванкувър		WWVB
-7* 53	Денвър, Едмънтън		
-6* 54	Чикаго, Мексико сити		
-5* 55	Ню Йорк, Монреал		
-4* 56	Халифакс, Каракас		-
-3	57 Рио де Жанейро, Буенос Овен		
-2	58 Фернандо де Нороня		
-1	59 Прая		

* Часови зони, където сигналът за калибриране на времето приемът е възможен.

- Позицията на секундарника ще бъде 45 (9 часа), ако сте използвали телефона си, за да посочите а град, чието времево изместване не е включено в над таблицата.
- Информацията в горната таблица е актуална към януари 2020 г.

Поддържани телефони

За информация относно телефони, които могат свържете се с часовника, посетете CASIO уебсайт.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Спецификации

Точност при нормална температура:

±15 секунди средно на месец, когато време настройка чрез сигнал за калибриране на времето рецепция или чрез комуникация с тел не е възможно.

Отчитане на времето:

Час, минута (5-секундно движение на стрелката), втори, ден (Пълнен автоматичен календар от 2000 до 2099), ден от седмицата

Функции за получаване на сигнал:

Автоматично получаване, ръчно получаване

Автоматичен избор на предавател (за JY, MSF/DCF77)

Приемливи позивни
JY (40kHz/60kHz), BPC (68,5kHz),
WWVB (60kHz), MSF (60kHz), DCF77
(77,5 kHz)

ИЗКЛ.: Получаването на сигнал е деактивирано

Двойно време:

Час, минута, 24 часа
27 часови зони

Автоматична настройка на лятното часово време

Смяна на домашен град/световно време

Графика на приливите и отливите:

Избор на ниво на прилив/време за прилив

Хронометър:

Измервателна единица: 1 секунда
Капацитет на измерване: 23:59:59" (24 часа)

Аларма:

Задаване на единици: часове, минути
Звуков сигнал: 10 секунди

Таймер:

Единица за настройка: 1 минута
Обхват на обратното броене: 24 часа
Измервателна единица: 1 секунда
10-секунден звуков сигнал при края на обратното броене е достигнато

Функция за гмуркане:

Измерване на времето за гмуркане: До два часа (1-втори единици)
Показване на повърхностен интервал: До 24 часа
Памет на регистрационния файл: 30 записа (начало и край на гмуркане дати и часове или начало и край на повърхността дати и часове)

Мобилна връзка:

Автоматична корекция на времето
Търсач на телефон
Операцията на часовника издава предупредителния звук на телефона.
Световно време
Текущо време за избор на
приблизително 300 града Смяна
на домашно/световно време Автоматична
настройка на лятно време
Автоматично превключване между стандартно и лятно време.
Графика на приливите и отливите (6 нива)
Информация за приблизително 3300 глобални местоположения
Настройки на таймера
Настройки на алармата
Корекция на подравняването на ръцете
Спецификации за комуникация на данни
Bluetooth®
Честотна лента: 2400MHz до 2480MHz
Максимално предаване: 0 dBm (1 mW)
Обхват на комуникация: До 2 метра (зависи от средата)

Други:

LED светлина (супер осветител, последващо сияние)
Енергоспестяващ
Автоматична корекция на подравняването на ръцете
Смяна на ръцете

Захранване :

Соларен панел и една акумулаторна батерия

Приблизителен живот на батерията:

Приблизително 5 месеца
Условия
Не се излага на светлина при условията по-долу.

• Време за Bluetooth връзка: 10
часа/ден
• Аларма: Веднъж (10 секунди)/ден • Осветяване:
Веднъж (3 секунди)/ден • Сън втора ръка: 6 часа/ден

• Гмуркане: 3 гмуркания/месеца
Измерване на времето за гмуркане: 45 минути/гмуркане се
Измерване на повърхностен интервал: 15 минути/гмуркане
Осветление: 6 секунди (3 секунди x 2)/гмуркане
Имайте

предвид, че времето за работа на батерията се намалява от условията на осветеност, продължителността на времето за гмуркане в режим на гмуркане и времето за Bluetooth връзка.*

* Време за Bluetooth връзка

- 16 часа/ден: приблизително 4 месеца
- 18 часа/ден: приблизително 3 месеца

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Предпазни мерки за мобилна връзка

• Правни предпазни мерки

- Този часовник е в съответствие или е получил одобрение съгласно законите за радиото на различни страни и географски области. Използване на този часовник в район, където не го прави спазва или не е получил одобрение съгласно приложимите закони за радиото може да бъде криминално престъпление. За подробности посетете уебсайта на CASIO.

<https://world.casio.com/ce/BLE/>

- Използването на този часовник вътре в самолета е ограничени съгласно законите за авиацията на всяка от тях държава. Не забравяйте да следвате инструкциите на персонала на авиокомпанията.

- Предпазни мерки при използване на Mobile Link • Когато използвате този часовник в комбинация с телефон, дръжте часовника и телефона близо един до друг. Като насока се препоръчва обхват от два метра, но местната среда (стени, мебели и т.н.), структурата на сградата и други фактори може да изискват много по-близък обхват.

- Този часовник може да бъде повлиян от други устройства (електрически устройства, аудио-визуално оборудване, офис оборудване и др.) По-специално, той може да бъде повлиян от работа на микровълнова фурна. Часовникът може да не успее да комуникира нормално с телефона, ако наблизо работи микровълнова фурна.

Обратно, този часовник може да причини шум в радиоприемането и видеоизображението на телевизора.

- Bluetooth на този часовник използва същото честотна лента (2,4 GHz) като безжични LAN устройства и използването на такива устройства в непосредствена близост до този часовник може да доведе до радиосмущения, по-ниски скорости на комуникация и шум за часовника и безжичното LAN устройство или дори прекъсване на комуникацията.

- Спиране на излъчването на радиовълни чрез това Гледам

Часовникът излъчва радиовълни, докато е вдвоен с телефон.

Когато сте в болница, в самолет или в друга област, където не се използват радиовълни

позволено, използвайте операцията по-долу, за да спрете генерирането на

радиовълни. • Активирайте самолетния режим на часовника

I Използване на часовника в медицинско заведение или Самолет

Авторски права и регистрирани

Авторски права

- Думата Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от CASIO Computer Co., Ltd. е по лиценз.

- iPhone и App Store са търговски марки на Apple Inc. в Съединените щати и други страни.

- iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc.

- GALAXY е регистрирана търговска марка на Samsung Electronics Co., Ltd.

- Android и Google PlayTM са търговски марки или регистрирани търговски марки на Google LLC. • Други имена на

компани и имена на продукти, използвани тук, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им компании.

Отстраняване на неизправности

Приемане на сигнал (Време
Сигнал за калибриране)

Q1 Часовникът не може да извърши операция за получаване.

Заредена ли е батерията на часовника?

Приемането на сигнал не е възможно, докато зарядът на батерията е нисък. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. I

[Слънчево зареждане](#)

Часовникът в календарен режим ли е?

Часовникът не може да получава сигнали за калибриране на времето, докато самолетният режим е активиран или докато часовникът е в режим, различен от календарния режим. Върнете се в календарния режим.

I [Навигиране между режимите I Използване на часовника в медицинско заведение или Самолет](#)

Вашата настройка за часова зона правилна ли е за вашето местоположение?

Часовникът няма да показва правилното време, ако настройката на часовата зона е грешна. Променете настройката си за часова зона, така че да е правилна за вашето

местоположение. I [Избор на часовата зона на вашия роден град](#)

Часовникът сдвоен ли е с телефон?

Операцията за автоматично получаване на сигнала за калибриране на часа не се извършва, докато часовникът е сдвоен с телефон. (Въпреки това, автоматичното получаване на сигнал за време се извършва, ако не е имало корекция на времето въз основа на връзката между часовника и телефона за повече от един ден.) Също така операцията по получаване на сигнала за ръчно калибриране на времето не може да бъде извършена, докато часовникът е сдвоен с телефон. Когато искате да активирате приемането на сигнал за калибриране на часа, без да използвате телефон, раздвоете часовника от телефона си. I

[Раздвояване](#)

След като проверите горното, часовникът все още не може да извърши операция за получаване.

Получаването на сигнал за калибриране на времето не е възможно при описаните по-долу условия.

- Докато часовникът е на Ниво 3 за пестене на енергия
- Когато коронката е издърпана •

Отброяването на таймера е в ход Ако успешното приемане не е възможно по някаква причина, можете да регулирате настройките за час и ден ръчно.

Q2 Операцията за получаване на сигнал винаги е неуспешна.

Часовникът на място, което е подходящо за приемане на сигнал ли е?

Проверете обкръжението си и преместете часовника на място, където приемането на сигнала е по-добро.

[I Подходящо място за приемане на сигнал](#)

Избягвахте ли да докосвате часовника, докато операцията по получаване е в ход?

Минимизирайте движението на часовника и не извършвайте никакви операции с часовника, докато се извършва операция за получаване.

Има ли конфигурирана аларма да звучи през същия период, през който се извършва операцията по получаване на сигнал?

Получаването спира, ако алармена операция започне, докато се изпълнява. Деактивирайте алармата.

[I Изключване на алармата](#)

Предавателят на сигнал във вашия район предава ли сигнал?

Предавателят на калибрирането на времето може да не предава сигнал.

Опитайте отново по-късно.

Q3 Приемането на сигнала трябваше да бъде успешно, но часът и/или денят на часовника са грешни.

Посоченото време с един час ли е или с 30 минути?

Часовникът може да използва грешно отмятане на времето. Посочете правилно часовата зона, в която използвате часовника. I [Избор на часовата зона на вашия роден град](#)

Грешни ли са посоченият час и/или минута?

Часовата стрелка и/или минутната стрелка може да не са подравнени. Изпълнете процедурата под „Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня“, за да регулирате автоматично подравняването на часовата и минутната стрелка. I [Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня](#)

Грешен ли е посоченият ден от седмицата?

Стрелката за деня от седмицата (стрелка за режим) може да не е подравнена. Изпълнете процедурата под „Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня“, за да регулирате подравняването на стрелката на режима. I [Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня](#)

Посоченото двойно време и/или час на алармата грешни ли са?

Двойното време и/или стрелките за алармата (малка часова стрелка, малка стрелка за минути) може да не са подравнени. Изпълнете процедурата под „Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня“, за да регулирате подравняването на малката часова стрелка и малката минутна стрелка. I [Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня](#)

След като проверихте горното, настройките за час и/или ден все още са грешни.

Регулирайте настройките за час и ден ръчно. I [Използване на операции на часовника за регулиране на настройката на часа](#)

Не мога да свържа часовника с телефон.

Q1 Никога не съм успявал да установя връзка (сдвояване) между часовника и телефона.

Използвате ли поддържан модел телефон?

Проверете дали моделът на телефона и неговата операционна система се поддържат от часовника.

За информация относно поддържаните модели телефони посетете уебсайта на CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Инсталирахте ли G-SHOCK Connected на телефона си?

G-SHOCK Connected трябва да бъде инсталиран на вашия телефон, за да се свържете с часовника.

1 А Инсталирайте необходимото приложение на телефона си.

Настройките за Bluetooth на вашия телефон правилно ли са конфигурирани?

Конфигурирайте Bluetooth настройките на телефона. За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

Потребители на iPhone

• „Настройки“ n „Bluetooth“ n Вкл. • „Настройки“

n „Поверителност“ n „Bluetooth“

Споделяне“ n „G-SHOCK свързан“ n На

Потребители на Android

• Активиране на Bluetooth.

Освен горното.

Някои телефони трябва да имат деактивиран BT Smart, за да използват G-SHOCK Connected.

За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

На началния екран докоснете: „Меню“ n „Настройки“ n „Bluetooth“ n „Меню“ n „Настройки на BT Smart“ n „Деактивиране“.

Не мога да свържа отново часовника и телефона.

Q1 Часовникът няма да се свърже отново с телефона, след като връзката им бъде прекъсната.

Работи ли G-SHOCK Connected?

Часовникът не може да се свърже отново с вашия телефон, освен ако G-SHOCK Connected не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте (D) за поне 0,5 секунди, докато секундната стрелка посочи [C].



Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона и го включете отново, след което докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте (D) за поне 0,5 секунди, докато секундната стрелка посочи [C].




Извършва ли се операция за обратно отброяване на таймера?

Връзката с телефон не е възможна, докато остават 30 секунди или по-малко от операцията на таймера за обратно отброяване. Спрете обратното броене, преди да се свържете с телефона.

Q2 Не мога да се свържа, докато телефонът ми е в самолетен режим.

Връзката с часовника не е възможна, докато самолетният режим на телефона е активиран.

След като деактивирате самолетния режим на телефона, отидете на началния екран на телефона и докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте (D) за поне 0,5 секунди, докато секундната стрелка посочи [C].

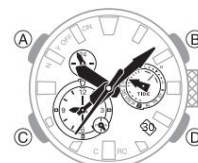

Q3 Смених Bluetooth на телефона

от активиран на деактивиран и сега вече не мога да се свържа.

На телефона изключете и след това отново включете Bluetooth, след което докоснете иконата „G-SHOCK Connected“ на началния екран. След това на часовника задръжте (D) за поне 0,5 секунди, докато секундната стрелка посочи [C].



Q4 Не мога да се свържа след изключване на телефона.

Включете телефона и след това докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте (D) за поне 0,5 секунди, докато секундната стрелка посочи [C].



Връзка телефон-часовник

Q1 Не мога да установя връзка
между телефона и часовника.

Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона и го включете отново, след което докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
След това на часовника задръжте (D) за поне 0,5 секунди, докато секундната стрелка посочи [C].



Активиран ли е самолетният режим на часовника?

Връзката с вашия телефон не е възможна, докато самолетният режим на часовника е активиран. За да се свържете с телефона си, деактивирайте самолетния режим. | [Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

Часовникът вдвоен ли е отново с телефона?

Изтрийте информацията за вдвояване от G-SHOCK Connected и вашия телефон (само за iPhone) и след това ги вдвоете отново. | [Изтриване на информация за вдвояване от G-SHOCK Свързан](#)

| Само за iPhone

[Изтриване на информацията за вдвояване на телефона](#)

| C Вдвоете часовника с телефон.

Ако не можете да установите връзка...

След като изтриете информацията за вдвояване от часовника, вдвоете го отново с вашия телефон. | [Изтриване на информация за вдвояване от часовника](#)

| C Вдвоете часовника с телефон.

Промяна към различен
Модел на телефона

Q1 Как да свържа часовника си с друг телефон?

Изтрийте информацията за вдвояване от вашия часовник и след това го вдвоете с телефона, с който искате да се свържете.

| Ако закупите друг телефон

Автоматична настройка на времето от
Bluetooth връзка (Време
корекция)

Q1 Кога часовникът настройва времето?

Вашият часовник може да се свърже със двоен телефон, за да коригира настройката си за час. Автоматичната настройка на времето се извършва в часовете, описани по-долу. •

След часовата зона на вашия телефон или лятото настройката за време се променя

• След като са изминали 24 часа или повече от последната настройка на времето чрез Bluetooth връзка

• След като са изминали 24 часа или повече от смяната на града с помощта на G-SHOCK Connected или работа с часовник • След като са

изминали 24 часа или повече от последната промяна на родния град или настройка на часа с помощта на работа с часовник

Q2 Автоматичната настройка на времето не е правилна.

Има ли Bluetooth връзка между часовника и телефона ви?

За да запази заряда на батерията, часовникът автоматично ще прекрати временно Bluetooth връзката с вашия телефон, ако установи, че връзката не е била използвана приблизително един час. Автоматичната настройка на времето е деактивирана, докато няма връзка. За да се свържете отново, натиснете произволен бутон на часовника.

Изминали ли са 24 часа или повече от последната настройка на времето чрез Bluetooth връзка?

Корекцията на времето чрез Bluetooth връзка се извършва веднъж на всеки 24 часа. Автоматичната настройка на времето ще се извърши, когато са изминали 24 часа или повече от последната операция за настройка на времето.

Изминали ли са 24 часа или повече от последната ръчна настройка на времето, смяна на град или операция за смяна на град?

Автоматичната настройка на времето не се извършва в продължение на 24 часа след ръчна настройка на времето, смяна на град или операция за смяна на град. Автоматичното регулиране на времето ще се възобнови след изтичане на 24 часа или повече след извършване на някоя от горните операции.

Активиран ли е самолетният режим на часовника?

Връзката с вашия телефон не е възможна, докато самолетният режим на часовника е активиран. За да се свържете с телефона си, деактивирайте самолетния режим. | [Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

Q3 Дори ако задържа (D) за поне 0,5 секунди, часовникът не синхронизира настройката си за време с моя телефон.

Връзката с вашия телефон не е възможна, докато самолетният режим на часовника е активиран. За да се свържете с телефона си, деактивирайте самолетния режим. |

[Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

Q4 Времето не се показва правилно.

Ако телефонът ви не може да получи сигнал, защото сте извън неговия обхват или по някаква друга причина, часовникът може да не е в състояние да показва правилното време. Ако това се случи, свържете телефона към неговата мрежа и след това коригирайте настройката на часа.

Q5 Приемането на сигнал за време не се извършва, докато часовникът е свързан с телефон.

Часовникът не получава сигнал за време за корекция на часа, докато е свързан с телефон. Въпреки това автоматичното получаване на сигнал за време се извършва, ако не е имало автоматично регулиране на времето въз основа на връзката между часовника и телефона за повече от един ден.

Функция за гмуркане

Q1 Не мога да вляза в режим на гмуркане.

Часовникът няма да влезе в режим на гмуркане, докато зарядът му е нисък или изтощен. Заредете часовника преди да го използвате за гмуркане.

Q2 Часовникът влиза в календарен режим, когато превключи от измерване на времето за гмуркане към измерване на повърхностен интервал.

Ако зарядът на часовника стане нисък, докато е в режим на гмуркане, той няма да може да извърши измерване на повърхностния интервал. Заредете часовника преди да го използвате за гмуркане.

Ниво на прилив

Q1 Информацията за нивото на прилива не е се показва, когато вляза в режим Графика на приливите и отливите.

За да проверите нивото на прилива, използвайте G-SHOCK Connected, за да посочите порт.

Аларма

Q1 Алармата не звучи.

Заредена ли е батерията на часовника?

Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. I

[Слънчево зареждане](#)

Короната се издърпва.

Алармата няма да се включи, докато коронката е извадена. Натиснете короната обратно в нормалната ѝ позиция.

Алармата активирана ли е?

Активирайте алармата.

I [Конфигуриране на настройките на алармата](#)

Движението на ръцете и Показания

Q1 Не знам в какъв режим е часовникът в.

Можете да определите текущия режим, като проверите позицията на ръката на режима. Използвайте (C), за да навигирате между режимите. I [Навигиране между режимите](#)



Q2 Секундната стрелка скача на интервали от две секунди.

Зарядът на батерията е нисък. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно.

I [Слънчево зареждане](#)

Q3 Всички ръце са спрени и бутоните не работят.

Батерията е изтощена. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. I

[Слънчево зареждане](#)

Q4 Ръцете изведнъж започват да се движат с висока скорост.

Това се дължи на една от причините по-долу и не означава неизправност. Просто изчакайте, докато се възобнови нормалното движение на ръцете.

- Часовникът се възстановява от състояние на пестене на енергия. I

Енергоспестяване • Получава се сигнал за калибриране на времето и настройката за време се коригира. I

[Регулиране на времето с помощта на часови сигнал](#)

- Часовникът е свързан с телефон за настройка неговата настройка на времето. I [Автоматична настройка на времето](#)

Q5 Ръцете спират и бутоните спират не работят.

Часовникът е в режим на възстановяване на заряда. Изчакайте, докато процесът на възстановяване приключи (за около 15 минути). Часовникът ще се възстанови по-бързо, ако го поставите на ярко осветено място.

Q6 Защо текущото време, посочено от часовника, е изместено с определен период от време (девет часа, три часа и 15 минути и т.н.)?

Настройката на града не е правилна. Изберете правилната

настройка. I [Избор на часовата зона на вашия роден град](#)

Q7 Текущото време, посочено от часовника, е отклонено с един час или 30 минути.

Настройката за лятно време не е правилна. Изберете правилната настройка. I

[Избор на часовата зона на вашия роден град](#)

Q8 Стрелката и/или индикаторът за деня не са подравнени правилно.

Силен магнетизъм или удар може да доведе до разминаване на стрелките и/или индикатора. Регулирайте стрелката и/или индикатора за деня. I [Регулиране](#)

[на подравняването на стрелката и индикатора за деня](#)

- Проверете информацията по-долу, за да разберете как да подравните ръчно стрелките и/или индикатора за деня. I

[Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня](#)

Crown Operations

Q1 Нищо не се случва, когато завъртя корона.

Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката (приблизително 30 минути в случай на подравняване на стрелката и индикатора за деня), операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Натиснете колелцето обратно в нормалното му положение и след това го издърпайте отново, за да активирате отново операциите с коронката.

I [Използване на короната](#)