

## Гледайте Ръководство за работа 5713

CASIO®

## Съдържание

## Предпазни мерки

Предпазни мерки при работа

Потребителска поддръжка

Батерия

Предпазни мерки за мобилна връзка

## Преди да започнете...

Общо ръководство

Циферблат и индикатори на дисплея

Навигиране между режимите

Преглед на режима

Използване на короната

Преместване на ръцете

Зареждане

Разглеждане на лицето в тъмното

Полезни функции

## Свързване с телефон

Подготвяме се

Автоматична настройка на времето

Получаване на ЧАСОВНИЦИ CASIO Информация за часовникът

Персонализиране на режима

Записване на вашето текущо местоположение (Местоположение памет)

Проверка на разстоянието и пеленга до а

Точка на паметта за местоположение (индикатор за местоположение)

Автоматично калибриране на височината

Записване на точки от пътя и техните височини (Дневник на мисията)

Конфигуриране на настройките за световно време

Регулиране на подравняването на ръцете

Телефон Finder

Конфигуриране на настройките на часовника

Промяна на настройката за лятно часово време в родния град

Проверка на нивото на зареждане на часовника

Записване на вашето текущо местоположение (ВРЕМЕ и МЯСТО)

Връзка

Свързване с телефон

Изключване на часовника от телефона

Раздвояване на часовника от телефона

Ако закупите друг телефон

## Регулиране на времето

Регулиране на времето с помощта на сигнал за време

Преглед

Подходящо място за приемане на сигнал

Диапазони на приемане на времеви сигнали

Получаване на сигнал за автоматично калибриране на времето

Активиране и деактивиране на автоматичното получаване

Получаване на сигнал за ръчно калибриране на времето

Индикатор за ниво на получаване

Проверка на последната настройка на времето  
Резултат

Предпазни мерки при приемане на сигнал

Използване на часовникови операции за настройка на часа  
НастройкаИзползване на часовника в медицинско заведение или  
Самолет

## Световно време

С помощта на приложението за телефон CASIO WATCHES  
Конфигуриране на градските настройки за световно време

Проверка на световното време

Задаване на световно време Град

Размяна на вашето домашно време и световно време

## Аларма

С помощта на приложението за телефон CASIO WATCHES  
Конфигурирайте настройките на алармата

Конфигуриране на настройките на алармата

Активиране на часовия сигнал

Изключване на аларма или часовия сигнал

## Преместване между часовите зони

## Цифров компас

Отчитане на компас

Запазване на пеленг до дестинация (пеленг памет)

Калибриране на показанията на компаса

Калибриране на показанията на компаса

Настройка за истински северни показания (Калибриране на магнитната деklinация)

Предпазни мерки при четене на цифров компас

## Измерване на надморска височина

Проверка на текущата надморска височина

Калибриране на показанията на надморската височина (отместване)

Проверка на диференциала на надморската височина от а Референтна точка

Настройка на интервала на автоматично измерване

Записване на показанията за надморска височина

Задаване на единица за измерване на надморска височина

Предпазни мерки при отчитане на надморска височина

Барометрично налягане  
Измерване

Проверка на текущото барометрично налягане

Проверка на промените в барометричното налягане  
С течение на времето

Проверка на промяната в барометричното налягане  
между две четения

Внезапна промяна на барометричното налягане  
Показания

Калибриране на показанията за барометрично налягане  
(Офсет)

Определяне на единицата за барометрично налягане

Предпазни мерки при отчитане на барометрично налягане

## Измерване на температура

Проверка на текущата температура

Калибриране на показанията на температурата (отместване)

Задаване на измерване на температурата  
единица

Предпазни мерки при отчитане на температурата

## Преглед на записите за надморска височина

Преглед на записани данни

Изтриване на данни

## Часове на изгрев и залез

Търсене на днешния изгрев и залез  
пъти

Търсене на времена за изгрев и залез по  
Посочване на ден

## Хронометър

Измерване на изминалото време

Измерване на разделно време

Отчитане на времето на завършилите на първо и второ място

## Таймер

С помощта на приложението за телефон CASIO WATCHES  
Конфигурирайте настройките на таймера

Задаване на начален час

Използване на таймера

## Регулиране на подравняването на ръцете

С помощта на приложението за телефон CASIO WATCHES  
Регулирайте подравняването на ръцете

Регулиране на подравняването на ръцете

## Други настройки

Активиране на тона за работа на бутоните

Конфигуриране на настройките на функцията за пестене на енергия

Нулиране на настройките на часовника

## Друга информация

Градска маса

Лятно часово време

Поддържани модели телефони

Спецификации

Авторски права и регистрирани търговски марки

Отстраняване на неизправности

Предпазни мерки

Предпазни мерки при работа

- Водоустойчивост
- Информацията по-долу се отнася за часовници с WATER RESIST или WATER RESISTANT отбелязано на задната корица.

Водоустойчивост при ежедневна употреба

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Маркировка на предната или задната корица на часовника | Не BAR марка |
|--------------------------------------------------------|--------------|

Пример за ежедневна употреба

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Ръчно пране, дъжд                  | да |
| Работа, свързана с водата, плуване | не |
| Уиндсърфинг                        | не |
| Гмуркане с кожа                    | не |

Подобрена водоустойчивост при ежедневно

използване

5 атмосфери

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Маркировка на предната или задната корица на часовника | 5BAR |
|--------------------------------------------------------|------|

Пример за ежедневна употреба

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Ръчно пране, дъжд                  | да |
| Работа, свързана с водата, плуване | да |
| Уиндсърфинг                        | не |
| Гмуркане с кожа                    | не |

10 атмосфери

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Маркировка на предната или задната корица на часовника | 10BAR |
|--------------------------------------------------------|-------|

Пример за ежедневна употреба

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Ръчно пране, дъжд                  | да |
| Работа, свързана с водата, плуване | да |
| Уиндсърфинг                        | да |
| Гмуркане с кожа                    | да |

20 атмосфери

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Маркировка на предната или задната корица на часовника | 20BAR |
|--------------------------------------------------------|-------|

Пример за ежедневна употреба

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Ръчно пране, дъжд                  | да |
| Работа, свързана с водата, плуване | да |
| Уиндсърфинг                        | да |
| Гмуркане с кожа                    | да |

- Не използвайте часовника си за гмуркане или други видове гмуркане, които изискват резервоари с въздух.
- Часовници, които нямат WATER RESIST или ВОДОУСТОЙЧИВ, отбелязан на задната корица не е защитена от въздействието на потта. Избягвайте да използвате такъв часовник при условия, при които ще бъде изложен на големи количества пот или влага, или на директно пръскане с вода.
- Дори часовникът да е водоустойчив, обърнете внимание на предпазните мерки при употреба, описани по-долу. Такива видове употреба намаляват водоустойчивостта и могат да причинят

замъгляване на стъклото. Не работете с колелцето или бутоните, докато часовникът ви е потопен във вода или мокро.

Избягвайте да носите часовника си, докато сте в баня.

Не носете часовника си, докато сте в отопляем плувен басейн, сауна или друга среда с висока температура/висока влажност. Не носете часовника си, докато миете ръцете или лицето си, докато вършите домакинска работа или докато изпълнявате друга задача, която включва сапуни или перилни препарати.

- След потапяне в морска вода, използвайте обикновена вода, за да изплакнете цялата сол и мръсотия от вашия часовник.
- За да поддържате водоустойчивост, разполагайте с уплътненията на вашия часовник да се сменят периодично (около веднъж на две или три години).
- Обучен техник ще проверява вашия часовник за подходяща водоустойчивост, когато смените батерията му. Смяната на батерията изисква използването на специални инструменти. Винаги изисквайте смяна на батерията от вашия оригинален търговец или от оторизиран сервизен център на CASIO.

- Някои водоустойчиви часовници се доставят с модерни кожени каишки. Избягвайте плуване, миене или всяка друга дейност, която причинява пряко излагане на кожена лента на вода.

- Вътрешната повърхност на стъклото на часовника може да се замъгли, когато часовникът е изложен на внезапно понижаване на температурата. Не се показва проблем, ако замъгляването се изчисти относително бързо. Внезапни и екстремни температурни промени (като влизане във въздуха климатизирана стая през лятото и стоене близо до изхода на климатика или напускане на отопляема стая през зимата и оставяне на часовника ви да влезе в контакт със сняг) може да отнеме повече време, докато замъгляването на стъклото се изчисти. Ако замъгляването на стъклото не изчезне или забележите влага вътре в стъклото, незабавно спрете да използвате часовника си и го занесете при оригиналния търговец или в оторизиран сервизен център.

- Вашият водоустойчив часовник е тестван в съответствие с международните Правила на Организацията за стандартизация.

Лента

- Твърде силното затягане на лентата може да доведе до изпотпяване и да затрудни преминаването на въздуха под лентата, което може да доведе до дразнене на кожата. Не закопчайте лентата прекалено стегнато. Трябва да има достатъчно място между лентата и китката ви, за да можете да поставите пръста си.
- Влошаване, ръжда и други условия могат да доведат до счупване на каишката или отлепване от часовника ви, което от своя страна може да доведе до излитане или изпадане на щифтовете на каишката. Това създава риск часовникът ви да падне от китката ви и да се загуби, а също така създава риск от нараняване. Винаги се грижете добре за вашата лента и я поддържайте чиста.

- Незабавно спрете да използвате лентата, ако дори забележите някое от следните: загуба на гъвкавост на лентата, напукване на лентата, обезцветяване на лентата, разхлабване на лентата, хвърчане или изпадане на свързващия щифт на лентата или всяка друга аномалия. Занесете часовника си при оригиналния търговец на дребно или в сервизен център на CASIO за проверка и ремонт (за което ще бъдете таксувани) или за смяна на каишката (за което ще бъдете таксувани).

# Гледайте Ръководство за работа 5713

CASIO®

## • Температура • Никога

не оставяйте часовника си на арматурното табло на кола, близо до нагревател или на друго място, което е изложено на много високи температури. Не оставяйте часовника си там, където ще бъде изложен на много ниски температури. Екстремните температури могат да накарат вашия часовник да загуби или спечели време, да спре или по друг начин да не работи.

• Оставете часовника си в зона с по-висока температура от +60 °C (140 °F) за дълги периоди може да доведе до проблеми с неговия LCD. LCD дисплеят може да стане труден за четене при температури по-ниски от 0 °C (32 °F) и по-високи от +40 °C (104 °F).

## • Удар •

Вашият часовник е проектиран да издържи на удар, възникнал по време на нормална ежедневна употреба и по време на лека дейност като игра на улов, тенис и т.н. Изпускането на часовника ви или друго подлагане на силен удар обаче може да доведе до неизправност. Имайте предвид, че часовниците с удароустойчив дизайн (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) може да се носи, докато работите с верижан трион или участвате в други дейности, които генерират силни вибрации, или докато участвате в напрегнати спортни дейности (мотокрос и др.)

## • Магнетизъм

• Ръцете на аналогови и комбинирани (аналогово-цифровите) часовници се задвижват от мотор, който използва магнитна сила. Когато такъв часовник е близо до устройство (аудио високоговорители, магнитно колие, мобилен телефон и др.), което излъчва силен магнетизъм, магнетизмът може да доведе до забавяне, ускоряване или спиране на отчитането на времето, което води до показване на неправилно време. • Точността на отчитането на времето може да бъде

засегната, ако самият часовник се намагнетизира. Също така трябва да се избягва много силен магнетизъм (от медицинско оборудване и др.), защото може да причини неизправност на вашия часовник и повреда на електронни компоненти.

## • Електростатичен заряд

• Излагане на много силно електростатично електричество зареждането може да накара часовника ви да покаже грешно време. Много силният електростатичен заряд може дори да повреди електронните компоненти.

• Електростатичният заряд може да причини временно петно в празните зони на LCD дисплея.

## • Химикали

• Не позволявайте на часовника ви да влезе контакт с разредител, бензин, разтворители, масла или мазнини или с почистващи препарати, лепила, бои, лекарства или козметика, които съдържат такива съставки. Това може да причини обезцветяване или повреда на пластмасовия корпус, пластмасовата лента, кожата и други части.

## • Съхранение

• Ако не планирате да използвате часовника си за а дълго време, старателно го избършете от всякаква мръсотия, пот и влага и го съхранявайте на хладно и сухо място.

## • Компоненти от смола

• Оставянето на вашия часовник да остане в контакт с други предмети или съхраняването му заедно с други предмети за дълги периоди, докато е мокър, може да доведе до прехвърляне на цвета върху компонентите от смола върху другите елементи или цвета на другите елементи да се прехвърли върху смолата компоненти на вашия часовник. Не забравяйте да изсушите старателно часовника си, преди да го приберете, и се уверете, че не е в контакт с други елементи.

• Оставянето на часовника ви на място, където е изложен на пряка слънчева светлина (ултравиолетови лъчи) за дълги периоди от време или липсата на почистване на мръсотия от часовника ви за дълги периоди от време, може да доведе до обезцветяване.

• Триене, причинено от определени условия (силна външна сила, продължително триене, удар и т.н.) може да причини обезцветяване на боядисаните компоненти.

• Ако върху лентата има отпечатани фигури, силното триене на отпечатаната област може да причини обезцветяване.

• Оставянето на часовника ви мокър за дълги периоди от време може да доведе до избледняване на флуоресцентния цвят. Избършете часовника до сухо възможно най-скоро, след като се намокри.

• Частите от полупрозрачна смола могат да се обезцветят поради пот и мръсотия, както и ако бъдат изложени на високи температури и влажност за дълги периоди.

• Ежедневна употреба и дългосрочно съхранение на вашия часовник може да доведе до влошаване, счупване или огъване на компоненти от смола. Степента на тези щети зависи от условията на употреба и условията на съхранение.

## • Кожена лента

• Оставянето на часовника ви да остане в контакт с други предмети или съхраняването му заедно с други предмети за дълги периоди, докато е мокър, може да доведе до промяна в цвета на кожената лента прехвърляне върху другите елементи или цвета на други елементи за прехвърляне върху кожената лента. Не забравяйте да подсушите часовника си старателно с мека кърпа, преди да го приберете, и се уверете, че не е в контакт с други предмети.

• Оставянето на кожена каишка на място, където е изложена на пряка слънчева светлина (ултравиолетови лъчи) за дълги периоди от време или непочистване на мръсотия от кожена каишка за дълги периоди от време, може да доведе до обезцветяване.

### ВНИМАНИЕ:

Излагането на кожена лента на триене или мръсотия може да причини прехвърляне на цвета и обезцветяване.

## • Метални компоненти •

Непочистването на мръсотията от металните компоненти може да доведе до образуване на ръжда, дори ако компонентите са от неръждаема стомана или с покритие. Ако металните компоненти са изложени на пот или вода, избършете внимателно с мека, абсорбираща кърпа и след това поставете часовника на добре проветриво място, за да изсъхне.

• Използвайте мека четка за зъби или подобен инструмент за търкане метала със слаб разтвор на вода и мек неутрален препарат или със сапунена вода. След това изплакнете с вода, за да отстраните останалия препарат и след това избършете с мека абсорбираща кърпа. Когато миете метални компоненти, увийте корпуса на часовника с кухненско найлоново фолио, за да не влезе в контакт с препарата или сапунa.

## • Устойчива на бактерии и миризми лента

• Устойчивата на бактерии и миризми лента предпазва от миризма, генерирана от образуването на бактерии от потта, което гарантира комфорт и хигиена. За да се осигурят максимален брой бактерии и миризма устойчивост, поддържайте лентата чиста. Използвайте абсорбираща мека кърпа, за да избършете щателно лентата от мръсотия, пот и влага. Лента, устойчива на бактерии и миризми потиска образуването на организми и бактерии. Не предпазва от обрив поради алергична реакция и др.

# Гледайте Ръководство за работа 5713

CASIO®

- Дисплей с течни кристали • Цифрите

на дисплея може да са трудни за четене, когато се гледат под ъгъл.

- Гледайте с памет за данни

• Оставянето на батерията да се изтощи, смяната на батерията или ремонт на часовника може да доведе до загуба на всички данни в паметта на часовника. Обърнете внимание, че CASIO Computer Co., Ltd. не поема отговорност за щети или загуби, причинени от загубени данни поради неизправност или ремонт на вашия часовник, смяна на батерията и т.н. Не забравяйте да пазите отделни писмени копия на всички важни данни.

- Сензори за гледане

• Сензорът за часовник е прецизен инструмент.

Никога не се опитвайте да го разглобите. Никога не се опитвайте да вкарате предмети в отворите на сензора и се уверете, че мръсотия, прах или други чужди тела няма да попаднат в него.

След като използвате часовника си, когато е бил потопен в солена вода, изплакнете го обилно с прясна вода.

Обърнете внимание, че CASIO Computer Co., Ltd. не поема никаква отговорност за каквито и да е щети или загуби, понесени от вас или трета страна, произтичащи от използването на вашия часовник или неговата неизправност.

## Потребителска поддръжка

- Грижа за вашия часовник

Не забравяйте, че носите часовника до кожата си, точно като дреха. За да сте сигурни, че вашият часовник работи на нивото, за което е проектиран, поддържайте го чист, като го избърсвате често с мека кърпа, за да предпазите часовника и каишката си от мръсотия, пот, вода и други чужди тела.

- Всеки път, когато часовникът ви е изложен на морска вода или кал, изплакнете го с чиста прясна вода вода.

- За метална лента или смола лента с метал

части, използвайте мека четка за зъби или подобен инструмент, за да изтъркате лентата със слаб разтвор на вода и мек неутрален препарат или със сапунена вода. След това изплакнете с вода, за да отстраните останалия препарат и след това избършете с мека абсорбираща кърпа. Когато перете каишката, увийте корпуса на часовника с кухненско найлоново фолио, за да не влезе в контакт с препарата или сапуна.

- За лента от смола, измийте с вода и след това подсушете с мека кърпа. Обърнете внимание, че понякога върху повърхността на лентата от смола може да се появи шарка, подобна на петно. Това няма да има ефект върху кожата или дрехите ви. Избършете с кърпа, за да премахнете шарката на петна.

- Чиста вода и пот от кожена лента като избършете с мека кърпа.

- Неработенето с короната на часовника, бутоните или въртящия се панел може да доведе до по-късни проблеми с работата им. Периодично завъртайте короната и въртящия се панел и натискайте бутоните, за да поддържате правилната работа.

- Опасности от лоша грижа за часовника

Ръжда

- Въпреки че металната стомана, използвана за вашия часовник, е силно устойчива на ръжда, може да се образува ръжда, ако часовникът ви не бъде почистен, след като се замърси. Мръсотията по часовника ви може да направи невъзможно кислородът да влезе в контакт с метала, което може водят до разпадане на окислителния слой върху металната повърхност и образуване на ръжда.

- Ръждата може да причини остри участъци върху метала компоненти и може да доведе до излитане или падане на цифровете на лентата. Ако някога забележите някаква аномалия, незабавно спрете да използвате часовника си и го занесете при оригиналния си търговец или в оторизиран сервиз на CASIO център.

- Дори ако повърхността на метала се появи чисти, потта и ръждата в пукнатините могат да замърсят ръкавите на дрехите, да причинят дразнене на кожата и дори да попречат на работата на часовника.

Преждевременно износване

- Оставяне на пот или вода върху лента от смола или безел или съхраняването на вашия часовник на място с висока влажност може да доведе до преждевременно износване, порязвания и счупвания.

Дразнене на кожата

- Хората с чувствителна кожа или в лошо физическо състояние може да изпитат дразнене на кожата, когато носят часовник. Такива хора трябва да поддържат кожената си каишка или каишка от смола особено чисти. Ако някога получите обрив или друго кожно дразнене, незабавно свалете часовника си и се свържете с специалист по грижа за кожата.

## Батерия

- Специалната акумулаторна батерия, използвана от вашият часовник не е предназначен да бъде премахван или заменен от вас. Използването на акумулаторна батерия, различна от специалната, определена за вашия часовник, може да го повреди.
- Акумулаторната (вторична) батерия е зарежда се, когато слънчевият панел е изложен на светлина, така че не изисква редовна подмяна, както изисква основната батерия. Имайте предвид обаче, че продължителната употреба или условията на работа могат да доведат до влошаване на капацитета или ефективността на зареждане на акумулаторната батерия. Ако смятате, че количеството операции, осигурено от зареждането, е твърде кратко, свържете се с вашия оригинален търговец на дребно или със сервизен център на CASIO.

## Предпазни мерки за мобилна връзка

- Правни предпазни мерки**
  - Този часовник е в съответствие или е получил одобрение съгласно законите за радиото на различни страни и географски области. Използване на този часовник в район, където не го прави спазва или не е получил одобрение съгласно приложимите закони за радиото може да бъде криминално престъпление. За подробности посетете уебсайта на CASIO.  
<https://world.casio.com/ce/BLE/>
  - Използването на този часовник вътре в самолета е ограничени съгласно законите за авиацията на всяка от тях държава. Не забравяйте да следвате инструкциите на персонала на авиокомпанията.
  - Предпазни мерки при използване на Mobile Link • Когато използвате този часовник в комбинация с телефон, дръжте часовника и телефона близо един до друг. Като насока се препоръчва обхват от два метра, но местната среда (стени, мебели и т.н.), структурата на сградата и други фактори може да изискват много по-близък обхват.
  - Този часовник може да бъде повлиян от други устройства (електрически устройства, аудио-визуално оборудване, офис оборудване и др.) По-специално, той може да бъде повлиян от работа на микровълнова фурна. Часовникът може да не успее да комуникира нормално с телефона, ако наблизо работи микровълнова фурна.  
  
Обратно, този часовник може да причини шум в радиоприемането и видеоизображението на телевизора.
  - Bluetooth на този часовник използва същото честотна лента (2,4 GHz) като безжични LAN устройства и използването на такива устройства в непосредствена близост до този часовник може да доведе до радиосмущения, по-ниски скорости на комуникация и шум за часовника и безжичното LAN устройство или дори прекъсване на комуникацията.

- Спиране на излъчването на радиовълни чрез това Гледай

Часовникът излъчва радиовълни по всяко време втората стрелка сочи към .




Освен това часовникът се свързва автоматично с телефон, както е описано по-долу.

- Автоматична настройка (4 пъти на ден)
- Докато регистърът на мисията е активиран (данните се прехвърлят всеки час)

Когато сте в болница, в самолет или в друга област, където не се използват радиовълни

позволено, използвайте операцията по-долу, за да спрете генерирането на радиовълни.

- Спиране на генерирането на радиовълни  
Натиснете произволен бутон, за да прекратите Bluetooth връзката.

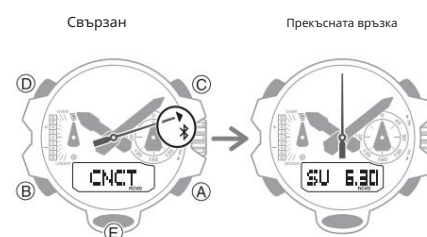

- Деактивиране на автоматичната настройка на времето  
Конфигурирайте настройките на CASIO WATCHES, за да деактивирате настройката на времето между часовника и телефона. I

Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

## Преди да започнете...

Този раздел предоставя общ преглед на часовника и представя удобни начини за неговото използване.

### Гледайте функции

#### Свързване с телефон

Часовникът поддържа връзка и комуникация с телефон, поддържащ Bluetooth. • [Слънчево зареждане](#)

Слънчевата и изкуствената светлина генерират електричество за работа на часовника, докато се зарежда.

#### Приемане на времеви сигнал

Часовникът получава радиосигнал, съдържащ информация за часа, и го използва, за да поддържа точната си настройка.

#### Световно време

Световното време показва текущото време във всеки от 55 града (38 часови зони)\* по света и UTC.

\* Подлежи на актуализиране при свързване с телефон.

#### Аларма

Алармата се включва при достигане на определено от вас време.

#### Цифров компас

Можете да използвате режима Компас, за да определите посоката на север и да проверите посоката си към дестинацията.

#### Измерване на надморска височина

Можете да използвате тази функция, за да отчитате надморска височина на текущото си местоположение. Можете да запишете надморската височина, заедно с датата и часа на измерването. Можете също да измерите разликата във височината между две точки.

#### Измерване на барометрично налягане

Можете да покажете текущата тенденция на барометрично налягане, което ви помага да сте нащрек за забележителни промени в налягането. •

#### Измерване на температурата

Часовникът може да се използва за отчитане на текущата температура на въздуха. •

#### Преглед на записите за надморска височина

Можете да прегледате или изтривате записи на измервания на надморска височина.

#### Часове на изгрев и залез

Можете да търсите часовете на изгрев и залез за определена дата.

#### Хронометър

Можете да използвате хронометъра, за да измервате до 24 часа изминало време в единици от 1/100 от секундата.

#### Таймер

Обратно броене от зададен от вас начален час. Прозвучава аларма, когато обратното броене достигне нула.

## важно!

- Този часовник не е със специално предназначение измервателен уред. Показанията на функцията за измерване са предназначени само за обща справка.
- Всеки път, когато използвате цифровия компас на този часовник за сериозен преход, планинско катерене или други дейности, не забравяйте винаги да носите друг компас, за да потвърдите показанията. Ако показанията, получени от цифровия компас на този часовник, са различни от тези на другия компас, извършете калибриране по 3 точки или калибриране на фигура 8 на компаса на часовника, за да коригирате измерването на посоката. Отчитанията и калибрирането на компаса няма да са възможни, ако часовникът е в близост до постоянен магнит (магнитен аксесоар и др.), метални предмети, проводници с високо напрежение, въздушни проводници или електрически домакински уреди (телевизор, компютър, мобилен телефон и др.)!

#### Цифров компас


- Функция алтиметър на часовника изчислява и показва относителната надморска височина въз основа на показанията на барометричното налягане, получени от неговия сензор за налягане. Поради това стойностите на надморската височина, показвани от часовника, може да са различни от вашата действителна надморска височина и/или надморска височина, посочена за района, в който се намирате. Препоръчва се редовно калибриране в съответствие с местните показания за надморска височина (надморска височина).

#### ! Измерване на надморска височина

#### Забележка

- Илюстрациите, включени в това ръководство за работа е създадено, за да улесни обяснението. Една илюстрация може да се различава донякъде от елемента, който представлява.

## Общо ръководство

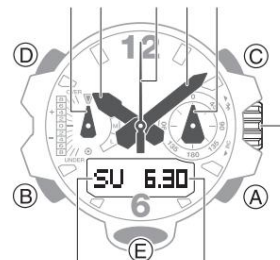

#### Функционална ръка

B Часова стрелка

C Втора ръка

D Минутна стрелка

E Носеща ръка

F Ден от седмицата

G Месец, ден

H корона

Бутон

Натискането на този бутон в режима за отчитане на времето влиза в режим Алтиметър.

B бутон

Всяко натискане преминава между режимите на часовник.

Във всеки режим задръжте този бутон за поне две секунди, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

C бутон

Натискането на този бутон в режим на отчитане на времето влиза в режим на компас.


D бутон

Натискането на този бутон в режима за отчитане на времето преминава между дисплеите.

Бутон E

Натиснете, за да включите осветлението.

## Циферблат и дисплей Индикатори

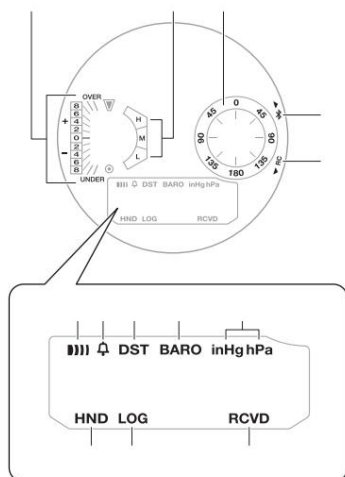

A Функционалната стрелка показва надморската височина или разликата в барометричното налягане.

B Функционалната стрелка показва текущото ниво на зареждане, след като влезете в режима за отчитане на времето.

C Насочващата ръка показва посоката към дестинация (в Bearing Memory) или до място, което сте записали (в Location Memory).

D Когато часовникът е свързан с а телефон, втората стрелка сочи към маркирайте до .

E Докато часовникът е в готовност за връзка с телефон, втора ръка сочи към знака до .

F Показва се при включена аларма.

G Появява се, когато е включен часовият сигнал.

H Показва се, когато указаното време е лятно време.

I Показва се, докато индикацията за промяна на барометричното налягане е активирана.

J Показва мерната единица за барометрично налягане.

K Мига, докато стрелките на часовника са изместени за по-лесно четене.

L Показва се, докато Дневникът на мисията е активиран.

M Показва се след настройка на времето с помощта на приемането на сигнал за време или връзката с телефон е била успешна.


Индикаторът [RCVD] ще излезе в случаите по-долу.

- След като използвате часовникови операции за промяна на настройките за Home City (час и дата, град, лятно часово време)
- След като часовникът превключи между стандартно време и лятно време
- Операция за получаване на сигнал след време не успява
- След корекция на времето на базата на телефона операцията е неуспешна

## Навигиране между режимите

Вашият часовник има режимите, показани по-долу.

- За връщане към режима за отчитане на времето от всеки друг режим, задръжте (B) за поне две секунди.

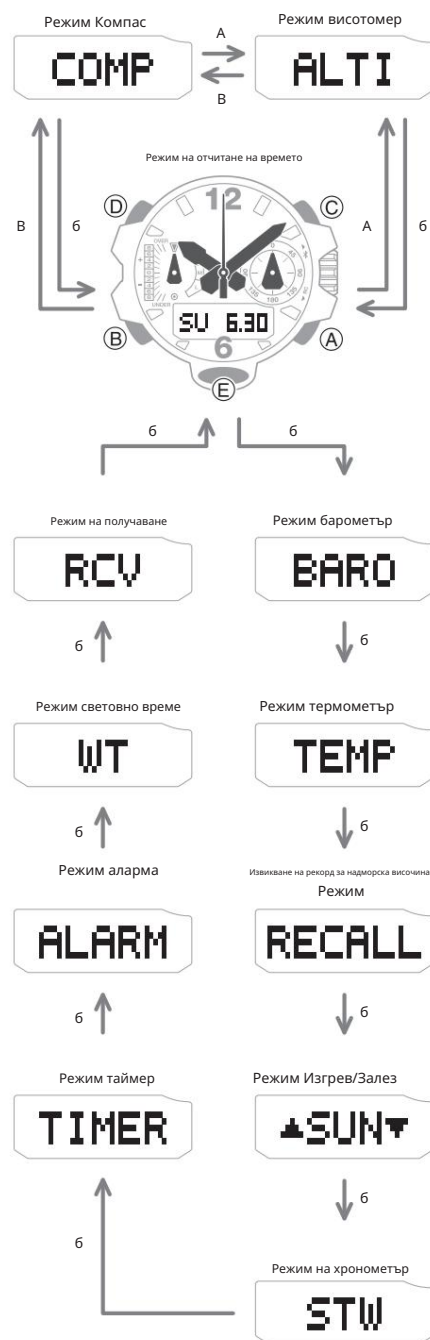

Използвайте бутоните на илюстрацията по-горе, за да навигирате между режимите.

## Преглед на режима

- Режим на отчитане на времето

В този режим цифровият дисплей показва текущия ден от седмицата, месеца и деня.

Можете също да използвате (D), за да превъртите съдържанието на дисплея през елементите по-долу.

- Графика на барометрично налягане, месец, ден
- Час, минута, секунда

\* Информация за приложението\*



\* Екранът с информация за приложението показва предупреждения за наличността на актуализации на CASIO WATCHES и друга важна информация. Докато се показва екранът с информация за приложението, функционалната ръка сочи към Горният екран с информация за приложението е само един пример от различните различни екрани с информация за приложението, които могат да бъдат показани.

### Забележка

- За извършване на операции с CASIO ЧАСОВНИЦИ, първо трябва да сдвоите часовника с телефона, на който е инсталирано приложението.

! С Сдвоете часовника с телефон.

- Докато се показва екранът с информация за приложението, натискането на (D) за промяна на екрана кара „Ниво на зареждане (H/M/L) TIME“ да се появи за около една секунда, последвано от деня от седмицата, месеца и деня.

## Важно!

- За получаване на ЧАСОВНИЦИ CASIO информация, трябва да включите настройката за получаване на информация за приложението. ! Получаване на информация за часовника CASIO WATCHES

Свързване със двоен телефон към  
Коригирането времето на часовника

Натиснете (A).

! Задействие на незабавна корекция на времето

Екран с информация за приложението

- Екранът с информация за приложението показва информация получава се, когато часовникът се свърже с а телефона, за да коригира текущата си настройка за час. Този екран показва актуализацията на CASIO WATCHES и друга информация.

- Когато се получи информация за CASIO WATCHES, докато часовникът е в


Режим за отчитане на времето, часовникът автоматично превключва към информацията за приложението екран.

- В полунощ дисплеят се показва автоматично връща към екрана, който е бил показан преди екрана с информация за приложението.

- Режим висотомер

Използвайте този режим, за да отчетете надморската височина за текущото си местоположение.

! Измерване на надморската височина

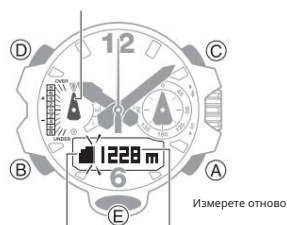

Индикатор за разлика в надморската височина


В Графика на надморската височина

С Надморската височина

- Режим Компас

Използвайте този режим, за да вземете показания за посока и ъгъл на пеленга. !

Цифров компас

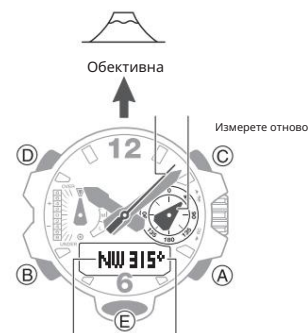

Индикация за север

В Памет за пеленга/памет за местоположение  
Лагер


С Пеленг на 12 часа

D Ъгъл на лагеруване на 12 часа

- Режим барометър

Използвайте този режим, за да вземете показания за барометрично налягане на вашето текущо

местоположение. ! Измерване на барометрично налягане

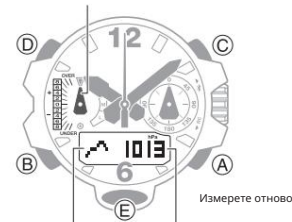

Индикатор за диференциално налягане

В Графика на барометричното налягане

С Барометрично налягане

## Гледайте Ръководство за работа 5713

CASIO®

## • Режим термометър

Използвайте този режим, за да отчитате температурата на вашето текущо

местоположение. | Измерване на температурата



## A Температура

• Режим за извикване на запис на надморска височина

Използвайте този режим, за да видите записите за надморска височина.

| Преглед на записите за надморска височина




Номер на записа, показан последния път

режимът за извикване на запис на надморска височина беше използван

## • Режим Изгрев/Залез

Използвайте този режим, за да проверите изгрева и залеза пъти за родния ви град. | Часове

на изгрев и залез

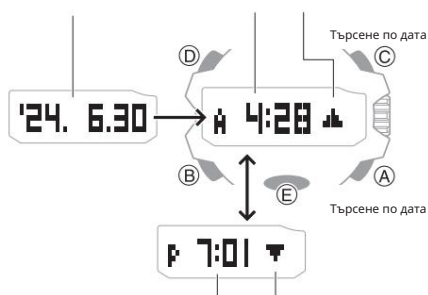

Година, месец, ден

В Време на изгрев

С Индикатор за изгрев

D Време за залез

E Индикатор за залез

## • Режим на хронометър

Използвайте този режим за измерване на изминалото време. | Хронометър



Хронометър часове

Б Хронометър минути

С Хронометър секунди

D Хронометър: 1/100 секунда

## • Режим таймер

Използвайте този режим за обратно броене от желан начален час.

| Таймер



A Таймер минути

В Таймер секунди

## • Режим на аларма

Часовникът ще издаде звуков сигнал, когато настъпи час за аларма.

| Аларма




Номер на аларма

В Състояние на алармата или часовия сигнал (вкл./изкл.)

С Алармен час/минута

## • Режим Световно време

Този режим показва текущото време в 55 града и UTC (координирано универсално време). | Световно време

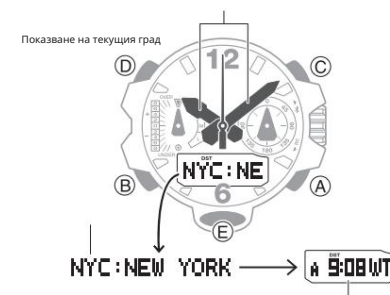

Време за родния град

В Световно време Град

С Световно време Град текущо време

## • Режим на получаване

С този режим можете да получавате сигнал за време ръчно. |

Регулиране на времето с помощта на сигнал за време




Индикатор за ниво на получаване

Търсене на сдвоен телефон Задръжте бутона (A) за около пет секунди.

| Търсене на телефон


## Използване на короната

Коренцето на часовника е тип завинтване (винтова ключалка). За да използвате короната, първо трябва да я завъртите към вас (наляво), за да я разхлабите.

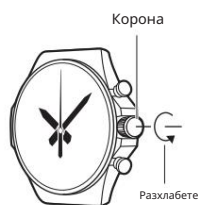

### важно!

- За да предотвратите загуба на водоустойчивост и/или повреда поради удар, не забравяйте да завиете коронката, като я завъртите настрана от вас, докато я натискате.

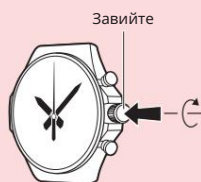

- Когато натискате обратно коронката, внимавайте да не прилагате твърде много сила.

### Бързо напред/Бързо назад

След като издърпате коронката, бързото и последователно завъртане във всяка посока ще започне операция за бързо превъртане напред или назад. Докато регулирате настройката на часа ръчно с помощта на часовникови операции, бързото последователно завъртане на коронката отново, докато се извършва операция за бързо превъртане напред, ще доведе до по-бързо движение на часовите и минутните стрелки.

### Спиране на бързо превъртане напред/назад

Завъртете короната в посока, обратна на тази на текущата операция, или натиснете произволен бутон.

#### Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

Ако операцията след издърпване на коронката е деактивирана, дисплеят ще се появи, както е показано по-долу, веднага след като издърпате коронката. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и я заключете.




## Преместване на ръцете

Преместването на ръцете премества ръцете за лесно гледане на информацията на дисплея.

1. Докато държите натиснат (E), натиснете (B).

Това ще измести аналоговите стрелки, за да позволи лесно разглеждане на информацията на дисплея.

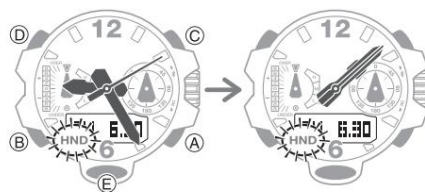

2. За да върнете ръцете към нормалното им състояние позиции за отчитане на времето, задръжте (E), докато натискате (B) отново, или натиснете (B), за да преминете към друг режим.

#### Забележка

- Ако оставите часовника с изместени стрелки и не извършвате никакви операции за около един час, стрелките автоматично ще възобновят нормалното отчитане на времето.

## Зареждане


Този часовник работи на захранване от презареждаема (вторична) батерия, която се зарежда от слънчев панел. Соларният панел е интегриран в лицето на часовника и се генерира енергия, когато лицето е изложено на светлина.

### Зареждане на часовника

Когато не носите часовника, поставете го на място, където е изложен на ярка светлина.



Докато носите часовника, уверете се, че неговият циферблат (соларен панел) не е блокиран от светлина от ръкава на вашето облекло. Ефективността на генериране на електроенергия е намалена дори когато циферблатът на часовника е блокиран само частично.

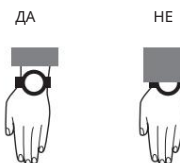

### важно!


- Някои източници на светлина и среда могат да причинят часовника да стане изключително горещ по време на зареждане, което създава риск от изгаряне и повреда на вътрешните компоненти на часовника. Избягвайте да зареждате часовника при условия като описаните отдолу, където температурите могат да надвишат 60 °C (140 °F). На таблото на автомобила паркиран на слънце. Близко до лампи с нажежаема жичка, камери, халогенни лампи или други източници на топлина. На места, изложени на директен слънчева светлина за дълги периоди от време и други горещи места.
- Панелът на дисплея може да стане черен (или бял, в зависимост от типа LCD) при много високи температури. Това е временно и дисплеят ще се върне към нормалното при по-ниски температури.

## Гледайте Ръководство за работа 5713

CASIO®

## • Проверка на нивото на зареждане

Когато влезете в режима за отчитане на времето, индикаторът на дисплея и функционалната стрелка показват текущото ниво на зареждане на часовника.

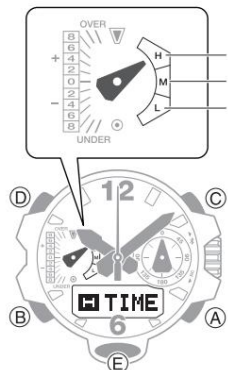

Добър (Ниво на зареждане 1)

В Добър (Ниво на зареждане 2)

С Ниско (ниво на зареждане)

3) • Дисплеят ще покаже нива на зареждане 4 и 5, дори ако часовникът не е в режим на отчитане на времето.

Ниво на зареждане 1: Добро

Всички функции са активирани.



Ниво на зареждане 2: Добро

Всички функции са активирани.



Ниво на зареждане 3: Ниско

Функциите по-долу са деактивирани. Също така секундната стрелка скача на интервали от две секунди.

• Приемане на сигнал за

време • Измервания на компас, надморска височина, барометрично налягане, температура

• Осветление на лицето


• Звуци (аларми и др.) •

Връзка с телефон



Ниво на зареждане 4: Ниско

ниво на заряд на батерията е по-ниско от ниво 3 и всички функции са деактивирани. Освен това всички ръце са спрени.

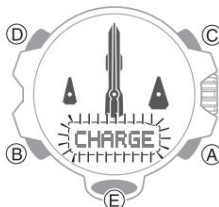

Ниво на зареждане 5: Мъртъв

Всички ръце са спрени и цифровите дисплеи са празни. Данните от паметта се губят и настройките на часовника се връщат към първоначалните си фабрични стойности.

## важно!

- Ако батерията падне или се изтощи, изложете лицето (слънчевия панел) на светлина възможно най-скоро.

## Забележка

- Ако [RECOVER] мига на дисплей, това означава, че всички функции са деактивирани поради моментна консумация на енергия от батерията.
- [RECOVER] мига на дисплея. • Излагането на циферблата на часовника на светлина, след като батерията се изтощи, води до появата на индикатора [CHARGE]. Това показва, че зареждането е започнало.

## • Указания за време за зареждане

Таблицата по-долу показва указания за приблизително време за зареждане.

Необходими времена за зареждане за 1 ден на Операция

| Ниво на осветеност (Lux) | Приблизително Време за зареждане |
|--------------------------|----------------------------------|
| 50 000                   | 8 минути                         |
| 10 000 5                 | 30 минути                        |
| 000                      | 48 минути                        |
| 500                      | 8 часа                           |

Време за възстановяване на

заряда • Слънчев ден, на открито (50 000 лукса)

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Изтощена батерия п Среден заряд | 2 часа  |
| Среден заряд п Висок заряд      | 20 часа |
| Висок заряд п Пълен заряд       | 6 часа  |

• Слънчев ден, близо до прозорец (10 000 лукса)

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Изтощена батерия п Среден заряд | 6 часа  |
| Среден заряд п Висок заряд      | 73 часа |
| Висок заряд п Пълен заряд       | 20 часа |

• Облачен ден, близо до прозорец (5000 лукса)

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Изтощена батерия п Среден заряд | 9 часа   |
| Среден заряд п Висок заряд      | 119 часа |
| Висок заряд п Пълен заряд       | 32 часа  |

• Вътрешно флуоресцентно осветление (500 лукса)

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Изтощена батерия п Среден заряд | 104 часа |
| Среден заряд п Висок заряд      | -        |
| Висок заряд п Пълен заряд       | -        |

## Забележка

- Реалното време за зареждане зависи от средата на зареждане, настройките на часовника и други фактори.

#### • Функция за пестене на енергия

Оставянето на часовника на тъмно място за около един час между 22:00 ч. и 5:50 ч. сутринта ще доведе до изгасване на дисплея и след това часовникът ще влезе в Ниво 1 за пестене на енергия. Ако часовникът бъде оставен в това състояние за шест или седем дни, той ще влезе в Ниво 2 за пестене на енергия.

#### Енергоспестяващо ниво 1:

Секундната стрелка спира на 12 часа и цифровият дисплей изгасва, за да пести енергия. Часовникът може да се свърже с телефон на това ниво.

#### Енергоспестяващо ниво 2:

Всички ръце спират и цифровият дисплей изгасва, за да пести енергия. Всички функции са деактивирани.

#### Възстановяване от енергоспестяваща операция

Използвайте една от операциите по-долу, за да излезете от енергоспестяването.

• Натиснете произволен бутон.

• Преместете часовника на светло място. • Задействайте

автоматично осветление, като наклоните часовника към лицето си.

#### Забележка

• Часовникът няма да влезе в енергоспестяващ режим в случаите по-долу.

Докато сте в режим Хронометър  
Докато сте в режим Таймер

Докато се показва индикаторът за промяна  
на барометричното налягане

• Можете да активирате или деактивирате захранването  
Спестяване.

! Конфигуриране на настройките на  
функцията за пестене на енергия

• Имайте предвид, че часовникът също може да влезе  
пестене на енергия, ако лицето му е блокирано от  
светлина от ръкава ви, докато го носите.

## Разглеждане на лицето в тъмното


Циферблатът на часовника може да бъде осветен за гледане на тъмно.

• За ръчно осветяване на лицето Натиснете (E), за да

включите осветлението. • Осветлението се


изключва автоматично, ако започне да звучи аларма или  
ако извършите операция с коронката.

• Осветлението не се включва, докато се извършва операция по  
получаване на сигнал или операция по движение на  
ръката. Освен това осветлението може да не се включи,  
докато сензорът отчита.

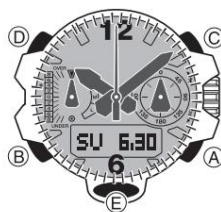

• За осветяване на лицето, когато е активирано автоматично  
осветление

Ако автоматичното осветление е активирано, осветлението на  
лицето ще се включва автоматично, когато часовникът е  
позициониран под ъгъл от 40 градуса или повече.

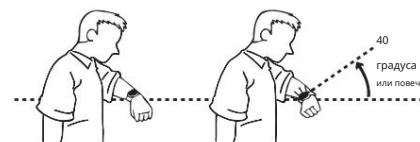

#### Важно!

• Автоматичното осветление може да не работи правилно  
когато часовникът е под хоризонтален ъгъл от 15  
градуса или повече спрямо хоризонталата,  
както е показано на илюстрацията  
по-долу.



• Електростатичният заряд или магнетизмът могат да  
попречат на правилната работа на автоматичното  
осветление. Ако това се случи, опитайте да спуснете  
ръката си и след това отново я наклонете към  
лицето си.

• Когато местите часовника, може да забележите  
лек тракащ звук. Това се дължи на работата  
на превключвателя за автоматично  
осветление, който определя тока  
ориентация на часовника. Не става  
показват неизправност.

#### Забележка

• Автоматичното осветление е деактивирано, когато е  
налице някое от условията по-долу.

Аларма, предупреждение за таймер или друг  
звук

сигнал Операцията за движение на ръката е в ход  
прогрес

Гледайте в режим Компас Докато се  
извършва операция по получаване на  
сигнал за време

• Конфигуриране на настройката за автоматично осветление


Можете да активирате или деактивирате Auto Light, ако е  
необходимо.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

Навигиране между режимите

2. Разхлатете коронката и след това я издърпайте.


Текущо избраният Home City ще се появи на дисплея.

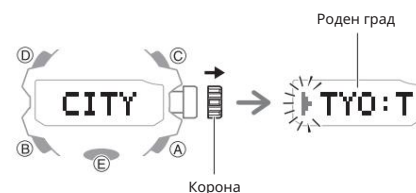

3. Натиснете (B) три пъти.

[AUTOX] се появява на дисплея с

[ON] или [OFF] мига.

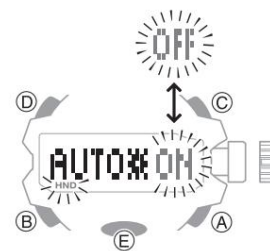

4. Завъртете коронката, за да активирате или деактивирате

Автоматична светлина.

5. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

#### Забележка

• Ако не извършите никаква операция за около две минути  
след издърпване на коронката, операциите с коронката  
автоматично ще бъдат деактивирани.

Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след  
това я издърпайте отново.

• Задаване на продължителността на осветяване


Можете да изберете 1,5 секунди или три секунди като продължителност на осветяването.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

Навигиране между режимите

2. Разхлабете коронката и след това я издърпайте.

Текущо избраният Home City ще се появи на дисплея.

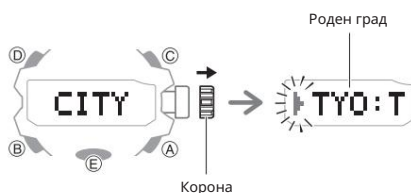

3. Натиснете (B) четири пъти.


[LIGHT] се появява на дисплея с мигащи [1] или [3].

4. Завъртете короната, за да изберете осветление

продължителност.

[1]: 1,5-секундно осветяване [3]: 3-

секундно осветяване

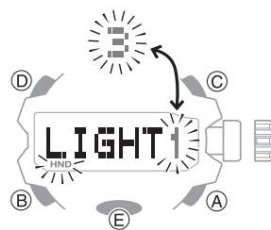

5. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

#### Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

## Полезни функции

Сдвояването на часовника с вашия телефон прави редица функции на часовника по-лесни за използване.

Автоматична корекция на времето

I Автоматична настройка на времето




Избор на повече от 300 световно време градове

I Конфигуриране на настройките за световно време



Използвайте телефона си, за да проверите разстоянието и пеленга до точка в Location Memory I Проверка на разстоянието и пеленга до

Точка на паметта за местоположение (индикатор за местоположение)

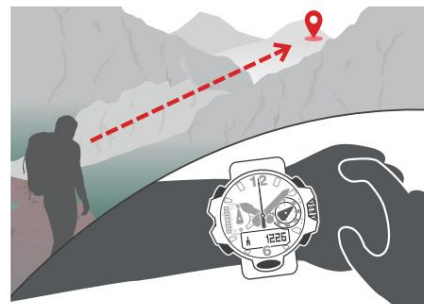

Използвайте телефона си, за да записвате точки от маршрута и техните височини

I Записване на точки от пътя и техните височини

(Дневник на мисията)



В допълнение, редица други настройки на часовника могат да бъдат конфигурирани с помощта на вашия телефон.

За прехвърляне на данни към часовник и към конфигуриране на настройките, първо трябва да сдвоите часовника с телефона си. I Подготовка • Вашият телефон трябва да има

"CASIO

ЧАСОВНИЦИ" приложение за телефон, инсталирано за сдвояване с часовника.

## Свързване с телефон

Докато има Bluetooth връзка

между часовника и телефона (Mobile Link), текущата настройка на часовника се коригира автоматично. Можете също да промените другите настройки на часовника.

### Забележка

• Тази функция е достъпна само докато телефонното приложение CASIO WATCHES работи на телефона.

• Този раздел описва часовника и телефонни операции.

X : Работа с часовника Y :

Работа с телефона

## Подготвяме се

За да използвате часовника си в комбинация с телефон, първо трябва да ги свържете. Изпълнете стъпките по-долу, за да свържете часовника с телефон.

• А Инсталирайте приложението на телефона си.

В Google Play или App Store потърсете телефонното приложение „CASIO WATCHES“ и го инсталирайте на телефона си.

• В Конфигуриране на Bluetooth настройки.

Активирайте Bluetooth на телефона.

### Забележка

• За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

• С Свържете часовника с телефон.

Преди да можете да използвате часовника в комбинация с телефон, първо трябва да ги свържете.

1. Преместете телефона, който искате да свържете, близо до часовника (в рамките на един метър).

2. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

3. Y Докоснете  от раздела „Моят часовник“.

4. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да регистрирате часовника в телефонното приложение CASIO WATCHES.

5. X Задръжте (B) за поне пет секунди. Освободете бутона, когато втората стрелка

сочи към , и [CNCT] мига на

дисплей.

• Когато се установи връзка


между часовника и телефона, [CNCT] ще спре да мига. • Ако сдвояването

не успее по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне към

Режим на отчитане на времето. Изпълнете отново процедурата по сдвояване от началото.

Сдвояването започна

Сдвояването е завършено

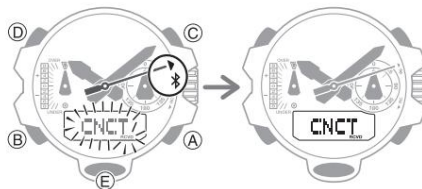

### Забележка

• Първият път, когато стартирате CASIO


Приложение за телефон WATCHES, на телефона ви ще се появи съобщение с въпрос дали искате да активирате информация за местоположение придобиване. Конфигурирайте настройките, за да позволите фоново използване на информация за местоположение.

## Автоматична настройка на времето

Вашият часовник ще се свързва с телефон в предварително зададени часове всеки ден и автоматично ще коригира настройките си за време.

• Използване на тази функция

Вашият часовник коригира настройката си за час четири пъти на ден според предварително зададен график. Ако оставите часовника си в режим на отчитане на времето, той автоматично ще извърши операцията за корекция, докато се занимавате с ежедневието си, без да е необходима каквато и да е операция.

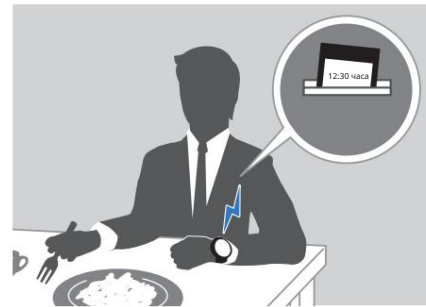

### важно!

• Часовникът може да не е в състояние да извърши автоматична корекция на времето под условия, описани по-долу.

Докато часовникът е твърде далеч от своя двоен телефон

Докато комуникацията не е възможна поради радиосмущения и др. Докато телефонът актуализира своите система

Докато телефонното приложение CASIO WATCHES не работи на телефона

### Забележка

• Ако часовникът не показва правилно време, дори ако може да се свърже с телефон регулирайте позициите на ръцете. I

Регулиране на подравняването на

стрелките • Ако има зададен град за световно време с телефонното приложение CASIO WATCHES, неговото време също ще бъде коригирано автоматично.

• Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична корекция на часа около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката се прекъсва автоматично след приключване на автоматичната корекция на часа.

• Сигналят за време ще се получава автоматично извършва се, ако не е имало автоматична настройка на времето въз основа на връзката между часовника и телефона повече от един ден.

- Задействане на незабавна корекция на времето

Настройката на часовника ще се коригира автоматично всеки път, когато установите връзка между часовника и телефона.

Всеки път, когато искате да задействате незабавна корекция на часа, изпълнете процедурата по-долу, за да се свържете с телефон.

1. X Влезте в режим на получаване.

I Навигиране между режимите

2. Приближете телефона до часовника (в рамките на един метър).


3. X Натиснете (A).

[TIME] мига, за да покаже, че часовникът е започнал операцията по свързване.

След като часовникът и телефонът са

свързани, ще се появи [OK] и след това часовникът ще коригира настройката си за време въз основа на информация от телефона.

- В този момент вашето текущо местоположение се записва от вашия телефон.

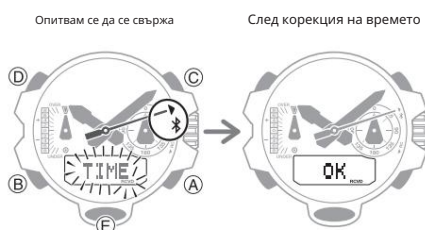

#### Забележка

- Връзката е прекратена автоматично след приключване на корекцията на времето.
- Ако корекцията на времето не успее по някаква причина, ще се появи [ERR].
- [RCVD] мига при получаване операцията започва и [RCVD] спира да мига, след като приключи.

## Получаване на ЧАСОВНИЦИ CASIO Информация за часовника

Можете да конфигурирате настройките, така че часовникът да получава актуализация на CASIO WATCHES и друга информация, когато се свърже с телефон, за да коригира текущата си настройка за час.

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжте (B) за поне пет секунди.

Освободете бутона, когато втората стрелка


сочи към и [CNCT] мига на

дисплей.

- Когато се установи връзка

между часовника и телефона, [CNCT] ще спре да мига.

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.

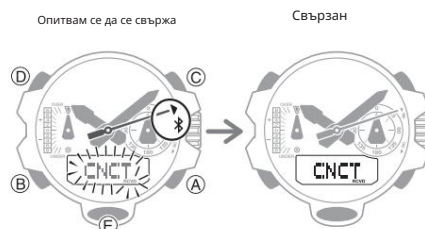

3. Y Извършете операцията, показана на вашия

екрана на телефона, за да активирате получаването на информация за приложението.

#### Забележка

- Ако получаването на информация за приложението е включено, часовникът получава ЧАСОВНИЦИ CASIO информация, както е описано по-долу.  
Всеки път, когато часовникът автоматично настройва настройката си за време (четири пъти на ден) Когато натиснете (A) в Режим за отчитане на времето за регулиране на настройката за часовник Когато задръжите (B) за поне пет секунди, за да свържете часовника с телефон
- Когато CASIO ЧАСОВНИЦИ информация се получава, докато часовникът е в Режим за отчитане на времето, часовникът автоматично превключва към информацията за приложението екран.



## Персонализиране на режима

Можете да използвате ЧАСОВНИЦИ CASIO за персонализиране на режими, като ги пренареждате на екрана и като изтривате или добавяте режими.

### важно!

- Не можете да изпълнявате режим операции по персонализиране на часовника. Използвайте ЧАСОВНИЦИ CASIO за конфигуриране на настройките.

Режимите по-долу могат да бъдат пренаредени или изтрети.

- Режим барометър
- Режим термометър
- Режим за извикване на запис на надморска височина
- Режим Изгрев/Залез
- Режим на хронометър
- Режим таймер
- Режим на аларма
- Режим Световно време

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжте (B) за поне пет секунди.


Освободете бутона, когато втората стрелка

сочи към и [CNCT] мига на

дисплей.

- Когато се установи връзка

между часовника и телефона, [CNCT] ще спре да мига.

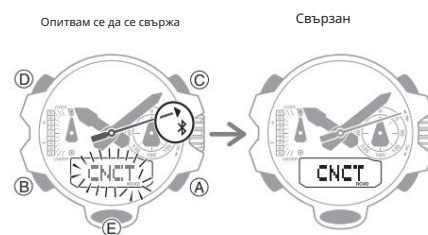

3. Y Извършете операцията, показани на

екрана на телефона, за да конфигурирате настройките на режима.

## Забележка

- Увеличаване или намаляване на броя режимите може да променят функциите и/или настройките на режима. • Дори и да премахнете режима Барометър, пак можете да покажете графиката на барометричното налягане на екрана на режима на часовник.

- За инициализиране на персонализирането на режима

## важно!

- Персонализиране на режим на инициализиране също инициализира настройките на часовника.

## Забележка


- Не може да се персонализира режим инициализиране се, докато регистърът на мисията е активиран.

1. X Влезте в режима за отчитане на времето. I

Навигиране между режимите

2. X Разхлабете коронката и след това я издърпайте.

Текущо избраният Home City ще се появи на дисплея.

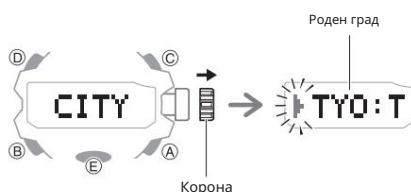

3. X Задръжте (A) за поне седем секунди. Освободете бутона, когато [CLEAR] спира да мига.

Това инициализира персонализирането на режима.

4. X Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

## Записване на вашия ток

## Местоположение (памет за местоположение)

Можете да използвате ЧАСОВНИЦИ CASIO за запис информация за текущо местоположение.

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Влезте в режим Компас.

I Навигиране между режимите

3. X Задръжте (C) за поне пет секунди.

Освободете бутона, когато [MEMORY] започне да мига и секундната стрелка сочи




Когато получите информация за местоположение операцията е успешна, докато часовникът е свързан с телефон, [MEMORY] ще се промени на [OK].

- [ERR] ще се появи на дисплея, ако връзката е неуспешна по някаква причина.

- [FAILED] и [POSITION] ще се появи последователно, ако получаването на информация за местоположението е неуспешно по някаква причина.

Опитвам се да се свържа

Свързан

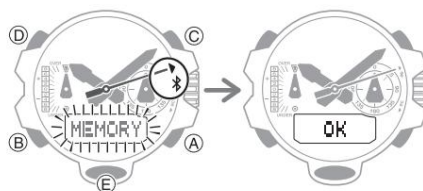

4. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да видите записа с информация за паметта за местоположение.

- Можете да имате само един запис на местоположение в паметта. Запазването на информация за местоположение, докато вече има запис на местоположение в паметта, ще презапише съществуващия запис с новата информация.

## Забележка

- Можете да използвате ЧАСОВНИЦИ CASIO телефонно приложение, за да промените информацията, записана в паметта за местоположение, с нещо друго. Имате предвид, че тази операция не се поддържа, докато часовникът се използва в Китай.
- Ако има информация за местоположение, съхранена в Памет за местоположение, можете да използвате Индикатор за местоположение за проверка разстояние и пеленг до съхраненото местоположение.

I Проверка на разстоянието и

Насочване към памет за местоположение

Точка (индикатор за местоположение)

## Проверка на разстоянието и

## Насочване към местоположение

## Точка на паметта (Местоположение

## Индикатор)

Часовникът получава информация за текущото местоположение от телефона и след това показва посоката и разстоянието от вашето текущо местоположение до местоположението, записано в Местоположение памет. I

Записване на вашето текущо местоположение (памет за местоположение)



## важно!

- Имате предвид, че ЧАСОВНИЦИ CASIO

операцията е деактивирана, докато индикаторът за местоположение се използва.

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Влезте в режим Компас.

I Навигиране между режимите

## 3. X Задръжете (C) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато [INDICATE] започне да мига и секундната стрелка сочи към .

Когато получите информация за местоположение операцията е успешна, докато часовникът е свързан с телефон, [INDICATE] ще се промени на [OK].

След две секунди, разстоянието от вашето текущо местоположение до записаното местоположение се появява на дисплея и стрелката с пеленг показва посоката към дестинацията.



\*1

 започва да мига на дисплея, когато [Индикацията за пеленг е в рамките на 30 градуса от пеленга към дестинацията.

\*2

[G] се показва на дисплея, когато сте в рамките на 80 метра от дестинацията. [G] ще излезе от дисплея, ако се преместите на разстояние от 161 метра или повече от дестинация.

## 4. X Проверете разстоянието на дисплея и посока към вашата дестинация на дисплея.

Забележка

- Индикаторът за местоположение остава активен за три минути.
- Часовникът се свързва с телефона и получава информация за местоположение на всеки 10 секунди или при всяко натискане на (C) и използва получената информация, за да опреснява разстоянието и пеленгът до точката, съхранен в паметта за местоположение.
- Индикаторът за местоположение ще стане се деактивира автоматично около три минути след активирането му. Вие можете също го деактивирате ръчно, като натиснете произволен бутон освен (C) или (E).

Натискане на (C) или (E) докато Location Индикаторът е активен, което го кара да остане активен за три минути след натискане на бутона.

- Натискането на (C) за актуализиране на данните причинява [  TRY], за да се появи на дисплея и да остане показан, докато актуализирането на данните приключи.

- [  ] ще се появи на дисплея в случаите по-долу.

Когато изминат 30 секунди или повече от последната актуализация и получаването на информация за местоположението е неуспешно

Когато изминат 60 секунди или повече от последната актуализация

Когато актуализацията на данните е неуспешна, след като натиснете (C)

- Обхватът на дисплея за разстоянието до дестинация е от 0 до 99 999 метра (0 до 327 995 фута). [  ] ще се покаже за разстоянието до дестинацията, когато е извън обхвата на дисплея.

- [ERR] ще се появи на дисплея, ако връзката е неуспешна по някаква причина.

- Съобщението [NO-DATA] ще се появи, когато няма данни в Location памет.

- [FAILED] и [POSITION] ще се появи последователно, ако първото получаване на информация за местоположение е неуспешно.

- [  ] или [G] ще мигат на дисплея, ако часовникът открива необичаен магнетизъм, докато индикаторът за местоположение се използва.

- [  ] ще се появи на дисплея, ако възниква грешка на сензора за посока, докато Индикаторът за местоположение се използва.

## Автоматично калибриране на височината

Активиране на автоматично калибриране на надморска височина с CASIO WATCHES ще доведе до стойностите на надморската височина придобити от CASIO WATCHES, които ще се използват за автоматично коригиране на показанията на надморската височина на часовника.

## важно!

- Използвайте ЧАСОВНИЦИ CASIO, за да активирате или деактивирате автоматичното калибриране на височината. то не може да се активира или деактивира на гледайте.

Забележка

- Ако стойността на надморската височина, получена от CASIO WATCHES, отговаря на условията за точност, часовникът автоматично ще коригира отчитането на надморската височина.
- Автоматичното калибриране на височината се извършва едновременно с автоматичното време корекция.
- Автоматичното калибриране на височината не е така се извършва в продължение на 12 часа след ръчна настройка на времето.

## Записване на точки от пътя и

## Техните височини (дневник на мисията)

Route Log използва CASIO WATCHES GPS, за да записва точките на вашите маршрути. В същото време часовникът отчита надморска височина на всеки две минути и ги съхранява в паметта и автоматично прехвърля данни за надморската височина към ЧАСОВНИЦИТЕ CASIO на всеки час.

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Влезте в режим Алтиметър.

## I Навигиране между режимите

3. X Задръжете (A) за поне пет секунди.

Освободете бутона, след като [LOG] започне мига и секундната стрелка се премества на


При връзка между часовника

и телефонът е установен, [LOG] ще се промени на [LOG ON]. •

Това показва, че регистърът на мисиите е активиран.

Опитвам се да се свържа

Свързан

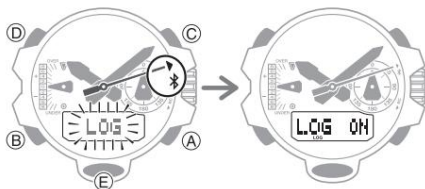

- За да деактивирате Дневника на мисията, задръжете (A) отново за поне пет секунди.

## Забележка

- [LOG] се показва, докато регистърът на мисията е активиран.
- Дневникът на мисията се деактивира автоматично 12 часа след активирането му.
- Дневникът на мисията остава активиран, дори ако преминете към друг режим.
- Часовникът има достатъчно памет, за да съхранява до 60 рекорда за надморска височина. Записването на данни, когато вече има 60 записа в паметта, автоматично ще изтрие най-стария запис, за да освободи място за новата.


## • Трансфер на данни

След като журналът на мисията е активиран, прехвърлянето на данни започва, когато броят на записите за надморска

височина в паметта на часовника достигне 30.

- Автоматичното прехвърляне на данни се извършва по време на нормалното състояние на всеки режим.

Дисплеят се променя, както е показано по-долу, докато данните се прехвърлят.

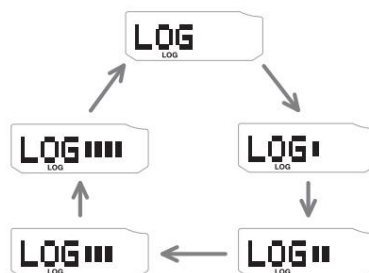

- Секундната стрелка ще сочи към [RC].

- Ако прехвърлянето на данни не успее по някаква причина, часовникът ще се върне към предишния екран с мигащ [LOG].




## Забележка

- Ако автоматичното прехвърляне не успее по някаква причина, часовникът ще продължи да опитва до пет пъти на интервали от 10 минути. Или данните са прехвърля се при ЧАСОВНИЦИ CASIO връзката е установена.

Конфигуриране на световно време  
Настройки

Посочването на град за световно време с телефонното приложение на CASIO WATCHES кара градът за световно време на часовника да се промени съответно. Настройките могат да бъдат конфигурирани за извършване на автоматично превключване на лятното часово време за град Световно време.

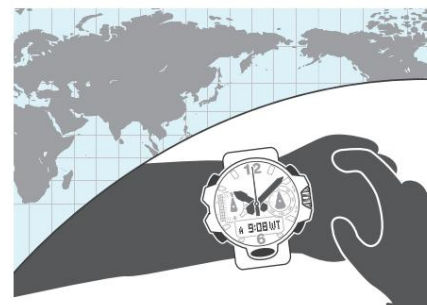

## Забележка

- Телефонното приложение CASIO WATCHES Световно време ви позволява да изберете измежду приблизително 300 града като град за световно време. • Можете да използвате телефонното приложение CASIO WATCHES, за да конфигурирате настройките за потребителски градове, които не са включени във вграденото в часовника Световно време Cities. Трябва да използвате телефонното приложение CASIO WATCHES, за да изберете потребителски град като град за световно време.

- За да изберете град по световно време

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжете (B) за поне пет секунди.


Освободете бутона, когато втората стрелка точки за и [CNCT] мига на показване.

- Когато се установи връзка между часовника и телефона, [CNCT] ще спре да мига. • Ако връзката

е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.

Опитвам се да се свържа

Свързан

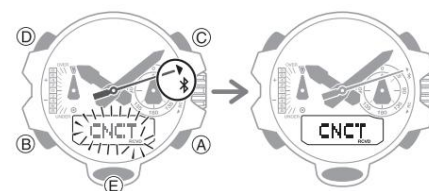

- 3. Y Извършете операцията, показана на екран на телефона. Настройката за световно време ще се отрази на часовника.

- Конфигуриране на настройката за лятно часово време

#### 1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

#### 2. X Задръжте (B) за поне пет секунди.


Освободете бутона, когато втората стрелка

точки за  и [CNCT] мига на показване.

- Когато се установи връзка

между часовника и телефона, [CNCT] ще спре да мига. • Ако връзката

е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.

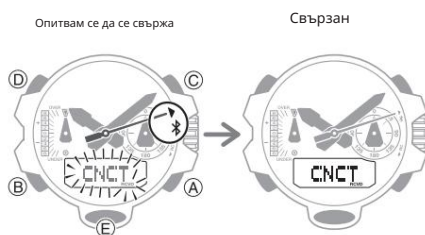

#### 3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да изберете настройка за лятно

време. • „Авто“

Часовникът автоматично превключва между стандартно и лятно време.

- „ИЗКЛ.“

Часовникът винаги показва стандартно време.

- „ВКЛ.“

Часовникът винаги показва лятно време.

#### Забележка

- Докато настройката за лятно часово време е „Автоматично“, часовникът автоматично ще превключва между стандартно и лятно време. Не е необходимо да превключвате ръчно между стандартно и лятно часово време. Дори ако се намирате в район, където не се спазва лятното часово време, можете да оставите настройката на часовника за лятно часово време като „Автоматично“.
- Ръчна промяна на настройката на часа с операция на часовник ще отмени автоматичното превключване на стандартно/лятно време.
- За информация относно летните часови часове вижте „Таблица за лятно часово време“ или ЧАСОВНИЦИ CASIO.

- Размяна на вашето световно време и дома време

#### 1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

#### 2. X Задръжте (B) за поне пет секунди.


Освободете бутона, когато втората стрелка

точки за  и [CNCT] мига на показване.

- Когато се установи връзка

между часовника и телефона, [CNCT] ще спре да мига. • Ако връзката

е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.

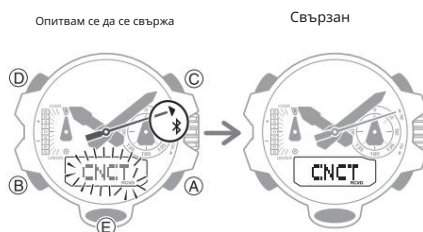

#### 3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да размените вашето домашно време с вашето световно време.

#### Забележка

- Автоматичното регулиране на времето не работи в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време.

### Регулиране на подравняването на ръцете

Ако стрелките не са подравнени, въпреки че се извършва автоматична настройка на времето, използвайте ЧАСОВНИЦИ CASIO, за да ги коригирате.

#### 1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

#### 2. X Задръжте (B) за поне пет секунди.

Освободете бутона, когато втората стрелка


сочи към  и [CNCT] мига на дисплей.

- Когато се установи връзка

между часовника и телефона, [CNCT] ще спре да мига.

- Ако връзката е неуспешна по някаква

причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режима, в който е бил, преди да започнете процедурата за свързване.

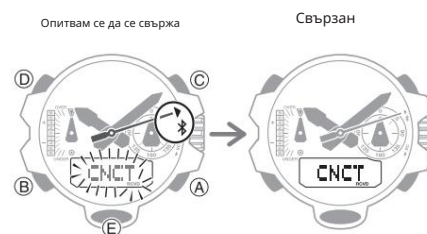

#### 3. Y Извършете операцията, показана на

екрана на телефона, за да коригирате подравняването на ръцете.


## Телефон Finder

Можете да използвате търсачката на телефона, за да задействате тон на телефона, за да го намерите лесно. Тонът звучи принудително дори ако телефонът е в режим на вибрация.

### важно!

- Не използвайте тази функция на места, където тоновете на телефонните разговори са ограничени.
- Тонът звучи с висока сила на звука. Не използвайте тази функция, когато слушате звук от телефона през слушалки.

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.

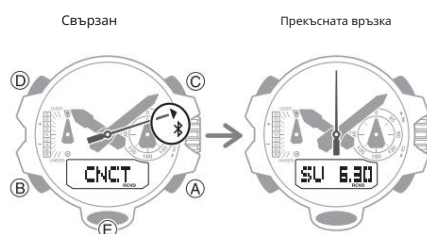

2. X Влезте в режим на получаване.

I Навигиране между режимите

3. X Задръжте (A) за поне пет секунди.

Освободете бутона, когато [FIND] започне да мига.

Телефонът ще издаде звуков сигнал, когато установява връзка с часовника.

- Ще отнеме няколко секунди преди звучи тон на телефона.



4. X Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

- Можете да натиснете произволен бутон на часовника, за да спрете тона на телефона само през първите 30 секунди, след като започне да звучи.

## Конфигуриране на настройките на часовника

Часът на алармата, началният час на таймера и други настройки също могат да бъдат конфигурирани с помощта на телефонното приложение CASIO WATCHES.

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжте (B) за поне пет секунди.

Освободете бутона, когато втората стрелка


сочи към и [CNCT] мига на

дисплей.

- Когато се установи връзка

между часовника и телефона, [CNCT] ще спре да мига.

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.

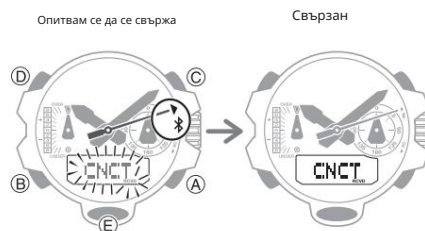

3. Y Изберете настройката, която искате да промените и след това изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.

## Промяна на родния град

### Настройка за лятно часово време

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжте (B) за поне пет секунди.

Освободете бутона, когато втората стрелка

показване. точки за и [CNCT] мига на

показване.

- Когато се установи връзка

между часовника и телефона, [CNCT] ще спре да мига. • Ако връзката

е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се


появи на дисплея за момент и след това

часовникът ще се върне в режим на отчитане

на времето.

Опитвам се да се свържа

Свързан

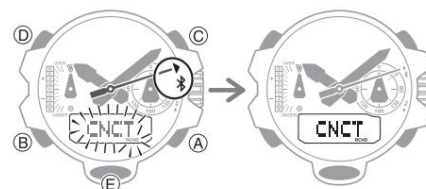

3. Y Извършете операцията, показана на

екрана на телефона, за да промените настройката за лятно часово време в домашния град.

## Проверка на зареждането на часовника Ниво

Използвайте процедурата по-долу, за да проверите текущото ниво на зареждане с ЧАСОВНИЦИ CASIO.

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. X Задръжте (B) за поне пет секунди.


Освободете бутона, когато втората стрелка

сочи към  и [CNCT] мига на дисплей.

• Когато се установи връзка

между часовника и телефона, [CNCT] ще спре да мига.

• Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.

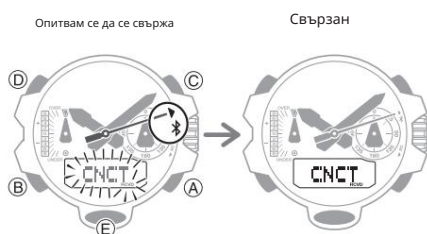

3. У Използвайте ЧАСОВНИЦИ CASIO, за да проверите нивото на зареждане.

## Записване на вашия ток Местоположение (ВРЕМЕ И МЯСТО)

Докато пътувате или сте в движение, можете да използвате процедурата по-долу, за да запишете текущото си местоположение, заедно с часа и датата, на телефона си. Записаната информация за местоположението може да се види на ЧАСОВНИЦИТЕ CASIO

карта на приложението за телефон.

• Записване на вашето текущо местоположение

1. X Влезте в режим на получаване.


I Навигиране между режимите

2. X Когато сте на желаното място

за да запишете, натиснете (A).

Това записва в паметта на телефона вашата географска ширина и дължина и текущата дата и час и показва [OK] на часовника. • По това

време настройките за време на вашия телефон и часовник ще се синхронизират една с друга.

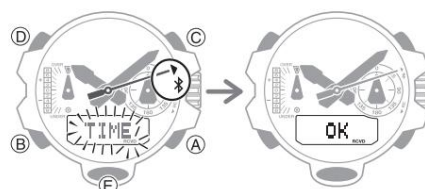

• Преглед на записано местоположение на картата

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. У Извършете операцията, показана на

екрана на телефона, за да видите записаната информация за местоположението.

Забележка

• Можете да използвате ЧАСОВНИЦИ CASIO

телефонно приложение за изтриване на записана информация за местоположение.

## Връзка

### Свързване с телефон

Вашият часовник може да се свърже с телефон, който е сдвоен с него.

• Ако часовникът не е сдвоен с телефона, с който искате да се свържете, вижте информацията по-долу и ги сдвоете. I С Сдвоете часовника с телефон.

• Свързване с телефон

1. Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.

2. X Задръжте (B) за поне пет секунди.


Освободете бутона, когато втората стрелка

сочи към  и [CNCT] мига на дисплей.

• Когато се установи връзка

между часовника и телефона, [CNCT] ще спре да мига.

• Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режим на отчитане на времето.

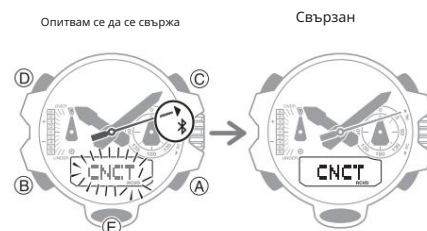

**важно!**

- Ако имате проблеми с установяването на връзка, това може да означава, че телефонното приложение CASIO WATCHES не работи на вашия телефон. На началния екран на телефона докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След като приложението стартира, задръжте бутона (B) на часовника за поне пет секунди.

## Забележка


- Връзката ще бъде прекъсната, ако не извършвате никакви операции на часовника или телефона за определен период от време. За да определите времето за ограничение на връзката, изпълнете следната операция с телефонното приложение CASIO WATCHES: „Настройки на часовника“ > „Време за връзка с приложението“. След това изберете настройка от 3 минути, 5 минути или 10 минути.

**Изключване на часовника от а Телефон**

Натискането на който и да е бутон ще прекрати Bluetooth връзката и ще се върне към режима за отчитане на времето.

Свързан

Прекъсната връзка

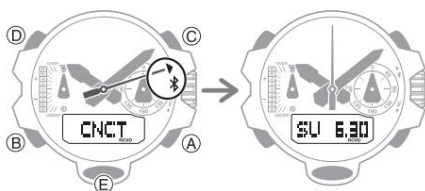**Раздвояване на часовника от телефона**


Раздвояването на часовника от телефона изисква както телефонното приложение CASIO WATCHES, така и операции с часовника.

- Изтриване на информация за сдвояване от Приложение за телефон CASIO WATCHES

1. Y Докачете иконата „CASIO WATCHES“.
2. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да прекратите сдвояването.

- Изтриване на информация за сдвояване от Гледай

1. X Задръжте (B) за поне две секунди, за да влезете в режима за отчитане на времето.
2. X Разхлабете коронката и след това я издърпайте. Текущо избраният Home City ще се появи на дисплея.

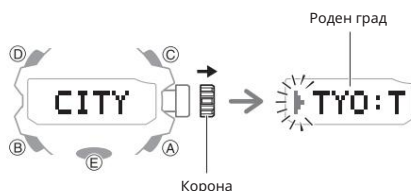

3. X Задръжте (D) за поне три секунди. Това първо кара [PAIR] и [CLEAR] да се редуват на дисплея. Освободете бутона, когато се покаже само [CLEAR].

Това изтрива информацията за сдвояване от часовника и се връща към дисплея за отчитане на времето.



4. X Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

Това връща часовника в режим на отчитане на времето.

**важно!**

- Информацията за сдвояване не може да бъде изтрита от паметта на часовника, докато регистърът на мисиите е активиран.

I Записване на пътни точки и техните  
Надморска височина (дневник на мисиите)

**Регулиране на времето**

Вашият часовник може да получи дата и час информация чрез свързване с телефон и получаване на сигнали за време, които използва, за да коригира настройките си.

**важно!**

- Когато сте в самолет или в който и да е друг друго място, където радиосигналите могат да причинят проблеми, активирайте самолетния режим на часовника, за да деактивирате връзката с вашия телефон. I Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

**Ако закупите друг телефон**


Трябва да извършите операцията по сдвояване, когато искате да установите Bluetooth връзка с телефон за първи път. I Изтриване на информация за сдвояване от часовника

I С Сдвоете часовника с телефон.

Позовавайки се на информацията по-долу, конфигурирайте настройката за време в съответствие с метода, който отговаря на вашия собствен начин на живот.


ползвах ли телефон

Препоръчва се корекция на времето чрез свързване с вашия телефон. | [Автоматична настройка на времето](#)

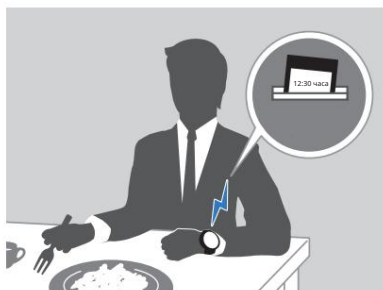

Можете ли да получавате сигнал за време във вашия район?

Докато настройката Home Time City на часовника е тази, при която може да се получи сигнал за време, настройките за час и ден на часовника могат да се коригират в съответствие със сигнала. | [Обхвати на приемане на сигнала](#)  
[за време](#) | [Задаване на град на местоживеене](#)

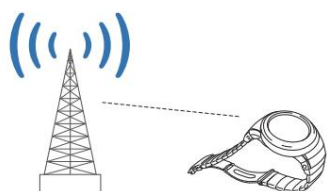

Освен горното.

Ако не можете да се свържете с телефон и не можете да получите сигнал за време, можете да извършите операции с бутоните на часовника, за да коригирате настройката за часа. | [Използване на операции на часовника за регулиране на настройката на часа](#)



## Регулиране на времето с помощта на а Времеви сигнал

### Преглед

Настройките за час и ден на часовника могат да бъдат конфигурирани в съответствие с получения сигнал за калибриране на часа.

#### важно!

- За да е възможно текущата настройка на часа да бъде коригирана правилно въз основа на приемането на сигнала за калибриране на часа, трябва да посочите часовата зона, в която използвате часовника.
- Ако часовникът не може да се свърже с телефон дори веднъж за корекция на времето през предходния ден, докато се използва връзка с телефон, той автоматично ще се опита да получи сигнал за калибриране на часа.

#### Забележка

- Областите, където се поддържа приемане на сигнал за калибриране на времето, са ограничени. Когато часовникът е в зона, където приемането на сигнал за калибриране на часа не е възможно, свържете се с телефон, за да коригирате настройките за час и ден. | [Диапазони на приемане на времеви сигнал](#)

## Подходящо приемане на сигнала

### Местоположение

Сигнал за калибриране на времето може да бъде получен, докато часовникът е близо до прозорец.

- Поставете часовника така, че страната му да е 12 часа с лице към прозореца.
- Дръжте метални предмети далеч от часовника.
- Не местете часовника.
- Не извършвайте никакви операции по часовника.



#### Забележка

- Може да изпитате калибриране на времето проблеми с приемането на сигнала в областите, описани по-долу.  
Сред или близо до сгради  
Докато се возите в превозно средство В близост до домакински уреди, офис машини, мобилни телефони и др. На строителна площадка, на летище или всяко друго място, където възникват смущения на радиовълни  
Близо до линии с високо напрежение В планински райони или зад а планина

# Гледайте Ръководство за работа 5713

CASIO®

## Диапазони на приемане на времеви сигнали

### • Япония (JJY)

Японските радиостанции за времеви сигнали се намират на планината Отакадоя във Фукушима и на планината Хагане във Фукуока/Сага.

Обхватът на приемане на японските часови сигнали е приблизително 1000 км от всяка предавателна станция.

### • Китай (BPC)

Китайската радиостанция за времеви сигнал се намира в Shangqiu, провинция Хенан, Китай.

Обхватът на приемане на китайския сигнал за време е приблизително 1500 км от предавателната станция.

### • Съединени щати (WWVB)

Радиостанцията за часови сигнал на Съединените щати се намира във Форт Колинс, Колорадо.

Обхватът на приемане на сигнала за време в САЩ е приблизително 3000 км от предавателната станция.

### • Обединеното кралство (MSF)/Германия (DCF77)

Британската радиостанция за времеви сигнали се намира в Anthorn, Cumbria.

Германската радиостанция за времеви сигнали се намира в Майнфлинген, югоизточно от Франкфурт. Обхватът на приемане на сигналите за време във Великобритания и Германия е приблизително 1500 км от всяка предавателна станция.

#### Забележка

- Дори ако сте в рамките на нормалното обхват на приемане на сигнал за калибриране на времето, приемането може да бъде невъзможно поради следните фактори: географски контури, време, сезон, време на деня, безжичен шум.
- Сигнал за калибриране на времето не може да бъде получава, докато градът, избран като ваш домашен град, не поддържа приемане на сигнал.

## Сигнал за автоматично калибриране на времето

### Получете

Извършва се автоматична операция за получаване на сигнал за калибриране на времето и настройките за час и ден се коригират между полунощ и 5:00 сутринта. След като операцията за получаване на сигнал е успешна, повече операции за автоматично получаване не се извършват този ден.

1. Поставете часовника близо до прозорец или някое друго място, подходящо за приемане на сигнал.

- [RC !] се показва на дисплея, докато тече приемането на сигнал за време.
- Когато операцията по получаване е успешна, часовникът коригира автоматично текущите си настройки за час и ден и след това се връща към режима за отчитане на времето.

#### Забележка

- Приемането отнема от около две минути до около 10 минути. Може отнема до 20 минути.

## Активиране и деактивиране на Auto

### Получете

Можете да спрете автоматичното получаване, като деактивирате настройката за автоматично получаване.

#### Забележка


- Въпреки че настройката Home City е тази, при която е възможно приемането на сигнал за време, можете да активирате или деактивирате автоматичното получаване според нуждите. | [Диапазони на приемане на времеви сигнал](#)

1. Влезте в режим на получаване.

### | Навигиране между режимите

2. Разхлабете коронката и след това я издърпайте.

[AUTORC] се появява на дисплея с мигащи [ON] или [OFF].

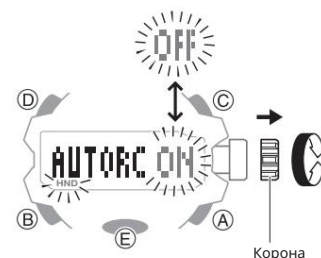

3. Завъртете короната, за да активирате или деактивирате Auto Получете.

4. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

#### Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

### Сигнал за ръчно калибриране на времето Получете

1. Поставете часовника близо до прозорец или някое друго място, подходящо за приемане на сигнал за време.
2. Влезте в режим на получаване.  
I Навигиране между режимите
3. Задръжте натиснат (A) за поне две секунди, докато [RC !] се появи на дисплея.

Това показва, че операцията по получаване е започнала.

След приключване на операцията по получаване настройките за час и ден на часовника ще бъдат съответно коригирани.




- Индикаторът за ниво показва нивото на сигнала ([L1], [L2], [L3]), докато се извършва операция по получаване. I Индикатор за ниво на получаване

#### Забележка

- Операцията по получаване отнема от около две минути до около 10 минути. Може да отнеме до 20 минути.
- Приемането на сигнала за калибриране на времето е по-добро през нощта, отколкото през деня.

### Индикатор за ниво на получаване

Докато се извършва операция по получаване, текущият й статус се показва на дисплея, както е показано по-долу. Използвайте индикатора за ниво, за да намерите а място, където приемането на сигнала е стабилно.

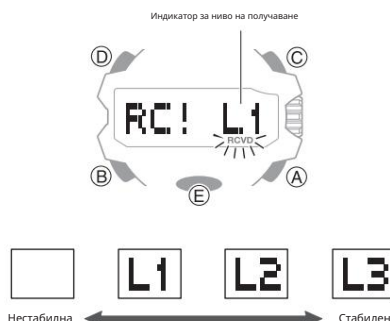

#### Забележка


- Отнема около 10 секунди за време стабилизиране на условията за приемане на сигнала.
- Условията на приемане се влияят от времето, времето на деня, околната среда и т.н.

### Проверка на последната настройка на времето Резултат

1. Влезте в режим на получаване.

I Навигиране между режимите Това показва

датата и часа на последната успешна операция за получаване.

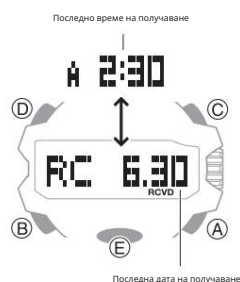

### Предпазни мерки при приемане на сигнал

- Когато часовникът не може да коригира времето си в съответствие със сигнал за калибриране по някаква причина средната точност на отчитане на времето е в рамките на  $\pm 15$  секунди на месец.

- Имайте предвид, че вътрешен процес на декодиране, който часовникът изпълнява, след като получи сигнал, може да доведе до леко отклонение в настройката за време (с по-малко от една секунда).

- Получаването на сигнал за калибриране на времето не е възможно при описаните условия по-долу.

Докато зарядът на батерията е нисък

Във всеки режим освен Отчитане на времето Режим

Когато часовникът е на мощност 2 ниво спестяване

Докато се извършва отчитане на компаса, измерване на барометрично налягане, измерване на температура или измерване на височина Докато се променя барометричното налягане

индикацията е активирана

Докато тече операция за обратно отброяване на таймера напредък

Докато автоматичната настройка на времето е

деактивирана Докато настройката за зоната на Home City е такава, при която приемането на сигнал за време не е

възможно Докато часовникът е извън обхвата на приемане на сигнала за време

- Когато операцията по получаване е успешна, настройките за час и/или ден ще бъдат коригирани автоматично. Лятното часово време няма да се прилага правилно в описания по-долу случай.

Кога е началната дата на лятното часово време и

време, крайна дата и час или други правила се променят от властите

- От януари 2023 г. Китай не го прави спазвайте лятното часово време. Ако Китай започне да спазват лятното часово време в бъдеще, времето, показвано от часовника за Китай, може да не е правилно.

## Използване на Watch Operations за Регулиране на настройката за време

Ако вашият часовник не може да се свърже с телефон по някаква причина, можете да използвате операциите на часовника, за да коригирате настройките за дата и час.

### • Задаване на домашен град


Използвайте процедурата в този раздел, за да изберете град, който да използвате като ваш домашен град. Ако се намирате в район, който спазва лятното часово време, можете също да активирате или деактивирате лятното часово време.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

[Навигиране между режимите](#)

2. Разхлабете коронката и след това я издърпайте.

Текущо избраният Home City ще се появи на дисплея.

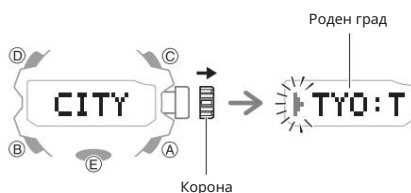

3. Завъртете коронката, за да покажете вашия град искате да използвате.

• За информация относно кодовете на градове вижте информацията по-долу.

[I Градска маса](#)

4. Натиснете (B).

5. Завъртете колелцето, за да изберете настройка за лятно време.

Завъртането на короната преминава през елементите за настройка, показани по-долу. •

[АВТОМАТИЧНО]


Часовникът превключва между стандартни време и лятно часово време автоматично.

• [ИЗКЛ.]

Часовникът винаги показва стандартно време.

• [ON]

Часовникът винаги показва лятно време.

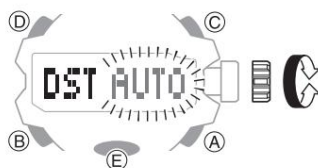

6. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

### Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.
- Настройката [AUTO] за лятно време е валиден, когато родният град на часовника е в зона, където може да се получи сигнал за време.


### • Настройка на час/дата

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

[Навигиране между режимите](#)


2. Разхлабете коронката и след това я издърпайте.

Текущо избраният Home City ще се появи на дисплея.

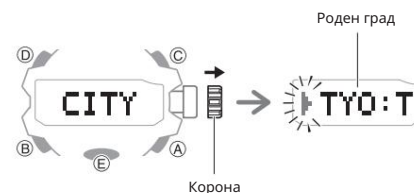

3. Натиснете (D).

Това кара цифрите за часовете и минутите да мигат.

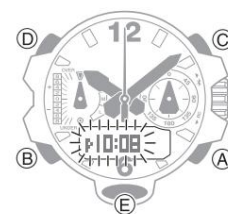

4. Завъртете колелцето, за да промените настройката за минути. •

Цифрата на часа се променя в синхрон с промяна на цифрата на минутата.

5. Натиснете (B).

Това кара цифрите на часовите да мигат.

6. Завъртете колелцето, за да промените настройката на часа.

7. Натиснете (B).

Това води до мигане на текущата година на дисплея.


8. Завъртете колелцето, за да промените настройката за годината.



9. Натиснете (B).

Това кара месеца да мига на дисплей.


10. Завъртете короната, за да промените месеца.

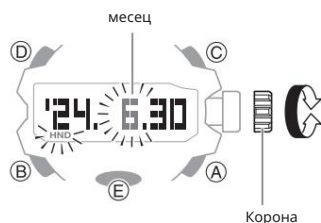

11. Натиснете (B).

Това кара деня да мига на дисплей.

12. Завъртете короната, за да промените деня.

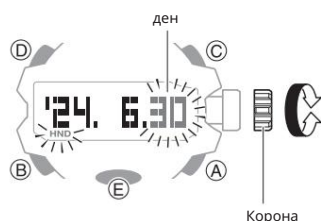

13. При сигнал за време в началото на минута, натиснете колелцето обратно навътре и го заключете.

#### Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

- Превключване между 12-часово и 24-часово отчитане на времето. Можете да


зададете или 12-часов формат, или 24-часов формат за показване на часа.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

[Навигиране между режимите](#)


2. Разхлабете коронката и след това я издърпайте.

Текущо избраният Home City ще се появи на дисплея.

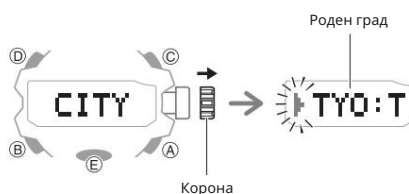


3. Натиснете (B) пет пъти.

Това кара [12H] или [24H] да мига на дисплей.

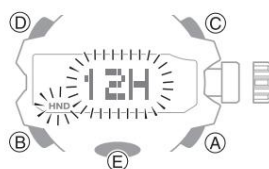

4. Завъртете колелцето, за да изберете [12H] (12-часово отчитане на времето) или [24H] (24-часово отчитане на времето).

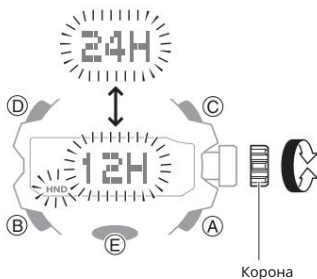

5. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

#### Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

#### Използване на часовника в медицинско заведение Съоръжение или самолет


Всеки път, когато сте в болница, в самолет или на друго място, където получаването на сигнал за автоматично калибриране на времето или връзката с телефон може да причини проблеми, можете да изпълните процедурата по-долу, за да деактивирате такива операции. За да активирате отново автоматичната настройка на времето, изпълнете същата операция отново.

1. Влезте в режим на получаване.

[I Навигиране между режимите](#)

2. Разхлабете коронката и след това я издърпайте.

[AUTORC] се появява на дисплея с мигачи [ON] или [OFF].

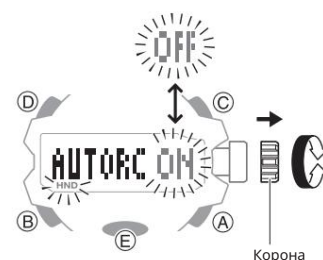

3. Завъртете короната, за да промените настройката за автоматично регулиране на времето.


[OFF]: Автоматичната настройка на времето е деактивирана.

[ON]: Активирана е автоматична настройка на времето.

4. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

## Световно време

Можете да видите текущото време в 55 града (38 часови зони) и UTC (координирано универсално време).

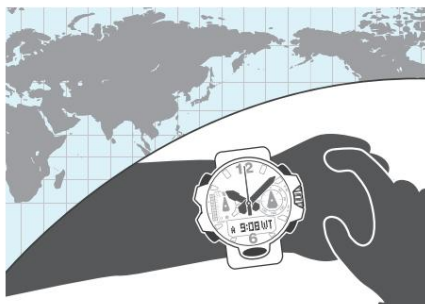

## Използване на ЧАСОВНИЦИ CASIO

Телефонно приложение за конфигуриране

Настройки за град за световно време

Ако часовникът е сдвоен с телефон, можете също да използвате телефонното приложение CASIO WATCHES, за да зададете световното време в

града. | Конфигуриране на настройките за световно време

## Забележка

- Градове по световно време, които могат да бъдат избрани само с помощта на телефонното приложение CASIO WATCHES не може да бъде избрано чрез операции с часовника.


## Проверка на световното време

1. Влезте в режим Световно време.

## | Навигиране между режимите

След като се появи името на текущо избрания град за световно време, часовникът ще покаже текущото време в този град.

- Часовата и минутната стрелка ще показват текущото време в родния град.

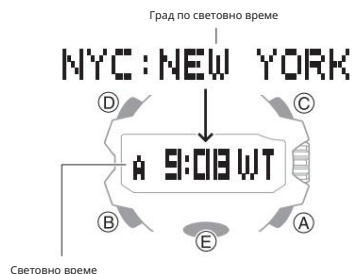

## Задаване на световно време Град


Използвайте процедурата в този раздел, за да изберете град за световно време. Ако се намирате в район, който спазва лятното часово време, можете също да активирате или деактивирате лятното часово време.

1. Влезте в режим Световно време.

## | Навигиране между режимите

2. Разхлабете коронката и след това я издърпайте.

Това показва текущо избрания град по световно време.

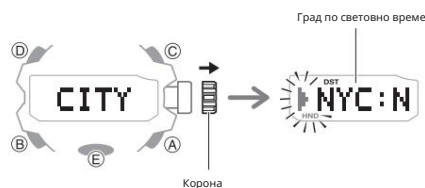

3. Завъртете короната, за да покажете вашия град искате да използвате.

- За информация относно кодовете на градове вижте информацията по-долу.

## | Градска маса

4. Натиснете (B).

5. Завъртете колелцето, за да изберете лятно време настройка.

Завъртането на короната преминава през елементите за настройка, показани по-долу.

## • [АВТОМАТИЧНО]


Часовникът превключва между стандартни време и лятно часово време автоматично.

## • [ИЗКЛ.]

Часовникът винаги показва стандарт време.

## • [ON]

Часовникът винаги показва лятно време.

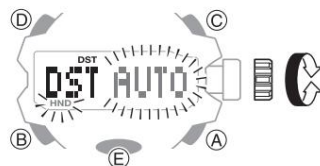

6. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.


## Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

- Докато [UTC] е избрано като град, няма да можете да промените или проверите настройката за лятно време.


- Посочване на UTC (координирано универсално време) като ваш град за световно време За да зададете

UTC (координирано универсално време) като ваш град за световно време, влезте в режим Световно време и след това задръжте (A) за поне три секунди.

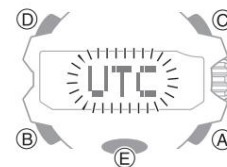

## Размяна на вашето домашно време и световно време

В режим Световно време задръжте (D) за at поне три секунди. [ ] ще се появи на дисплея и времето в родния ви град ще бъде заменено с вашето световно време.

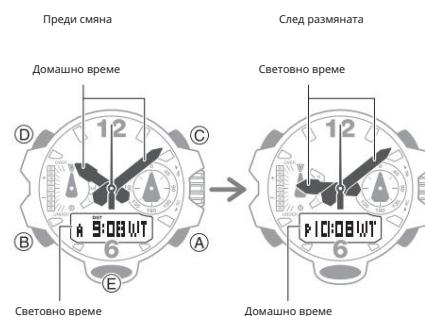

## Аларма

Часовникът ще издаде звуков сигнал, когато настъпи час за аларма. Можете да настроите до пет различни аларми. Сигналят за почасово време кара часовника да бипка на всеки час. • Звуковият сигнал няма да прозвучи, ако батерията е изразходвана е ниско.



## Използване на ЧАСОВНИЦИ CASIO

Телефонно приложение за конфигуриране  
Настройки на алармата

Ако часовникът е сдвоен с телефон, можете също да използвате телефонното приложение CASIO WATCHES, за да настроите аларми.


! Конфигуриране на настройките на часовника

## Конфигуриране на настройките на алармата

1. Влезте в режим на аларма. |


Навигиране между режимите

2. Използвайте (A) и (C), за да изберете номера на алармата ([AL1] до [AL5]), чиято настройка искате да промените.

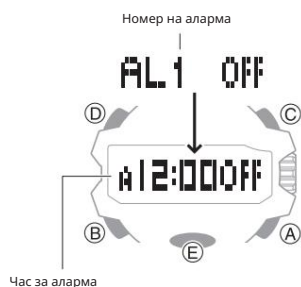

3. Разхлабете коронката и след това я издърпайте.

Това кара цифрите за часовете и минутите да мигат.

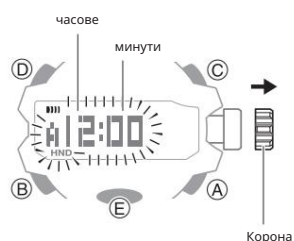


4. Завъртете колелцето, за да промените настройката за минути. •

Цифрата на часа се променя в синхрон с промяната на цифрата на минутите.


5. Натиснете (B).

Това кара цифрите на часовете да мигат.

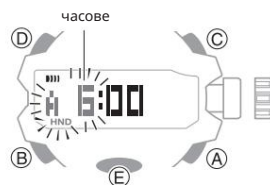

6. Завъртете колелцето, за да промените настройката на часа. •

Ако използвате 12-часово отчитане на времето, настройката на времето се обозначава като [A] (сутрин) или [P] (следобед).

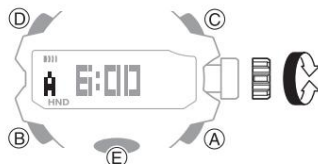

7. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

### Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около три минути, докато сте в Аларма режим, часовникът автоматично се връща в режим на отчитане на времето.
- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

• За спиране на алармата

За да спрете алармата, след като започне да звучи при достигане на час за аларма, натиснете произволен бутон.

### Забележка

- Звуков сигнал звучи за 20 секунди, когато настъпи час за аларма.

## Активиране на часовото време Сигнал

1. Влезте в режим на аларма.

! Навигиране между режимите

2. Натиснете (A) или (C), за да покажете часовото време сигнален екран ([SIG]).



3. Натиснете (D), за да превключите почасовия сигнал за време между разрешено и забранено.

- (часов сигнал) се показва на дисплей, докато сигналят за почасово време е активиран.




## Изключване на аларма или Часов сигнал

За да спрете звученето на аларма или ежечасов сигнал, изпълнете стъпките по-долу, за да го изключите.

- За да имате отново аларма или почасов сигнал, включете го отново.

### Забележка

- Индикаторите се показват, докато някоя от алармите или сигналят за час е включен.
- Приложимите индикатори не са се показва, докато всички аларми са изключени и/или сигналят за час е изключен.

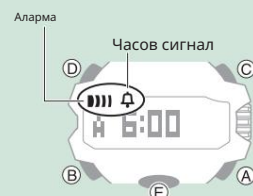


1. Влезте в режим на аларма. I

Навигиране между режимите

2. Използвайте (A) и (C), за да превъртите през екраните с номера на алармата ([AL1] до [AL5]) и часовия сигнал ([SIG]), докато се покаже този, който искате да изключите.


Номер на алармата или почасов сигнал за време

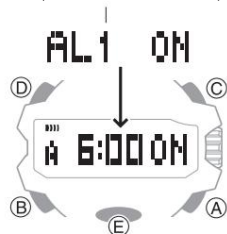

3. Натиснете (D), за да изключите показаната аларма или часовият сигнал.

• Всяко натискане на (D) превключва между включване и изключване.

• Изключването на всички аларми ще предизвика **|||||** (аларма), за да излезе от дисплея, като същевременно деактивира почасовия сигнал за време причини **🔔** (часов сигнал), за да излезе от дисплея.

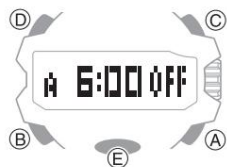

#### Забележка


• Ако **|||||** (аларма) все още се показва, то означава, че друга аларма все още е включена на. За да изключите всички аларми, повторете стъпки 2 и 3 до **|||||** (аларма) индикаторът вече не се показва.

## Преместване между Часови зони

Използвайте процедурата по-долу, за да промените лесно настройките за ден и час на часовника до местоназначение.

• Преди качване


1. Конфигурирайте световното време към текущото време на вашата дестинация.

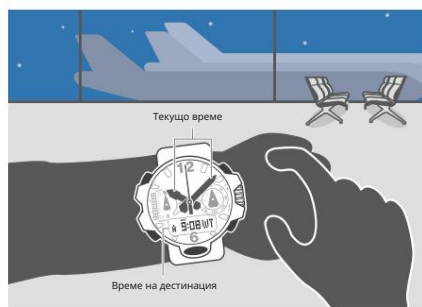

I Използване на часовници CASIO за конфигуриране  
Настройки

I Използване на Watch Operations за конфигуриране  
Настройки

2. Деактивирайте автоматичната настройка на времето.

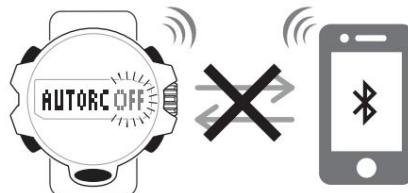

I Използване на часовника в медицинско заведение или  
Самолет

• След пристигане


1. Разменете времето на началната часова зона с времето на дестинацията.

Преди смяна

След размяната

Време на дестинация

Време на дестинация

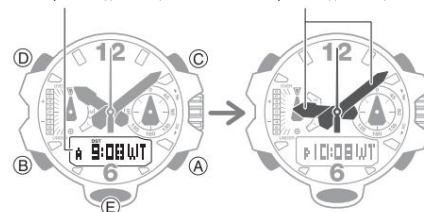

I Използване на часовници CASIO за конфигуриране  
Настройки

I Използване на Watch Operations за конфигуриране  
Настройки

2. Активирайте автоматичната настройка на

времето. I Използване на часовника в медицинско заведение  
или самолет

3. Коригирайте настройката на часа.

I Задействане на незабавна корекция на времето

## Цифров компас

Можете да използвате режима Компас, за да определите посоката на север и да проверите посоката си към дестинация.



### важно!

- Проверете информацията на връзката по-долу за да разберете как да осигурите правилно показания.
- ! Калибриране на показанията на компаса !
- Предпазни мерки при отчитане на цифровия компас

## Отчитане на компас

1. Влезте в режим Компас.

! Навигиране между режимите Това показва [COMP] и започва отчитане на цифров компас.

2. Като държите часовника хоризонтален, насочете 12 часа в посоката на желаната от вас цел. • Секундната стрелка сочи север. Цифровият дисплей показва една от 16-те буквални индикации за посока или пеленгуващ ъгъл.

- За да задействате отново работата на компаса, натиснете (C).

Тълкуване на показанията на лагера



Посоки: N (Север), E (Изток), W (Запад), S (Юг)

Забележка

- Обикновено компасът показва магнитния север. Можете също така да конфигурирате настройки, за да посочите истинския север.
- ! Настройка за отчитане на истински север (Калибриране на магнитната деклинация) ! Магнитен север и истински север

• След като се покаже първоначалното отчитане, часовникът ще продължи да отчита приблизително всяка секунда за около следващите 60 секунди. Часовникът ще се върне към режимът за отчитане на времето автоматично около 60 секунди след като натиснете (C).

- Автоматичното осветление няма да осветява лицето, докато работи компас прогрес.
- Ако прозвучи аларма или друг звуков сигнал, или ако включите осветлението чрез натискане на (E), докато се извършва работа с компаса, работата с компаса ще бъде спряна за момент. Работата на компаса ще се възобнови, когато звуковият сигнал спре или осветлението се изключи.

- Можете да използвате ЧАСОВНИЦИ CASIO за запишете информация за местоположение и след това използвайте часовника, за да покажете разстоянието и пеленга до записаното място. ! Записване на вашето текущо местоположение (памет за местоположение)

! Проверка на разстоянието и Насочване към памет за местоположение Точка (индикатор за местоположение)

- Подравняване на карта с действителното Околности (Настройване на карта)

Задаването на карта означава да подравните картата, така че посоките, посочени върху нея, да са подравнени с действителните посоки на вашето местоположение. След като зададете карта, можете по-лесно да разберете връзката между маркировките на картата и действителните географски контури. За да зададете карта с този часовник, подравнете севера на картата със северната индикация на часовника. След като настроите картата, можете да сравните посоката си на картата със заобикалящата ви среда, което ще ви помогне да определите текущото си местоположение и дестинация.


- Обърнете внимание, че са необходими умения и опит за четене на карти, за да се определи вашето текущо местоположение и дестинация на карта.

## Запазване на пеленга към а Дестинация (пеленг памет)

Можете да запишете посоката до дестинация. Записаният пеленг се обозначава с насочващата ръка. Това ви дава възможност да напредвате към целева дестинация, дори когато видимостта е лоша.

1. Влезте в режим Компас. ! Навигиране между режимите
2. Като държите часовника хоризонтален, насочете 12 часа по посока на обекта, който искате да запишете.
3. Натиснете (D).

Посока на позицията 12 часа на часовника се записва като дестинация посока.

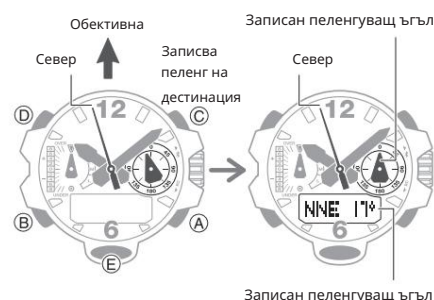

- За да изчистите записан пеленг, задръжте (D) за поне две секунди.

## Калибриране на компас Четива

### Калибриране на показанията на компаса

Извършвайте калибриране по фигура 8 или три точки, когато забележите, че показанията на компаса на часовника се различават от тези на друг компас или преди да тръгнете на изкачване или преход.

- Имайте предвид, че точни показания на компаса и/или калибрирането няма да е възможно в зона, където има силен магнетизъм. | [Предпазни мерки за четене на цифров компас](#)


Фигура 8 калибриране

1. Влезте в режим Компас.

| [Навигиране между режимите](#)


2. Разхлатете коронката и след това я издърпайте.

Това се показва .

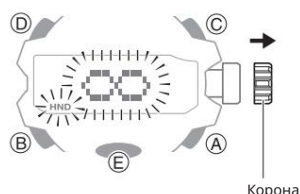

3. Натиснете (C).

Преместете ръката си във фигура 8, както е показано на илюстрациите по-долу.

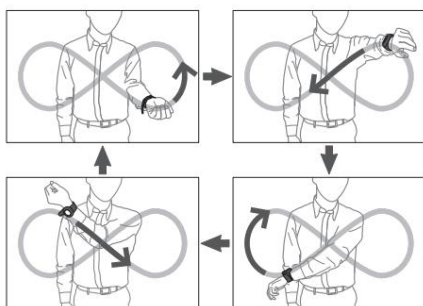

- Оставете китката си да се завърти.
- Дръжте ръката си възможно най-далеч от тялото, докато я движите.
- The  символът ще спре да мига на дисплея, докато калибрирането е в ход.
- Когато калибрирането е успешно, на дисплея ще се появи [OK] и часовникът ще се върне към екрана с цифров компас. Това завършва операцията по калибриране.

#### Забележка

- Ако калибрирането е неуспешно, часовникът се връща към състоянието си в стъпка 2 от тази процедура. Изпълнете стъпките отново, като започнете от стъпка 3.

### 3-точково калибриране

1. Влезте в режим Компас.


| [Навигиране между режимите](#)

2. Разхлатете коронката и след това я издърпайте.

Това се показва .

3. Натиснете (B).


Това показва [o 1].

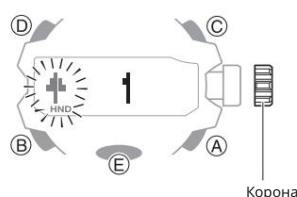

4. Докато държите часовника хоризонтален, натиснете (C).

Това стартира калибриране на първата точка, което кара [o WAIT] да се появи на дисплея. Когато калибрирането е успешно, индикаторите се появяват на дисплея в следната последователност: [OK] и [Завъртете на 180°] и [p 2].


5. Завъртете часовника на 180 градуса, като внимавате да сте възможно най-точни.

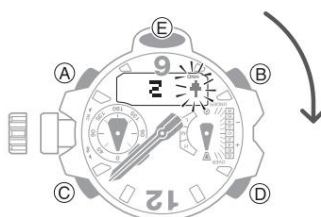

6. Натиснете (C).

Това стартира калибриране на втората точка, което кара [p WAIT] да се появи на дисплея. Когато операцията по калибриране приключи успешно, ще се появи [OK] и след това [TURN] и [OVER] ще се редуват на дисплея.

7. Обърнете часовника така, че LCD да сочи към земята.

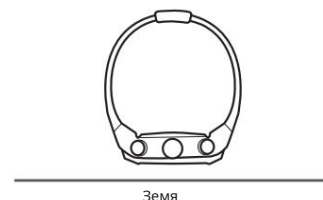

8. Докато държите часовника хоризонтален, натиснете (C).

Това стартира калибриране на третата точка, което кара [WAIT] да се появи на дисплея. Когато операцията по калибриране е успешна, на дисплея ще се появи [OK].

9. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

#### Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.
- Ако калибрирането е неуспешно, часовникът се връща към състоянието си в стъпка 2 от тази процедура. Ако това се случи, рестартирайте горната процедура от стъпка 3.

### Настройка за истински северни показания (Калибриране на магнитната деклинация)

Ако искате часовникът да показва истинския север вместо магнитния север, трябва да посочите посоката на магнитна деклинация на вашето текущо местоположение (изток или запад) и ъгъла на деклинация. | **Магнитен север и истински север**

- Стойността на ъгъла на магнитна деклинация може се задава само в единици 1° (граду). Използвайте стойност, която е най-близка до ъгъла, който искате да зададете.  
Пример: За ъгъл от 7,4° задайте 7°.  
Пример: За ъгъл от 7°40' (7 градуса, 40 минути), задайте 8°.

#### Забележка

- Ъглите на магнитна деклинация (изток или запад) и стойностите на ъглови градуси за конкретни местоположения могат да бъдат намерени на географски карти, карти за планинско катерене и други карти, които включват контурни линии.

#### 1. Влезте в режим Компас.


| **Навигиране между режимите**

#### 2. Разхлабете коронката и след това я издърпайте.

Това се показва .

#### 3. Натиснете (B).


Това показва [0 1].

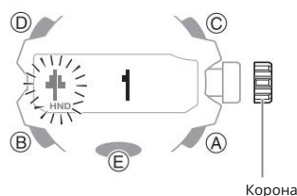

Корона

#### 4. Натиснете (B).

Това показва [DEC] и текущата настройка за магнитна деклинация.

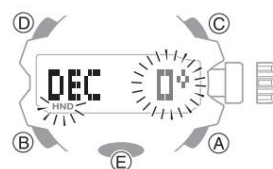

#### 5. Завъртете колелцето, за да изберете магнит посока на деклинация и настройки на ъгъл по желание.

Диапазон на настройка: 90° запад до 90° изток

[OFF]: Магнитен север [E]:

Източна деклинация (Магнитният север е на изток от истинския север.)

[W]: Западна деклинация (Магнитният север е на запад от истинския север.)

- За да върнете настройката на [OFF], натиснете (A) и (C) едновременно.



#### 6. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

#### Забележка


- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

- Магнитен север и истински север Всъщност има два вида север: магнитен север и истински север.

Магнитен север: Север, обозначен със стрелката на компас

Истински север: Посока към Северния полюс

Както е показано на илюстрацията по-долу, магнитният север и истинският север не са едно и също.

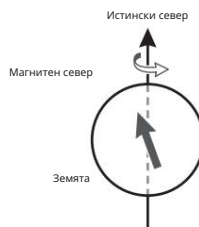

#### Забележка

- Северът, посочен на наличните в търговската мрежа карти, обикновено е истинският север.

### Отчитане на цифров компас Предпазни мерки

Местоположение по време на

употреба Отчитането в близост до източници на силен магнетизъм може да причини грешка при четене. Дръжте часовника далеч от следните видове предмети.

Постоянни магнити (магнитни аксесоари и др.), метални предмети, високоволтови проводници, въздушни проводници, електрически домакински уреди (телевизори, компютри, мобилни телефони и др.)

- Имайте предвид, че правилното отчитане на посоката не е възможно на закрито, особено вътре в стоманобетонни конструкции.

- Точните показания на посоката не са възможно в електрически влакове, на лодки, в самолети и др.

Място за съхранение

Излагането на часовника на магнетизъм може да повлияе на точността на показанията на цифровия компас. Дръжте часовника далеч от типовете елементи по-долу.

Постоянни магнити (магнитни аксесоари и др.), метални предмети, електродомакински уреди (телевизори, компютри, мобилни телефони и др.)

# Гледайте Ръководство за работа 5713

CASIO®

Надморска височина

## Измерване

Часовникът отчита надморска височина и показва резултати въз основа на измервания на въздушното налягане, направени от вградено налягане сензор.



### Важно!

- Показанията за надморска височина, показани от часовник са относителни стойности, които са изчислено въз основа на барометричен налягане, измерено от сензора за налягане на часовника. Това означава, че промените в барометричното налягане, дължащи се на времето, могат да доведат до отчитане на надморската височина, взето на едно и също място различни. Също така имайте предвид, че стойността показаната от часовника може да е различна от действителната надморска височина и/или надморска височина, посочена за район, където се намирате. Когато използвате алтиметъра на часовника по време на планинско катерене, се препоръчва редовно да калибрирате неговите показания в съответствие с местната надморска височина (надморски) индикации. I

Калибриране на показанията за надморска височина (отместване)

- Стойността на корекцията на надморската височина, която вие посочете и/или промените в барометричното налягане могат да доведат до показване на отрицателна стойност.
- Проверете информацията на връзката по-долу за да разберете как да минимизирате разликите между показанията, направени от часовника, и стойностите, предоставени от местните индикации за надморска височина (надморска височина).

I Калибриране на показанията за надморска височина (Отместване)

I Предпазни мерки при отчитане на надморска височина

## Проверка на тока


Надморска височина

- Влезте в режим Алтиметър.

### I Навигиране между режимите

Влизането в режим Алтиметър ще започне измерване на надморска височина и ще покаже надморската височина на текущото ви местоположение.

Графика на надморска височина

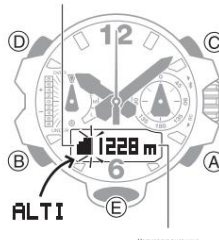

- Часовникът отчита надморска височина всяка секунда за около първите три минути.

След това той взема показания според интервала на автоматично измерване на часовника настройка.

- Проверете информацията на връзката по-долу за да разберете как да конфигурирате интервала за автоматично измерване.

### I Настройка на автоматичното измерване Интервал

- За да активирате отново измерването, натиснете (A).

За да се върнете към режима за отчитане на времето, натиснете (B).

Забележка

- Ако часовата и/или минутната стрелка е разположени над цифровия дисплей, когато извършвате измерване на надморска височина, стрелките временно ще се преместят на 22-секундна или 38-секундна позиция, за да позволят по-лесно отчитане на измерваните стойности. Ръцете ще се отместят към техните нормални позиции след около три секунди.


- Когато влезете в режим Алтиметър, стрелката на функцията показва надморската височина разлика, ако предишното измерване на надморската височина е запазено.

### I Проверка на разликата във височината от референтна точка

- Диапазон на измерване: -700 до 10 000 метра (-2 300 до 32 800 фута)  
(Мерна единица: 1 метър (5 фута))  
Имайте предвид, че калибрирането на показанията за надморска височина ще доведе до промяна в обхвата на измерване.

- [ - - ] ще се появи за измерената стойност, ако е извън допустимия диапазон.

Тълкуване на съдържанието на графиката на надморската височина

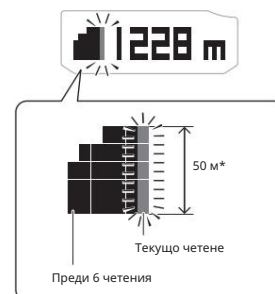

\*

1 квадрат (v) е 10 m.

## Калибриране на надморска височина

### Показания (отместване)

За да сведете до минимум разликата между локално указаните и измерените стойности, трябва да актуализирате референтната стойност на надморската височина (отместване) преди тръгване и по време на преходи или всякакви други дейности, при които отчитате надморска височина.

Освен това можете да осигурите точни измервания, като проверите показанията на местната надморска височина на картата или някакъв друг източник за надморската височина на текущото ви местоположение и редовно калибрирате показанията на часовника с най-новата информация по време на планинско катерене.

Забележка

- Можете да разберете надморската височина на вашата текущо местоположение от знаци, карти, в интернет и др.

- Разлики между действителната надморска височина и показанията на часовника могат да бъдат причинени от факторите по-долу.

Промени в барометричното налягане Промени в температурата, причинени от промени в барометричното налягане и от надморска височина


- Въпреки че показанията за надморска височина могат да се вземат без калибриране, това може да доведе до показания, които са много различни от показанията на маркерите за надморска височина и т.н.

1. Влезте в режим Алтиметър.

I Навигиране между режимите

2. Разклатете коронката и след това я издърпайте.

Това показва текущата надморска височина и влиза в режим на отнемване на височината.

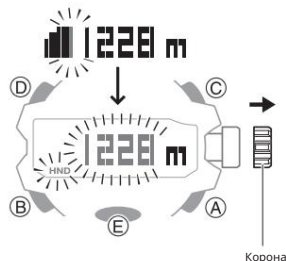

3. Завъртете короната, за да калибрирате

показаната стойност спрямо тази на локален маркер за надморска височина (надморска височина).

Диапазон на настройка: -3 000 до 10 000 метра (или -9 840 до 32 800 фута)

Единица за настройка: 1 метър (или 5 фута)

- За да върнете настройката за надморска височина към първоначалната й фабрична настройка, натиснете (A) и (C) едновременно.

4. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

#### Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

## Проверка на надморската височина Разлика от справка точка

След като зададете референтна надморска височина, секундната стрелка на часовника ще покаже разликата

между вашата текуща надморска височина и референтната надморска височина. Това улеснява измерването на разликата във височината между двама

точки по време на катерене или трекинг.


- Настройка на диференциала на надморската височина  
Обхват на измерване

1. Влезте в режим Алтиметър.

I Навигиране между режимите


2. Разклатете коронката и след това я издърпайте.

Това показва надморската височина за текущото ви местоположение.

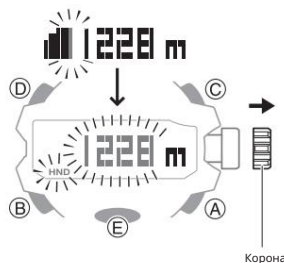

3. Натиснете (B) два пъти.

Това показва диапазона на измерване на разликата в надморската височина.

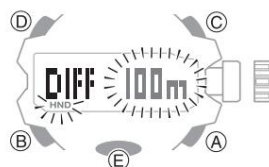

4. Завъртете колелцето, за да изберете [100m] или [1000m]. [100m]:

±100 метра

(±328 фута) в единици от 5 метра (16 фута)

[1000m]: ±1000 метра (±3280 фута) в единици от 50 метра

(164 фута)

5. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

#### Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

- Измерване на надморска височина

1. Използвайте контурните линии на вашата карта, за да определите на разликата във височината между вашето текущо местоположение и вашата дестинация.
2. Отчетете надморската височина на текущото си местоположение.

I Проверка на текущата надморска височина


3. Задръжте (D) за поне две секунди, за да зададете надморската височина на текущото си местоположение като референтна надморска височина.

Това показва [DIFF RESET] и [RESET] и след това вашата текуща надморска височина. • Функционална

стрелка (индикатор за диференциална надморска височина) ще покаже разликата между референтната надморска височина и

отчитане на текущата надморска височина. По това време функционалната стрелка трябва да показва ±0 m (±0 фута).

Индикатор за диференциална надморска височина

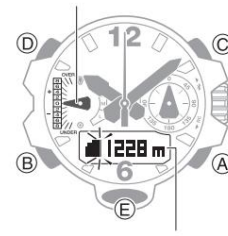


Надморска височина на текущото местоположение

4. Докато сравнявате разликата между надморската височина, която сте намерили на картата, и разликата във височината, посочена от функционалната стрелка на часовника, напреднете към вашата дестинация.

- Когато разликата във височината, която сте намерили на картата, е същата като тази, посочена от функционалната стрелка, това означава, че сте близо до вашата дестинация.

Пример: Разлика във височината от -30 m (-98 фута) (-300 m (-984 фута))

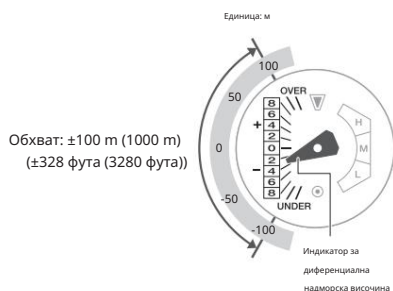

## Забележка

- Ако диференциалът на надморската височина е извън определен диапазон, стрелката на функцията ще покаже [НАД] или [ПОД]. Ако някое от тези е посочено докато като използвате обхвата на измерване ±100 m (328 фута), променете настройката на обхвата на ±1000 m (3280 фута).
- Функционалната стрелка ще сочи [0], ако показанието е извън допустимия обхват на измерване на надморска височина (-700 m до 10 000 m (-2 300 до 32 800 фута)), или ако възникне грешка в четенето.

## Настройка на Auto Интервал на измерване


Можете да изберете интервал на автоматично измерване от пет секунди или две минути.

1. Влезте в режим Алтиметър.

I Навигиране между режимите


2. Разклатете коронката и след това я издърпайте.

Това показва надморската височина за текущото ви местоположение.

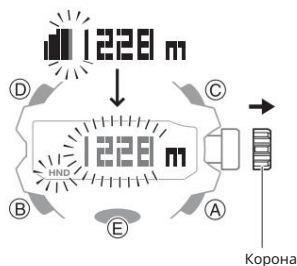

3. Натиснете (B).

Това предизвиква автоматично измерване интервал, за да се появи на дисплея.

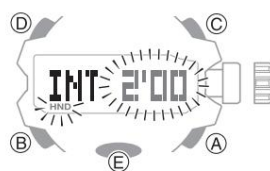

4. Завъртете колелцето, за да изберете [0'05] или [2'00] като интервал на автоматично измерване.

[0'05]: Отчитанията се правят всяка секунда за първите три минути, а след това на всеки пет секунди за около следващия един час.

[2'00]: Отчитанията всяка секунда през първите три минути и след това на всеки две минути за около следващите 12 часа.

5. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

## Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.
- Часовникът автоматично ще се върне в режим на отчитане на времето, ако не извършите никаква операция в алтиметъра. Режим за около един час, докато [0'05] е избран като интервал на измерване или около 12 часа, докато е избран [2'00].

## Записване на показанията за надморска височина

Използвайте процедурата по-долу, за да запишете ръчно измерванията на надморската височина. Автоматичните измервания също се записват автоматично.

- Използвайте режима за извикване на запис на надморска височина, за да преглед или изтриване на записи.

I Преглед на записите за надморска височина

- Ръчно записване на данни за надморска височина

1. Влезте в режим Алтиметър.


I Навигиране между режимите

2. Задръжте натиснат (A) за поне две секунди, докато на дисплея се появи [REC].

Това записва текущата надморска височина, дата, и време.


- Има достатъчно памет за съхранение 30 рекорда за надморска височина.

- Записването на данни за надморска височина, когато вече има 30 записа в паметта, автоматично изтрива най-стария запис, за да освободи място за новия.

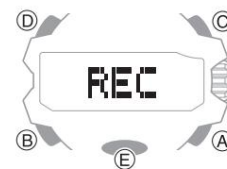

## Забележка

- Ако регистърът на мисията е деактивиран, часовникът автоматично ще се върне към нормална работа в режим на алтиметър след запис на данните за надморската височина.
- Ако журналът на мисията е активиран и данните за надморската височина се записват, часовникът ще се свърже с телефона и ще прехвърли данните към него. При връзка между часовника и телефонът е установен, [REC] се променя на [OK] и секундната стрелка се премества от [RC] към [OK].

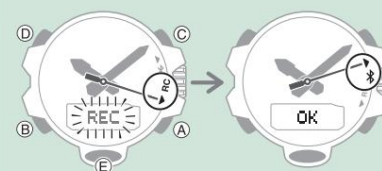


I Записване на пътни точки и техните

Надморска височина (дневник на мисията)

- [ERR] ще се появи на дисплея, ако връзката е неуспешна по някаква причина.

- Автоматично записване на данни за надморска височина

Данните за надморската височина, описани по-долу, се записват автоматично, докато часовникът е в режим Алтиметър. Всеки има по един запис поддържани в паметта за всеки от тези елементи.

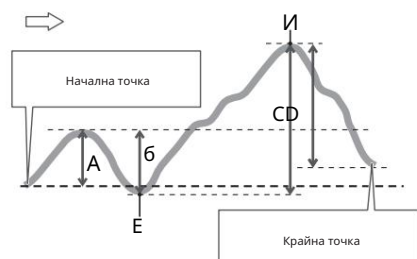

Голяма надморска височина (MAX): E

Ниска надморска височина (MIN): F

Кумулативно изкачване (ASC): A+C\*

Кумулативно спускане (DSC): B+D\*

\* Стойностите за кумулативно изкачване и кумулативно спускане се актуализират винаги, когато има разлика от поне  $\pm 15$  m ( $\pm 49$  фута) от едно отчитане до следващо.

#### Забележка

- Автоматичният запис приключва, когато излезете от режим Алтиметър. Повторното влизане в режим Алтиметър рестартира запис на кумулативните стойности от мястото, където е било спря при последното излизане от режим Алтиметър.
- Автоматичното измерване продължава, ако преминете от режим Алтиметър към друг режим, докато регистърът на мисиите е активиран.
- При всяко автоматично измерване се извършва операция, докато регистърът на мисиите е активиран, часовникът проверява текущо записаните стойности на следните елементи с данни и ги актуализира според изискванията: MAX, MIN, ASC, DSC, I. [Записване на пътни точки и техните височини \(Дневник на мисиите\)](#)
- [ERR] ще се появи на дисплея, ако връзката е неуспешна по някаква причина.

## Задаване на надморска височина Мерна единица

Можете да изберете метри (m) или футове (ft) като единица за показване на режим на алтиметър.

### Важно!


- Когато Токио (TYO) е зададено като домашен град, единицата за надморска височина е фиксирана като метри (m) и не може да се променя.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

[Навигиране между режимите](#)


2. Разхлабете коронката и след това я издърпайте.

Текущо избраният Home City ще се появи на дисплея.

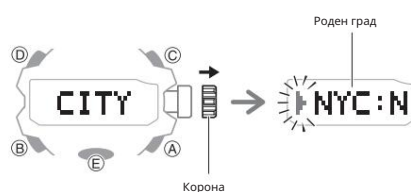

3. Натиснете (B) седем пъти.

Това кара да се появи [UNIT] с мигащи [m] или [ft].

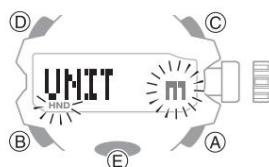

4. Завъртете короната, за да изберете единица за надморска височина.

[m]: метри

[ft]: Крака

Метри

Крака



5. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

#### Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

## Отчитане на надморска височина Предпазни мерки

Ефекти от температурата

Когато отчитате надморска височина, изпълнете стъпките по-долу, за да поддържате часовника на възможно най-стабилна температура. Промените в температурата могат да повлияят на показанията на надморската

височина. • Отчитайте с часовника на китката си. • Отчитайте в зона, където температурата е стабилна.

Отчитане на надморска

височина • Не използвайте този часовник, докато скачате с парашут, делтапланеризъм, парапланеризъм, летите с жирокоптер, планер или участвате в други дейности, при които надморската височина се

променя внезапно. • Показанията за надморска височина, получени от този часовник, не са предназначени за употреба със специално предназначение или промишлено ниво.

• В самолет часовникът измерва входа въздушно налягане под налягане в кабината, така че показанията няма да съответстват на надморските височини, обявени от екипаж.

Показания за надморска височина (относителна надморска височина)

Този часовник използва международен стандарт


Данни за относителната надморска височина на атмосферата (ISA), определени от Международната организация за гражданска авиация (ICAO). Барометричното налягане обикновено става по-ниско с увеличаване на надморската височина.

Правилното измерване може да не е възможно при условията по-долу.

- При нестабилни атмосферни условия
- При резки температурни промени
- След като часовникът е бил подложен на силен удар

## Барометрично налягане Измерване

Можете да използвате режима Барометър, за да вземете а отчитане на барометричното налягане на вашето текущо местоположение и за проследяване на промените и тенденции в четенето.

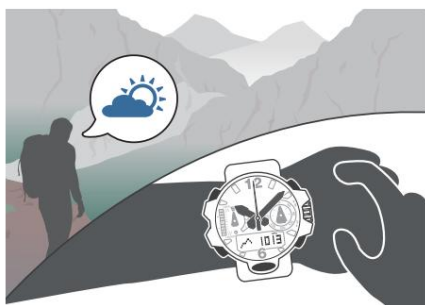

### важно!

- Проверете информацията на връзката по-долу за да разберете как да осигурите правилно показания. I

Калибриране на показанията за барометрично налягане (отместване) I

Отчитане на барометричното налягане  
Предпазни мерки

## Проверка на тока Барометрично налягане


1. Влезте в режим Барометър.

### I Навигиране между режимите

Влизането в режим Барометър започва измерване и показва барометричното налягане на вашето текущо местоположение и графика на барометричното налягане. • След като

влезете в режим Барометър, часовникът отчита на всеки пет секунди в продължение на три минути. след че се прави измерване на всеки две минути.

Графика на барометричното налягане

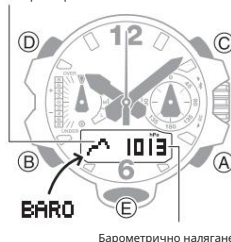

- За да активирате отново измерването, натиснете (A). •

За да се върнете към режима за отчитане на времето, задръжте (B) за поне две секунди.

### Забележка

- Ако часовата и/или минутната стрелка е разположен над цифровия дисплей, когато извършвате измерване на барометричното налягане, стрелките временно ще се изместят на 22-секундна или 38-секундна позиция, за да позволят по-лесно отчитане на измерваните стойности. Ръцете ще се върнат към нормалното си състояние позиции след около три секунди.

- Когато влезете в режим Барометър, функционалната стрелка показва разлика в барометричното налягане, ако предишното измерване на барометричното налягане е запазено.

### I Проверка на промяната в Барометрично налягане между Две четения


- Часовникът автоматично ще се върне в режим на отчитане на времето от режим на барометър, ако не извършите никаква операция за около един час. • Диапазонът на измерване е от 260 hPa до 1100 hPa (7,65 inHg до 32,45 inHg) (1 hPa (0,05 inHg) единици). [- - -] ще се появи за измерената стойност, ако е извън

допустимия диапазон.

## Проверка на промените в Барометрично налягане над време

Часовникът може да бъде конфигуриран да показва графика на показанията на налягането на всеки два часа или на всеки две минути.

Можете да покажете графика на показанията на барометричното налягане за последните 20 часа или последните 20 минути. Квадратът (V) най-вдясно на графиката показва последното отчитане на барометричното налягане.

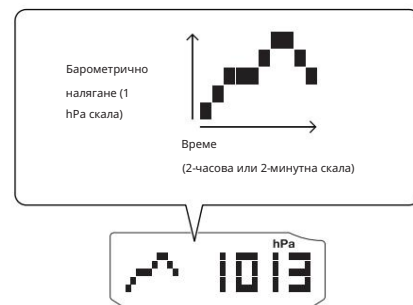

- Промяна на интервала на измерване на графиката на барометричното налягане


Можете да изберете интервал на измерване от две часа или две минути за барометричен графика на налягането.

1. Влезте в режим Барометър.

### I Навигиране между режимите


2. Разхлатете коронката и след това я издърпайте.

Това показва текущия барометричен показател налягане.

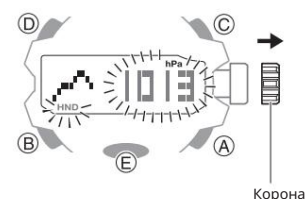

## 3. Натиснете (B).

Това води до измерване на тока интервал, за да се появи на дисплея.

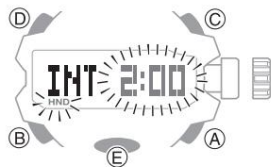

## 4. Завъртете колелцето, за да изберете [0:02] или [2:00] като интервал на измерване.

[0:02]: Когато интервалът на измерване на графиката на барометричното налягане е две минути, измерванията се правят на всеки пет секунди.

[2:00]: Когато интервалът на измерване на графиката на барометричното налягане е два часа, измерванията се правят на всеки две минути.

## 5. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

## Забележка

- Ако преминете към двуминутен графика на интервала на измерване, часовникът автоматично ще се върне към графиката на двучасов интервал на измерване след 24 часа.
- Имайте предвид, че графиката няма да бъде се показва веднага след превключване на двуминутен графика на интервала на измерване.

## • Предсказване на предстоящото време

| Тенденция като това: | Означава това:                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Повишаващо се барометрично налягане, което показва, че предстоящото време вероятно ще бъде хубаво. |
|                      | Падащо барометрично налягане, което показва, че предстоящото време вероятно ще бъде лошо.          |

## Забележка

- Големите промени в барометричното налягане и/или температурата могат да доведат до нанасяне на минали показания на данни извън видимата област на графиката. Въпреки че графиките не се виждат, данните все още се поддържат в паметта на часовника.
- Графиката на барометричното налягане не се показва, докато се показват индикации за промяна на барометричното налягане. I

Индикации за внезапна промяна на барометричното налягане

## Проверка на промяната в Барометрично налягане между две показания

Когато изпълните процедурата по-долу в

Режим барометър, стрелката на функцията ще покаже разликата между текущата

измерване на барометричното налягане и последната стойност на автоматичното измерване (направена на интервали от два часа или две минути).


## 1. Влезте в режим Барометър.

## I Навигиране между режимите

Функционалната ръка показва

разлика в барометричното налягане (индикатор за разлика в барометричното налягане).

Пример: разлика в барометричното налягане от -3 hPa (-0,09 inHg) (двучасов интервал на измерване)

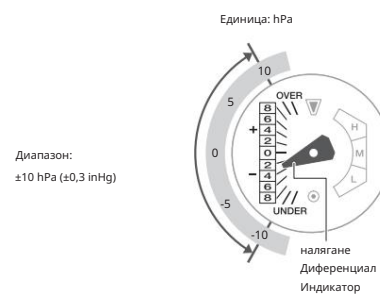

## Забележка

- Функционалната стрелка сочи към [OVER], ако разликата в налягането надвишава +10hPa (+0,3 inHg) и към [UNDER], ако разликата в налягането надвишава -10hPa (-0,3 inHg).
- Отчитане извън допустимото диапазон на измерване от 260 hPa до 1100 hPa (7,65 inHg до 32,45 inHg) или всяка грешка в измерването ще накара стрелката на функцията да сочи към [0].

## Внезапно барометрично налягане Промяна на показанията

Всеки път, когато часовникът открие значителна промяна в показанията на налягането на въздуха (поради внезапно изкачване или спускане, или поради преминаване на зона с ниско или високо налягане), той ще издаде звуков сигнал, за да ви уведоми. По това време на дисплея ще мига стрелка, ако часовникът е в режим на барометър или ако е в режим на отчитане на времето с показана графика на барометричното налягане. Стрелката, която се появява, показва посоката на промяната на налягането. Тези сигнали се наричат „Индикации за промяна на барометричното налягане“.

| това индикация: | Означава това:                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
|                 | Внезапно спадане на налягането                           |
|                 | Внезапно повишаване на налягането                        |
|                 | Устойчиво повишаване на налягането, преминаващо към спад |
|                 | Устойчив спад на налягането, преминаващ към покачване    |

### Важно!


- За да осигурите правилна индикация за промяна на барометричното налягане, активирайте я на място, където е надморската височина постоянно (като хижа, зона за лагер или на океана).
- Промяната в надморската височина води до промяна във атмосферното налягане. Поради това правилните показания са невъзможни. Не вземайте показания, докато се изкачвате или слизате от планина и т.н.

### 1. Влезте в режим Барометър.

I Навигиране между режимите

### 2. Задръжте (D) за поне две секунди.

Ако това включи индикацията за промяна на барометричното налягане, [INFO ON] ще спре да мига и след това индикаторът [BARO] ще се появи на дисплея.

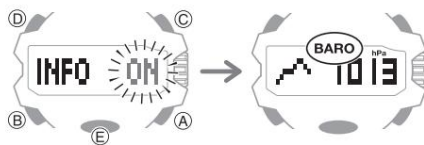

### 3. За да деактивирате промяната на барометричното налягане индикация, задръжте (D) отново за поне две секунди.

#### Забележка

- Ако барометричното налягане се промени  
Индикациите са включени, барометричното налягане се отчита на всеки две минути, дори когато часовникът не е включен в режим барометър.
- Индикацията за промяна на барометричното налягане се деактивира автоматично 24 часа след активирането му.
- Няма да можете да включите индикация за промяна на барометричното налягане, ако нивото на батерията на часовника е ниско.
- Ниският заряд на батерията също ще причини индикацията за промяна на барометричното налягане се изключва автоматично.

## Барометрично калибриране Показания за налягане (отместване)

Сензорът за налягане на часовника се настройва фабрично и обикновено не изисква калибриране. Можете обаче да калибрирате показаната стойност, ако забележите големи грешки в показанията.

### Важно!


- Часовникът няма да може да покаже правилни показания за барометрично налягане, ако направите грешка по време на процедурата за калибриране. Проверете, за да се уверите, че стойността, която използвате за калибриране, дава правилни показания за налягане.

### 1. Влезте в режим Барометър.

I Навигиране между режимите

### 2. Разхлабете коронката и след това я издърпайте.

Това показва текущото барометрично налягане и влиза в режим на корекция на барометричното налягане.

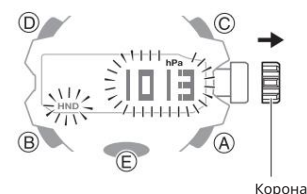

### 3. Завъртете короната, за да промените стойността.

Диапазон на настройка: 260 до 1100 hPa (или 7,65 inHg до 32,45 inHg)

Единица за настройка: 1 hPa (или 0,05 inHg)

- За връщане на барометричното налягане настройка на първоначалните фабрични настройки, натиснете (A) и (C) едновременно.

### 4. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

#### Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

## Уточняване на барометричния Единица за налягане

Можете да посочите хектопаскали (hPa) или инчове живачен стълб (inHg) като единица за показване на стойностите на барометричното налягане.

### важно!


- Когато Токио (TYO) е родният град, единицата за барометрично налягане е фиксирана като хектопаскали (hPa) и не може да се променя.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

Навигиране между режимите


2. Разклатете коронката и след това я издърпайте.

Текущо избраният Home City ще се появи на дисплея.

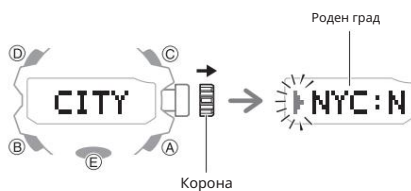

3. Натиснете (B) осем пъти.

Това кара да се появи [UNIT] с мигащи [hPa] или [inHg].

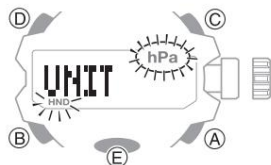

4. Завъртете колелцето, за да изберете барометрична стойност единица за налягане.

[hPa]: Хектопаскали

[inHg]: инчове живачен стълб



5. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

### Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани.

Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.


## Барометрично налягане

### Предпазни мерки при четене

- Получената графика на барометричното налягане от този часовник може да се използва за получаване на представа за предстоящите метеорологични условия. Този часовник обаче не трябва да се използва вместо прецизни инструменти, необходими за официално прогнозиране и докладване на времето.
- Показанията на сензора за налягане могат да бъдат повлияни от резки промени в температурата. Поради това може да има грешка в показанията, направени от часовника.

## температура Измерване

Часовникът може да се използва за вземане на текущ въздух показания на температурата.

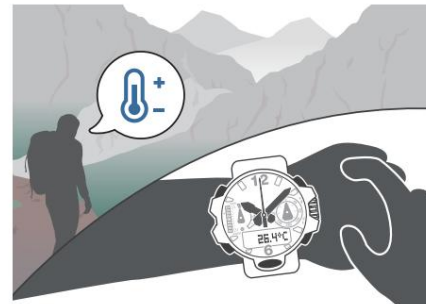

### важно!

- Проверете информацията на връзката по-долу за да разберете как да осигурите правилно показания. I

Предпазни мерки при отчитане на температурата

## Проверка на тока температура


1. Влезте в режим Термометър.

! Навигиране между режимите

Влизането в режим Термометър ще започне измерване на температурата и ще покаже резултата.

• След като влезете в режим Термометър, часовникът отчита на всеки пет секунди в продължение на три минути. След това се прави измерване на всеки две минути.

• За да активирате отново измерването, натиснете (A).

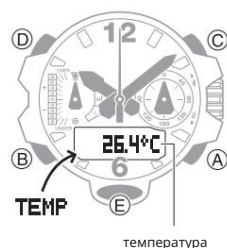

### Забележка

- Ако часовата и/или минутната стрелка е разположена над цифровия дисплей, когато извършвате измерване на температурата, стрелките временно ще се преместят на 22-секундна или 38-секундна позиция, за да позволят по-лесно отчитане на измерваните стойности. Ръцете ще се върнат към нормалното си състояние позиции след около три секунди.
- Часовникът автоматично ще се върне в режим на отчитане на времето, ако не извършите никаква операция в Режим термометър за около един час.
- Диапазонът на измерване е от -10,0 °C до 60,0 °C (14,0 °F до 140,0 °F) (0,1 °C (0,2 °F) единици). [- - -] ще се появи за измерената стойност, ако е извън допустим диапазон.

За да се върнете към режима за отчитане на времето, задръжте (B) за поне две секунди.

## Калибриране на температурата Показания (отместване)

Температурният сензор на часовника се настройва фабрично и обикновено не изисква калибриране. Можете обаче да калибрирате показаната стойност, ако забележите големи грешки в показанията.

### важно!


- Проверете, за да се уверите, че стойността, която използвате за калибриране, дава правилни показания на температурата.
- Преди калибриране на температурата докато четете, извадете часовника от китката си и го оставете в зоната, където планирате да измервате температурата за около 20 или 30 минути, за да позволи на кутията температура да стане същата като температурата на въздуха.

1. Влезте в режим Термометър. ! Навигиране

между режимите

2. Разхлабете коронката и след това я издърпайте.

Това показва текущата температура.

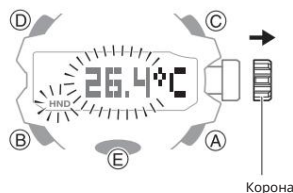

3. Завъртете короната, за да калибрирате

температурна стойност.

Единица за калибриране: 0,1 °C (0,2 °F)

- За връщане на барометричното налягане настройка на първоначалните фабрични настройки, натиснете (A) и (C) едновременно.

4. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

### Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

## Задаване на температурата Мерна единица

Можете да изберете Целзий (°C) или

Фаренхайт (°F) като единица за показване на температурата.

### важно!


- Когато Токио (TYO) е родният град, температурната единица е фиксирана като Целзий (°C) и не може да се променя.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. !

Навигиране между режимите


2. Разхлабете коронката и след това я издърпайте.

Текущо избраният Home City ще се появи на дисплея.

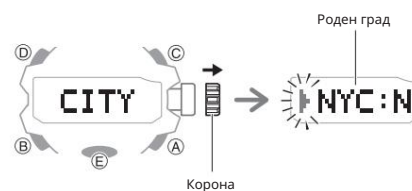

3. Натиснете (B) девет пъти.

Това кара да се появи [UNIT] с мигащи [°C] или [°F].

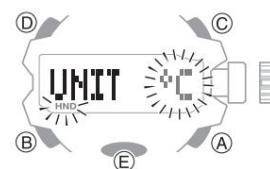

4. Завъртете колелцето, за да изберете температура

единица.

[°C]: Целзий [°F]:

Фаренхайт

Целзий

Фаренхайт



5. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

### Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

## Отчитане на температурата Предпазни мерки

Телесната температура, пряката слънчева светлина и влажността оказват влияние върху показанията на температурата. За да осигурите по-точни показания на температурата, свалете часовника от китката си, избършете го от влага и го поставете на добре проветриво място, което не е изложено на пряка слънчева светлина. Трябва да можете да измервате температурата след около 20 до 30 минути.

## Височина на гледане Записи

Можете да използвате режима за извикване на запис на височина за преглед на ръчно записани и автоматично записани данни.

I Записване на показанията за надморска височина

### Преглед на записани данни


1. Влезте в режима за извикване на запис на височина.

I Навигиране между режимите

Това показва запис на данни, записани в режим Алтиметър.

2. Използвайте (A) и (C), за да покажете данните, които искате да видите.

• Задържане (A) или (C) превърта с висока скорост.

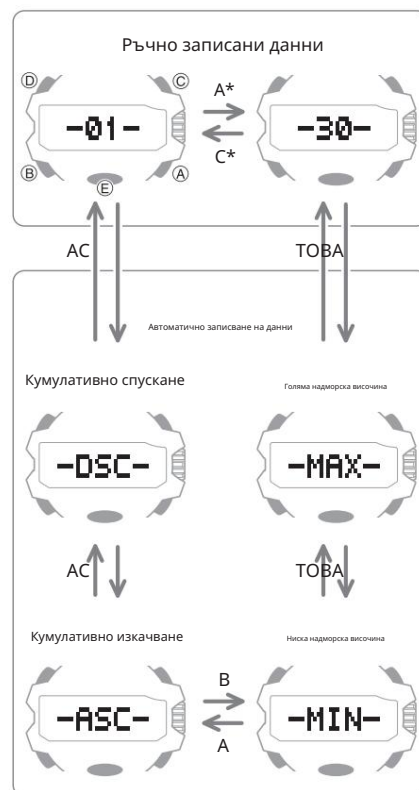

\* Всяко натискане на бутон превърта до горния екран на следващия ръчно записан запис на данни, номериран от 1 ([01-]) до максимум 30 ([30-]).

### Забележка

• Ако няма останали данни в паметта поради операция за изтриване на данни, грешка или друга причина, на дисплея ще се появи [---] или [0].

Ако стойността на кумулативното изкачване (ASC) или кумулативното спускане (DSC) надвишава 99 999 m (327 995 фута), тя ще се върне на 0 и ще продължи от там.


• Натискането на (D) връща към горния екран (номер на запис, DSC, ASC, MAX или MIN) на данните, които преглеждате. • Ако не извършите никаква операция за около три минути, докато сте в

Режим за извикване на запис на надморска височина, часовникът автоматично се връща в режим за отчитане на времето.

• Ръчно записани данни След показване

на горния екран на ръчно записан запис на данни (01 до 30), екраните с данни на записа се появяват в последователност, както е показано по-долу.

Пример: Ръчно записан запис 01

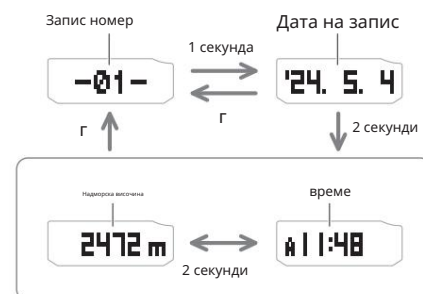

### • Автоматично записани данни

След показване на автоматично записан запис на данни, можете да навигирате между екраните с данни на записа, както е показано по-долу.

Голяма надморска височина и малка надморска височина

Пример: Голяма надморска височина



Кумулативно изкачване и кумулативен спускане

Пример: Кумулативно изкачване



### Изтриване на данни

#### • Изтриване на конкретен запис

1. Влезте в режима за извикване на запис на височина.

#### 1 Навигиране между режимите

2. Използвайте бутоните (A) и (C) за превъртане през горните екрани на записите и покажете този, който искате да изтриете.

3. Задръжте (D) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато на дисплея се появи [CLEAR].

Това изтрива избора от вас запис.



• Имайте предвид, че задръжането (D) за повече от пет секунди ще изтрие всички данни.


#### • Изтриване на всички записи

Задръжте (D) за поне пет секунди, докато на дисплея се появи [CLEAR ALL]. Това показва, че всички данни са изтрети.



### Изгрев и Залез ПЪТИ

Можете да използвате часовника, за да проверите изгрева и времена на залез за вашия роден град.

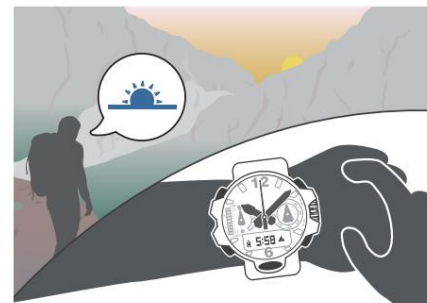

### Търсене на днешните часове на изгрев и залез

1. Влезте в режим Изгрев/Залез.

#### 1 Навигиране между режимите

Това ще накара дисплея да се редува на интервали от две секунди между изгрева и часове на залез за текущата дата в вашият роден град.



## Поглед нагоре Изгрев и Часове на залез чрез указване на а ден

1. Влезте в режим Изгрев/Залез.

I Навигиране между режимите

2. Използвайте (A) и (C), за да изберете деня, който желаете.

Това показва часовете на изгрев и залез за деня, който сте посочили.



### Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около три минути, докато сте в Режим на изгрев/залез, часовникът автоматично се връща в режим на отчитане на времето.

## Хронометър

Хронометърът може да се използва за извършване на 1/100 секунда измерване на изминало време до 23 часа, 59 минути, 59,99 секунди.

Може също така да измерва междинни времена.



## Измерване на изминалото време

1. Влезте в режим Хронометър.

I Навигиране между режимите

2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.



Часове, минути, секунди, 1/100 секунди



3. Натиснете (C), за да нулирате времето за измерване до всички нули.

## Измерване на разделно време

1. Влезте в режим Хронометър.

I Навигиране между режимите

2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.



Часове, минути, секунди, 1/100 секунди



3. Натиснете (C), за да нулирате времето за измерване до всички нули.

## Времето на първото и второто Поставете финишъри

1. Влезте в режим Хронометър.


I Навигиране между режимите

2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.



\* Показва времето на първия финиширал.

Часове, минути, секунди, 1/100 секунди

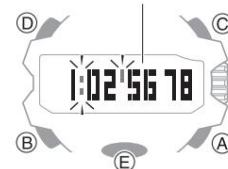

3. Натиснете (C), за да се покаже времето на второто място.

4. Натиснете (C), за да нулирате времето за измерване до всички нули.

## Таймер

Таймерът отброява от началния час

посочени от вас. При достигане на края на обратното броене се чува звуков сигнал.

- Звуковият сигнал няма да прозвучи, ако батерията е захранвана е ниско.



### Използване на ЧАСОВНИЦИ CASIO

Телефонно приложение за конфигуриране

Настройки на таймера

Ако часовникът е сдвоен с телефон, можете също да използвате телефонното приложение CASIO WATCHES, за да настроите началния час на таймера.

! Конфигуриране на настройките на часовника

### Задаване на начален час


Началното време може да се зададе на 1-минутни единици до 60 минути.

1. Влезте в режим на таймер.

! Навигиране между режимите

2. Разхлабете коронката и след това я издърпайте.

Това кара цифрите на минутите да мигат.

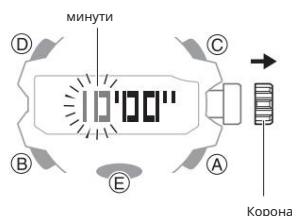

3. Завертете колелцето, за да промените старта на таймера време минути.

4. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

#### Забележка


- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

### Използване на таймера

1. Влезте в режим на таймер.

! Навигиране между режимите

2. Използвайте операциите по-долу, за да извършите а работа на таймера.

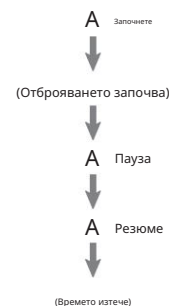

- Ще прозвучи звуков сигнал за 10 секунди, за да ви уведоми, когато е достигнат края на обратното броене.

- Можете да нулирате паузирано отброяване до началния му час, като натиснете (C).

3. Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

## Подравняване на ръцете Корекция

Силен магнетизъм или въздействие може да доведе до това, че времето, посочено от аналоговите стрелки, се различава от времето на дисплея. Ако това се случи, коригирайте подравняването на ръцете.

### Използване на ЧАСОВНИЦИ CASIO

Приложение за телефон за регулиране на ръката

#### Подравняване

Ако часовникът е съвместим с телефон, можете също да използвате ЧАСОВНИЦИ CASIO, за да регулирате подравняването на ръцете. | [Регулиране на подравняването на ръцете](#)


### Регулиране на подравняването на ръцете

1. Влезте в режима за отчитане на времето. |

[Навигиране между режимите](#)

2. Разхлаете коронката и след това я издърпайте.


Текущо избраният Home City ще се появи на дисплея. • Това кара втората стрелка да се движи до 12 часа.

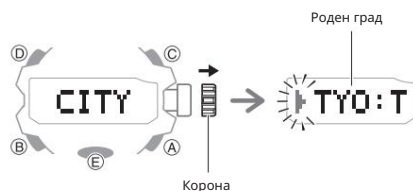

3. Задръжте (A) за поне пет секунди.

Освободете бутона, когато [HAND SET] се появи на дисплея и стрелката за секунди завърши едно пълно завъртане.

[HAND ADJ] мига и автоматичното калибриране на часове, минути и секунди започва.

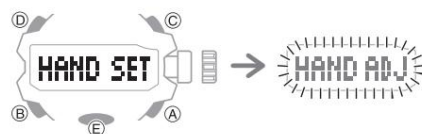


• След приключване на автоматичното подравняване, ръцете трябва да са в позициите, показани по-долу.



4. Натиснете (B).

Това позволява регулиране на подравняването на ръката на лагера.

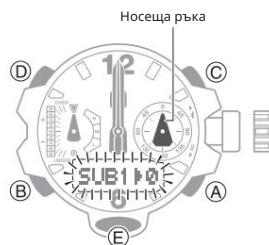

5. Ако стрелката на лагера не е подравнена с 12 часа, завъртете коронката, за да я подравните правилно.

6. Натиснете (B).

Това позволява регулиране на подравняването на функционалната ръка.



7. Ако функционалната стрелка не е подравнена с 12 часа, завъртете колелцето, за да я подравните правилно.

8. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

Това връща стрелките към нормално отчитане на времето.

#### Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

#### важно!

- След регулиране на позицията на ръката завърши, проверете дали точното време се показва от стрелките в режима за отчитане на времето и на дисплея. Ако ръцете не са подравнени, изпълнете стъпки от 2 до 8 отново.

## Други настройки

Този раздел обяснява други настройки на часовника, които можете да конфигурирате.

### Активиране на бутона

#### Операционен тон


Използвайте процедурата по-долу, за да активирате или деактивирате тона, който звучи, когато натиснете бутон.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. |

[Навигиране между режимите](#)


2. Разхлаете коронката и след това я издърпайте.

Текущо избраният Home City ще се появи на дисплея.

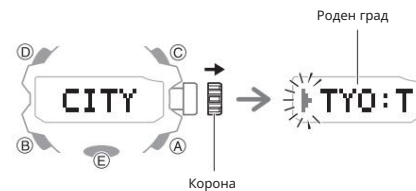

3. Натиснете (B) два пъти.


Това кара [KEY] или [MUTE] да мига на дисплея.

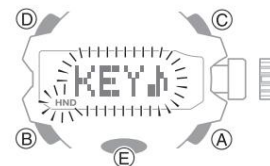

4. Завъртете колелцето, за да изберете [KEY] или [MUTE].

[KEY]: Тонът за работа е активиран.

[MUTE]: Операционният тон е заглушен.

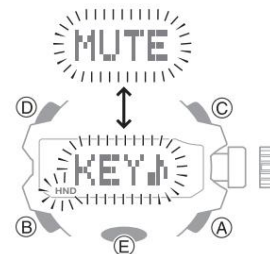

5. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

## Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.
- Имайте предвид, че алармата и тоновете на таймера ще останат звук дори когато работният тон е заглушен.

## Конфигуриране на енергоспестяване


### Настройки на функциите

1. Влезте в режима за отчитане на времето. |

[Навигиране между режимите](#)

2. Разхлатете коронката и след това я издърпайте.

Текущо избраният Home City ще се появи на дисплея.

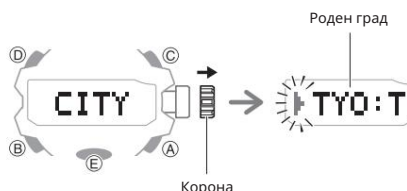

3. Натиснете (B) шест пъти.

Това показва [P.SAVE].



4. Завъртете колелцето, за да включите настройката или

[ON]: Енергоспестяването е активирано.

[OFF]: Икономията на енергия е деактивирана.

5. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

## Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

- За подробности относно енергоспестяването вижте информацията по-долу.

| [Функция за пестене на енергия](#)

## Нулиране на настройките на часовника

Този раздел обяснява как да върнете настройките на часовника по-долу към първоначалните им фабрични настройки.


- Настройки на часовника
- Компас
- Алтиметър
- Барометър
- Термометър
- Запис на надморска височина
- Хронометър
- Таймер
- Аларма

1. Влезте в режима за отчитане на времето. |

[Навигиране между режимите](#)


2. Разхлатете коронката и след това я издърпайте.

Текущо избраният Home City ще се появи на дисплея.

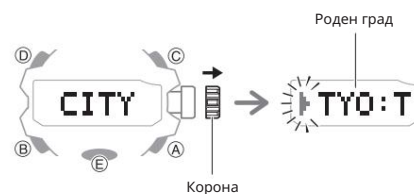

3. Задръжте (D) за поне седем секунди.

Освободете бутона, когато показаното съобщение се промени от [CLEAR ALL] на [CLEAR].

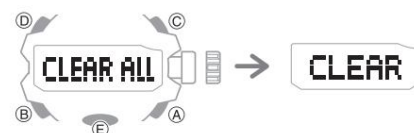

4. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

## важно!

- Нулирането не може да се извърши, докато регистърът на мисиите е активиран. | [Записване на пътни точки и техните височини \(Дневник на мисиата\)](#)

## Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

- Нулирането на часовника също ще изтрие информация за сдвояване на часовника с телефон и прекратяване на сдвояването им.

Друга информация

Този раздел предоставя неоперативни информация, която също трябва да знаете. Обърнете се към тази информация, както се изисква.

Градска маса

| град       |                                  | Офсет |
|------------|----------------------------------|-------|
| UTC        | Координиран<br>Универсално време | 0     |
| LIS:       | Лисабон                          |       |
| ЛИСАБОН *  | Лисабон                          |       |
| LON:       | Лондон                           |       |
| ЛОНДОН *   | Лондон                           |       |
| ЛУД:       | Мадрид                           |       |
| МАДРИД *   | Мадрид                           |       |
| ЗА:        | Париж                            |       |
| ПАРИЖ *    | Париж                            |       |
| ROM:       | Рим                              | +1    |
| РИМ *      | Рим                              |       |
| ДО:        | Берлин                           |       |
| БЕРЛИН *   | Берлин                           |       |
| КАКВО:     | Стокхолм                         |       |
| СТОКХОЛМ * | Стокхолм                         |       |
| ДРУГИ:     | Атина                            | +2    |
| АТИНА *    | Атина                            |       |
| CAI:       | Кайро                            |       |
| КАИРО      | Кайро                            |       |
| JRS:       | Йерусалим                        |       |
| ЙЕРУСАЛИМ  | Йерусалим                        | +3    |
| MOW:       | Москва                           |       |
| МОСКВА *   | Москва                           |       |
| JED:       | Джеда                            |       |
| ДЖЕДА      | Джеда                            |       |
| TNR:       | Техеран                          |       |
| ТЕХЕРАН    | Техеран                          | +3,5  |
| DXB:       | Дубай                            | +4    |
| ДУБАЙ      | Дубай                            |       |
| KBL:       | Приемане                         |       |
| ПРИЕМАНЕ   | Приемане                         | +4,5  |
| KOGA:      | Карачи                           | +5    |
| КАРАЧИ     | Карачи                           |       |
| HA:        | Делхи                            |       |
| ДЕЛХИ      | Делхи                            | +5,5  |
| KTM:       | Катманду                         | +5,75 |
| КАТМАНДУ   | Катманду                         |       |
| DAC:       | Дака                             |       |
| ДАКА       | Дака                             | +6    |
| RGN:       | Янгон                            | +6,5  |
| ЯНГОН      | Янгон                            |       |
| BKK:       | Банкок                           |       |
| БАНКОК     | Банкок                           | +7    |

| град                |                    | Офсет  |
|---------------------|--------------------|--------|
| ГРЯХ:               | Сингапур           |        |
| СИНГАПУР            | Сингапур           |        |
| НКГ:                | Хонконг            |        |
| ХОНГ КОНГ *         | Хонконг            | +8     |
| BJS:                | Пекин              |        |
| ПЕКИН *             | Пекин              |        |
| TPE:                | Тайпе              |        |
| ТАЙПЕ *             | Тайпе              |        |
| EUC:                | Евкла              |        |
| EUCLA               | Евкла              | +8,75  |
| КЛЕТКА:             | Сеул               | +9     |
| СЕУЛ *              | Сеул               |        |
| ТИ:                 | Токио              |        |
| ТОКИО *             | Токио              | +9,5   |
| ADL:                | Аделаида           |        |
| АДЕЛАЙДА            | Аделаида           |        |
| ДЪВКА:              | Гуам               | +10    |
| ГУАМ                | Гуам               |        |
| ЮГ:                 | Сидни              |        |
| СИДНИ               | Сидни              | +10,5  |
| LDH:                | Лорд Хау<br>Остров |        |
| ЛОРД ХАУ<br>ОСТРОВ  | Лорд Хау<br>Остров |        |
| НИЕ:                | Нумеа              | +11    |
| НУМЕА               | Нумеа              |        |
| WLG:                | Уелингтън          |        |
| УЕЛИНГТЪН           | Уелингтън          | +12    |
| СНТ:                | Чатъм<br>острови   | +12,75 |
| ЧАТЪМ<br>ОСТРОВ     | Чатъм<br>острови   |        |
| TBU:                | Нукуалофа          |        |
| НУКУАЛОФА           | Нукуалофа          | +13    |
| СХІ:                | Форт-де-Франс      | +14    |
| ВХОД                | Форт-де-Франс      |        |
| ЛЕНТА:              | Остров Бейкър      |        |
| ОСТРОВ БЕЙКЪР       | Остров Бейкър      | -12    |
| PPG:                | Плещане            | -11    |
| ПЛАЩАНЕ ПЛАЩАНЕ     | Плещане            |        |
| ХЗТ:                | Хонолулу           |        |
| ХОНОЛУЛУ            | Хонолулу           | -10    |
| NHV:                | Маркизки острови   | -9,5   |
| МАРКИЗКИ<br>ОСТРОВИ | Маркизки острови   |        |
| ANC:                | Анкъридж           |        |
| КОТВА               | Анкъридж           | -9     |
| YVR:                | Ванкувър           | -8     |
| ВАНКУВЪР *          | Ванкувър           |        |
| LAX:                | Лос Анджелис       |        |
| ЛОС АНДЖЕЛИС *      | Лос Анджелис       | -7     |
| ДА:                 | Едмънтън           |        |
| ЕДМОНТЪН *          | Едмънтън           |        |
| НА:                 | Денвър             |        |
| ДЕНВЪР *            | Денвър             |        |

| град           |                       | Офсет |
|----------------|-----------------------|-------|
| МЕХ:           | Мексико сити          | -6    |
| МЕКСИКО СИТИ * | Мексико сити          |       |
| РАЗХОДИ:       | Чикаго                |       |
| ЧИКАГО *       | Чикаго                | -5    |
| Ню Йорк:       | Ню Йорк               |       |
| НЮ ЙОРК *      | Ню Йорк               |       |
| YNZ:           | Халифакс              | -4    |
| ХАЛИФАКС *     | Халифакс              |       |
| YUT:           | Свети Йоан            |       |
| СВ. НА ДЖОН    | Свети Йоан            | -3,5  |
| ГОВОРИ:        | Буенос Айрес          | -3    |
| БУЕНОС АЙРЕС   | Буенос Айрес          |       |
| РИО:           | Рио де Жанейро        |       |
| РИО ДЕ ЖАНЕЙРО | Рио де Жанейро        | -2    |
| FEN:           | Фернандо де<br>Нороня |       |
| F. DE NORONHA  | Фернандо де<br>Нороня |       |
| RAI:           | Плаж                  | -1    |
| ПЛАЖ           | Плаж                  |       |

- \* Градове, където сигналът за калибриране на времето приемът е възможен.
- Информацията в горната таблица е актуална към януари 2023 г.
- Часовите зони могат да се променят и UTC диференциалите могат да станат различни от показаните в таблицата по-горе.

Лятно часово време

Когато [AUTO] е избрано за град, който спазва лятно часово време, превключвайки между стандартно и лятно време ще бъде се извършва автоматично в показаното време в таблицата по-долу.

Забележка

- Начална и крайна дата за лятно часово време текущото ви местоположение може да е различно от показаните по-долу. Ако това случи, можете да имате ново лятно информация за часа за вашия роден град и Световно време Град, изпратен до часовника чрез свързване на часовника с телефон. Ако часовникът не е свързан с а телефон, можете да промените лятото ръчна настройка на времето.

| Име на града       | Лятно време<br>Започнете                                | Лятно време<br>Край                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Лисабон            | 01:00, последен<br>неделя през март                     | 02:00, последен<br>неделя в<br>октомври |
| Лондон             | 01:00, последен<br>неделя през март                     | 02:00, последен<br>неделя в<br>октомври |
| Мадрид             | 02:00, последен<br>неделя през март                     | 03:00, последен<br>неделя в<br>октомври |
| Париж              | 02:00, последен<br>неделя през март                     | 03:00, последен<br>неделя в<br>октомври |
| Рим                | 02:00, последен<br>неделя през март                     | 03:00, последен<br>неделя в<br>октомври |
| Берлин             | 02:00, последен<br>неделя през март                     | 03:00, последен<br>неделя в<br>октомври |
| Стокхолм           | 02:00, последен<br>неделя през март                     | 03:00, последен<br>неделя в<br>октомври |
| Атина              | 03:00, последен<br>неделя през март                     | 04:00, последен<br>неделя в<br>октомври |
| Йерусалим          | 02:00, петък 02:00,<br>предпоследен<br>неделя през март | последен<br>неделя в<br>02:00           |
| Сидни,<br>Аделаида | октомври първи<br>неделя в<br>октомври                  | 03:00, първи<br>Неделя през април       |
| Лорд Хау<br>Остров | 02:00, първи<br>неделя в<br>октомври                    | 02:00, първи<br>Неделя през април       |
| Уелингтън          | 02:00, последен<br>неделя в<br>септември                | 03:00, първи<br>Неделя през април       |
| Чатъм<br>острови   | 02:45, посл<br>неделя в<br>септември                    | 03:45, първи<br>Неделя през април       |

| Име на града    | Лятно време<br>Започнете         | Лятно време<br>Край                 |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Анкърдж         | 02:00, втора<br>неделя през март | 02:00, първа<br>неделя в<br>ноември |
| Ванкувър        | 02:00, втора<br>неделя през март | 02:00, първа<br>неделя в<br>ноември |
| The<br>Анджелис | 02:00, втора<br>неделя през март | 02:00, първа<br>неделя в<br>ноември |
| Едмънтън        | 02:00, втора<br>неделя през март | 02:00, първа<br>неделя в<br>ноември |
| Денвър          | 02:00, втора<br>неделя през март | 02:00, първа<br>неделя в<br>ноември |
| Чикаго          | 02:00, втора<br>неделя през март | 02:00, първа<br>неделя в<br>ноември |
| Ню Йорк         | 02:00, втора<br>неделя през март | 02:00, първа<br>неделя в<br>ноември |
| Халифакс        | 02:00, втора<br>неделя през март | 02:00, първа<br>неделя в<br>ноември |
| Свети Йоан      | 02:00, втора<br>неделя през март | 02:00, първа<br>неделя в<br>ноември |

• Информацията в горната таблица е актуална  
към януари 2023 г.

Поддържани модели телефони

За информация относно телефони, които могат да се  
свързват с часовника, посетете уебсайта на CASIO.

[https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

Спецификации

- Точност: ±15
- секунди на месец, когато не е възможна корекция  
на времето чрез приемане на сигнал за калибриране  
на времето или чрез комуникация с телефон.
- Основни функции:
- Аналогов  
час, минута (движи се на всеки 10 секунди), секунда  
Цифров  
час,  
минута, секунда, месец, ден, ден от седмицата Графика на
- барометричното налягане сутрин (A)/  
рт (P)/24-часово отчитане на времето Пълен  
автоматичен календар (2000 до 2099)
- Функции за получаване на сигнал:
- Автоматично приемане, ръчно приемане  
Показване на датата и часа на последното  
получаване Автоматично превключване  
на лятното часово време Автоматичен избор на предавател  
(за JJY, MSF/ DCF77)  
Допустими позивни: JJY (40 kHz/  
60 kHz), WWVB (60 kHz), MSF (60 kHz), DCF77 (77,5 kHz), BPC (68,5  
kHz)
- Активиране/деактивиране на автоматично получаване
- Цифров компас:
- Обхват на измерване: 0° до 359°  
Измервателни единици: LCD: 1°, Аналогов: 6° 16-посочен  
дисплей  
Непрекъснато измерване на пеленга (1 минута)
- Северна стрелка
- Автоматична корекция на нивото
- Калибриране на лагер (3-точково калибриране,  
калибриране на фигура 8, калибриране на магнитна  
деклинация)  
Носеща памет
- Алтиметър (относителна надморска
- височина): Диапазон на измерване: -700 до 10 000 m  
(или -2 300 до 32 800 фута)  
Обхват на дисплей: -3 000 до 10 000 m (или -9 840 до 32 800  
фута)  
(Калибрирането на надморската височина може да се  
използва за показване на всеки 10 700 m в диапазона по-горе.)  
Измервателна единица: 1 m (или 5 фута)  
Автоматичен интервал на измерване (2 минути, 5 секунди)
- Калибриране на надморска
- височина Графика  
на надморска височина Измерване на разликата в  
надморската височина (-100 до +100 m/-1000 до +1000 m (или  
-325 до +325 фута/-3280 до +3280 фута))  
Индикатор за диференциална надморска
- височина Памет за
- надморска височина Ръчно записани  
данни Записване с едно натискане на надморска  
височина, дата (година, месец, ден) и час. До 30 записа.
- Автоматично записване на данни
- Един запис на голяма надморска височина,  
малка надморска височина, кумулативно изкачване,  
кумулативно слизане

Гледайте Ръководство за работа 5713



Барометър:

Диапазон на измерване: 260 до 1100 hPa (или 7,65 до 32,45 inHg)  
Диапазон на дисплей: 260 до 1100 hPa (или 7,65 до 32,45 inHg)

Мерна единица: 1 hPa (или 0,05 inHg)  
Калибриране

Графика на барометричното налягане  
Настройка на интервала на графиката (2 минути/2 часа)  
Индикатор за разлика в барометричното налягане  
Индикации за промяна на барометричното налягане

температура:

Диапазон на измерване: -10,0 до 60,0 °C (или 14,0 до 140,0 °F)  
Диапазон на дисплей: -10,0 до 60,0 °C (или 14,0 до 140,0 °F)

Измервателна единица: 0,1 °C (или 0,2 °F)  
Калибриране

Точност на сензора:

Сензор за посока

Точност на измерване: В рамките на ±10°  
(Температурен диапазон с гарантирана точност: 10 °C до 40 °C (50 °F до 104 °F))  
Индикация на носещата ръка: В рамките на ±2 градуса

Сензор за налягане

Точност на измерване: В рамките на ±3 hPa (0,1 inHg)

(Точност на измерване на висотомера: В рамките на ±75 m (246 ft.))

- Гарантиран температурен диапазон на точност: -10 °C до 40 °C (14 °F до 104 °F)
- Силен удар или продължително излагане на екстремни температури може да повлияе отрицателно на точността.

Точност на измерване на температурен сензор: В рамките на ±2 °C (3,6 °F)

(Температурен диапазон с гарантирана точност: -10 °C до 60 °C (14 °F до 140 °F))

Функции за изгрев/залез:

Часове на изгрев и залез  
Избор на ден

Хронометър:

Измервателна единица: 1/100 секунда  
Обхват на измерване: 23 часа, 59 минути, 59,99 секунди (24 часа)

Функции за измерване:

Изминало време, кумулативно време, междинни времена, времена на завършилите на 1-во и 2-ро място

Таймер:

Единица за настройка: 1 минута  
Обхват на измерване: 60 минути  
Единица за обратно броене: 1 секунда

Продължителност на предупреждението за изтичане на времето: 10 секунди

аларма:

Аларми за време  
Брой аларми: 5

Задаване на единици: часове, минути  
Продължителност на звуковия сигнал на алармата: 20 секунди  
Почасов сигнал за време: Бипкане на всеки час на часа

Световно време:

Текущо време в 55 града (38 часови зони) и UTC (координирано универсално време)  
Лятно време

Смяна на града  
UTC дисплей с едно докосване

Мобилна връзка:

Автоматична корекция на времето

Настройката на времето се регулира автоматично в предварително зададено време.  
Корекция на времето с едно докосване

Ръчно свързване и настройка на времето Търсачка на телефона  
Работата на часовника издава предупредителен звук на телефона.

Световно време

Избор от повече от 300 световно време градове

Автоматично превключване на лятно часово време (лятно часово време)  
Автоматично превключване между стандартно и лятно часово време.

Дневник на мисията  
Запис на точки и техните височини

Индикатор за местоположение

Показва азимут и разстояние до местоположение, регистрирано на часовника.

Автоматично калибриране на надморска височина

Автоматично калибриране на надморската височина в предварително зададено време

Настройки на таймера  
Настройки на алармата  
Последователност на сортиране на режими и настройка на броя на режимите  
Настройки на висотомера  
Настройки на барометъра  
Настройки на компаса  
Корекция на подравняването на ръцете  
ВРЕМЕ И МЯСТО

Показва нова информация от приложението на часовника

Комуникационни спецификации

Bluetooth®

Честотна лента: 2400 MHz до 2480 MHz  
Максимална мощност на предаване: 0 dBm (1 mW)

Обхват на комуникация: До 2 метра (зависи от средата)

Други:

Двойна LED светлина с висока яркост: LED светлина за лице и LCD LED подсветка (Пълна автоматична светлина, последващо светене, избираема продължителност на осветяване (1,5 или 3 секунди)); автоматична корекция на подравняването на ръцете; икономия на енергия; предупреждение за изтощена батерия; активиране/деактивиране на тон на работа; смяна на ръката

Захранване: Соларен

панел и една акумулаторна батерия (Тип: CTL1616)

Номинално напрежение на батерията:  
2.3V Време за работа на батерията: Приблизително 6 месеца

Условия:

Автоматична настройка на времето от смартфон: 4 пъти/ден

Аларма: Веднъж (20 секунди)/ден Осветяване: Веднъж (1,5 секунди)/ден Отчитане на посоката: 60 секунди непрекъснато, 20 пъти/месеца  
Изкачвания: 1/месеца

Измерване на надморска височина

Всяка секунда за 3 минути + на всеки 5 секунди за 57 минути  
Промяна на барометричното налягане  
Показания

Всяка секунда за 3 минути + на всеки 2 минути за 23 часа и 57 минути

Измерване на дневника на мисията  
На всеки 2 минути в продължение на 12 часа  
Измерване на индикатора за местоположение  
10 пъти по 3 минути

Измервания на графиката на барометричното налягане: 12 пъти/ден

Спецификациите подлежат на промяна без забележките.

Авторски права и регистрирани Търговски марки

- Думата и логото Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от CASIO Computer Co., Ltd. е по лиценз.
- iPhone и App Store са търговски марки на Apple Inc. в Съединените щати и други страни.
- iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc.
- Android и Google PlayTM са търговски марки или регистрирани търговски марки на Google LLC.
- Други имена на компании и имена на продукти, използвани тук, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им компании.

## Отстраняване на неизправности

Приемане на сигнал (Време  
Сигнал за калибриране)

Q1 Часовникът не може да извърши операция за получаване.

Заредена ли е батерията на часовника?

Приемането на сигнал не е възможно, докато зарядът на батерията е нисък. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. | [Зареждане](#)

Часовникът в режим на отчитане на времето ли е?

Получаването на сигнал за време се извършва само докато часовникът е в режим на отчитане на времето. Върнете се към режима за отчитане на времето. | [Навигиране между режимите](#)

Вашата настройка за Home City правилна ли е за вашето местоположение?

Часовникът няма да показва точното време ако настройката за Home City е грешна. Променете настройката за вашия Home City, така че да отразява правилно вашето местоположение. | [Задаване на домашен град](#)

След като проверите горното, часовникът все още не може да извърши операция за получаване.

Получаването на сигнал за калибриране на времето не е възможно при описаните по-долу условия.

- Когато часовникът е на Ниво 2 за пестене на енергия
- Когато коронката е издърпана
- Тече операция за обратно отброяване на таймера
- Ако успешното приемане не е възможно по някаква причина, можете да регулирате настройките за час и ден ръчно.

Q2 Операцията за получаване на сигнал винаги е неуспешна.

Часовникът на мястото, което е подходящо за приемане на сигнал ли е?

Проверете обкръжението си и преместете часовника на мястото, където приемането на сигнала е по-добро.

↓ | [Подходящо място за приемане на сигнал](#)

Избягвайте ли да докосвате часовника, докато операцията по получаване е в ход?

Минимизирайте движението на часовника и го направете да не извършва никаква операция за наблюдение, докато е в ход операция за получаване.

Има ли конфигурирана аларма да звучи през същия период, през който се извършва операцията по получаване на сигнал?

Получаването спира, ако алармена операция започне, докато се изпълнява. Деактивирайте алармата.

↓ | [Изключване на аларма или почасово Времеви сигнал](#)

Предавателят на сигнал във вашия район предава ли сигнал?

Предавателят на калибрирането на времето може да не предава сигнал.  
Опитайте отново по-късно.

Q3 Приемането на сигнала трябваше да бъде успешно, но часът и/или денят на часовника са грешни.

Посоченото време с един час ли е или с 30 минути?

Часовникът може да използва грешно отместване на времето. Посочете района, който искате да използвате като ваш домашен град. |

↓ [Задаване на домашен град](#)

Грешни ли са посоченият час и/или минута?

Часовата и/или минутната стрелка може да не са подравнени. Изпълнете процедурата под „Регулиране на подравняване на стрелките“, за да регулирате автоматично подравняването на часовата и минутната стрелка. | [Регулиране](#)

↓ [на подравняването на ръцете](#)

След като проверихте горното, настройките за час и/или ден все още са грешни.

Регулирайте настройките за час и ден ръчно. | [Използване на операции на часовника за регулиране на настройката на часа](#)

## Не мога да сдвоя часовника с телефон.

Q1 Никога не съм успявал да установя връзка (сдвояване) между часовника и телефона.

Използвате ли поддържан модел телефон?

Проверете дали моделът на телефона и неговата операционна система се поддържат от часовника.

За информация относно поддържаните модели телефони посетете уебсайта на CASIO.

↓ [https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

Инсталирахте ли телефонното приложение CASIO WATCHES на телефона си?

Телефонното приложение CASIO WATCHES трябва да бъде инсталирано на вашия телефон, за да се свържете с часовника.

↓ | [А Инсталирайте приложението на телефона си.](#)

Настройките за Bluetooth на вашия телефон правилно ли са конфигурирани?

Конфигурирайте Bluetooth настройките на телефона. За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

Потребители на iPhone

• „Настройки“ n „Bluetooth“ n Вкл

• „Настройки“ n „Поверителност“ n „Bluetooth“ n “CASIO ЧАСОВНИЦИ” n Вкл

Потребители на Android

• Активиране на Bluetooth.

Освен горното.

Някои телефони трябва да имат деактивиран BT Smart, за да използват ЧАСОВНИЦИТЕ CASIO

приложение за телефон. За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.


На началния екран докоснете: „Меню“ n „Настройки“ n „Bluetooth“ n „Меню“ n „Настройки на BT Smart“ n „Деактивиране“.

Не мога да свържа отново часовника и телефон.

Q1 Часовникът няма да се свърже отново с телефона, след като връзката им бъде прекъсната.

Работи ли телефонното приложение CASIO WATCHES?

Часовникът не може да се свърже отново с вашия телефон, освен ако CASIO WATCHES не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (B) за поне пет секунди.

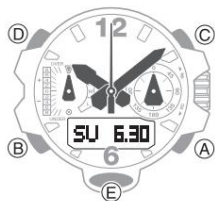

Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона си и го включете отново, след което докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (B) за поне пет секунди.




Извършва ли се операция за обратно отброяване на таймера?

Връзката с телефон не е възможна, докато има 30 секунди или по-малко оставащ на таймер за обратно отброяване. Спрете обратното броене, преди да се свържете с телефона.

Q2 Не мога да се свържа, докато телефонът ми е в самолетен режим.

Връзката с часовника не е възможна, докато телефонът ви е в самолетен режим. След като деактивирате самолетния режим на телефона, отидете на началния екран на телефона и докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (B) за поне пет секунди.

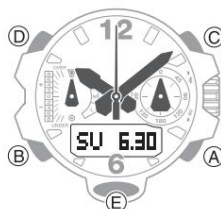


Q3 Смених Bluetooth на телефона от активиран на деактивиран и сега вече не мога да се свържа.

На телефона си активирайте отново Bluetooth и след това отидете на началния екран и докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (B) за поне пет секунди.



Q4 Не мога да се свържа след изключване на телефона.

Изключете телефона си и го включете отново, след което докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (B) за поне пет секунди.

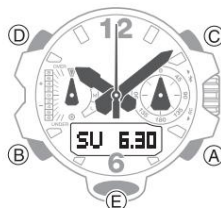

Връзка телефон-часовник

Q1 Не мога да установя връзка между телефона и часовника.

Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона си и го включете отново, след което докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (B) за поне пет секунди.



Часовникът сдвоен ли е отново с телефона?

След като изтриете информацията за сдвояване от телефонното приложение CASIO WATCHES и вашия телефон, сдвоете отново часовника и телефона. I Изтриване на информация за сдвояване от телефонното приложение CASIO WATCHES I C Сдвояване на часовника с телефон.

Ако не можете да установите връзка...

След като изтриете информацията за сдвояване от часовника, сдвоете го отново с вашия телефон. I Изтриване на информация за сдвояване от часовника

I C Сдвоете часовника с телефон.

Промяна към различен Модел на телефона

Q1 Свързване на текущия часовник към друг телефон.

Изтрийте информацията за сдвояване от вашия часовник и след това го сдвоете с телефона, който искате свържете се с.

I Ако закупите друг телефон

## Автоматична корекция на времето от Bluetooth връзка (Време корекция)

### Q1 Кога часовникът коригира своите време?

Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката автоматично се прекъсва след приключване на автоматичната настройка на времето.

### Q2 Извършва се автоматична корекция на времето, но настройката на часа не е правилна.

Дали автоматичната корекция на времето не се извършва според нормалния си график?

Имайте предвид, че автоматичната корекция на времето не е се извършва за 24 часа след смяната на домашното време и световното време или след като настройката на часа е коригирана ръчно на часовникът. Автоматичната корекция на времето ще възобновете 24 часа след някое от горните се извършват операции.

Активирана ли е автоматичната настройка на времето?

Автоматичното регулиране на времето няма да се извърши в планираните часове, освен ако не е активирано. Активирайте автоматично време корекция. I

Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

### Q3 Времето не се показва правилно.

Ако телефонът ви не може да получи сигнал, защото сте извън неговия обхват или по някаква друга причина, часовникът може да не е в състояние да показва правилното време. Ако това се случи, свържете телефона към неговата мрежа и след това коригирайте настройката за час.

## Измерване на надморска височина

### Q1 Отчитанията дават различни резултати на едно и също място.

Показанията на часовника се различават от информацията за надморската височина, налична от други източници.

Правилното отчитане на надморската височина не е възможно.

Относителната надморска височина се изчислява въз основа на промени в барометричното налягане, измерени от сензора за налягане на часовника. Това означава, че промените в барометричното налягане могат да доведат до различни показания, взети на едно и също място. Също така имайте предвид, че показаната от часовника стойност може да е различна от посочената действителна надморска височина и/или надморска височина

за района, в който се намирате. Когато използвате алтиметъра на часовника по време на планинско катерене, се препоръчва редовно да калибрирате неговите показания в съответствие с местните показания за надморска височина. I

[Калибриране на показанията за надморска](#)

[височина \(отместване\)](#)

### Q2 След отчитане на относителна надморска височина, функционалната стрелка на часовника сочи към [0].

Стрелката на функцията се премества на [0], ако показанието е извън допустимата измервана височина

обхват (-700 m до 10 000 m (-2 300 фута до 32 800 фута)). Ако се покаже [ERR], може да има проблем със сензора. I [Проверка на разликата във височината от референтна точка](#)

### Q3 [ERR] се появява по време на измерване.

Може да има проблем със сензора. Опитайте да направите друго измерване.

Ако [ERR] продължава да се появява след няколко опита за измерване, свържете се със сервизен център на CASIO или с вашия оригинален търговец.

## Цифров компас

### Q1 Целият дисплей мига.

Открит е аномален магнетизъм.

Отдалечете се от всеки потенциален източник на силен магнетизъм и опитайте да вземете показания отново. I

### Предпазни мерки за четене на цифров компас

• Ако дисплеят мига отново, това може да означава че самият часовник е станал

магнетизиран. Отдалечете се от всеки потенциален източник на силен магнетизъм, извършете дупосочно калибриране и след това опитайте да вземете показания отново. I [Калибриране](#)

[на показанията на компаса](#)

### Q2 [ERR] се появява по време на измерване.

Има проблем със сензора или наблизо може да има източник на силна магнитна сила. Отдалечете се от всеки потенциален източник на силен магнетизъм и опитайте да вземете показания отново. Ако [ERR] продължава да се появява след няколко опита за измерване, свържете се със сервизен център на CASIO или с вашия оригинален търговец. I

[Предпазни мерки за четене на цифров компас](#)

### Q3 [ERR] се появява на дисплея след калибриране на посоката.

[ERR] на дисплея може да показва проблем със сензора.

• Ако [ERR] излезе след около една секунда, опитайте отново да извършите 2-точково калибриране. • Ако [ERR]

продължава да се появява след множество опити, свържете се със сервизен център на CASIO или с вашия оригинален търговец.

### Q4 Информацията за посоката, посочена от часовника, е различна от посочената чрез резервен компас.

Отдалечете се от всеки потенциален източник на силен магнетизъм, извършете калибриране на посоката и след това опитайте да вземете показания отново. I

[Калибриране на показанията на компаса I](#)

[Предпазни мерки при отчитане на цифровия компас](#)

### Q5 Отчитанията на едно и също място дават различни резултати.

Не може да се правят показания на закрито.

Отдалечете се от всеки потенциален източник на силен магнетизъм и опитайте да вземете показания отново. I

[Предпазни мерки за четене на цифров компас](#)

## Памет за местоположение

Q1 Location Memory не работи.

Часовникът двоен ли е с телефон?

Часовникът трябва да бъде двоен с телефон, за да работи паметта за местоположение. Сдвоете часовника с телефон. | [С Сдвоете](#)

↓ [часовника с телефон.](#)

Настройките на телефона конфигурирани ли са за получаване на информация за местоположение?

Телефонът трябва да се използва, за да позволи използването на информация за местоположението на CASIO WATCHES за да работи паметта за местоположение. Разрешете използването на информация за местоположение.

Настройките на телефона конфигурирани ли са за получаване на GPS информация?

Може да срещнете проблеми с придобиването GPS информация в среди като описани по-долу.

- Където е гледката към небето отгоре тесни
- Близко до дървета или сгради •

Близко до гара, летище или други пренаселени зони

- Места, където има

интензивен трафик и радио смущения

- В близост до железопътни въздушни проводници, високо напрежение линии, телевизионни кули и др.

Приемането на сигнал не е възможно на местата, описани по-долу.

- Където небето не се вижда • Под

земята, в тунел, под вода • На закрито (Приемането може да е възможно близо до прозорец.) • В близост до

радиокомуникационно оборудване или други устройства, които генерират електромагнитни вълни

Q2 Искам да променя записаната информация за местоположение.

Можете да използвате телефонното приложение CASIO WATCHES, за да редактирате информацията за местоположението.

| [Конфигуриране на настройките на часовника](#)

## Индикатор за местоположение

Q1 Индикаторът за местоположение не се появява на дисплея.

Часовникът двоен ли е с телефон?

Часовникът трябва да бъде двоен с телефон, за да работи индикаторът за местоположение. Сдвоете часовника с телефон. | [С Сдвоете](#)

↓ [часовника с телефон.](#)

Записва ли се информация от паметта за местоположение?

Информацията за местоположението трябва да бъде записан в паметта за местоположение, за да работи индикаторът за местоположение. Местоположение на запис информация в паметта за местоположение.

| [Записване на вашето текущо местоположение \(памет за местоположение\)](#)

Настройките на телефона конфигурирани ли са за получаване на информация за местоположение?

Телефонът трябва да се използва, за да позволи използването на информация за местоположението на CASIO WATCHES за да работи индикаторът за местоположение. Разрешете използването на информация за местоположение.

Настройките на телефона конфигурирани ли са за получаване на GPS информация?

Може да срещнете проблеми с придобиването GPS информация в среди като описани по-долу.

- Където е гледката към небето отгоре тесни
- В близост до дървета или сгради
- Близко до гара, летище или други натоварени зони

• Места, където има интензивен трафик и радио смущения

- В близост до железопътни въздушни проводници, високо напрежение линии, телевизионни кули и др.

Приемането на сигнал не е възможно на местата, описани по-долу.

- Където небето не се вижда
- Под земята, в тунел, под вода

• На закрито (Възможно е приемане близо до прозорец.)

• В близост до радиокомуникационно оборудване или други устройства, които генерират електромагнитни вълни

## Барометрично налягане

## Измерване

Q1 След отчитане на относително

барометрично налягане

функционалната стрелка на часовника сочи към [0].

Ако дадено показание е извън допустимия обхват за измерване на барометрично налягане (260 hPa до 1100 hPa (или 7,65 inHg до 32,45 inHg)), стрелката на функцията ще сочи към [0]. Ако се покаже [ERR], може да има проблем с сензор.

| [Проверка на промяната в барометричния](#)

[Налягане между две показания](#)

Q2 [ERR] се появява по време на измерване.

Може да има проблем със сензора. Опитайте да направите друго измерване. Ако [ERR] продължава да се появява след няколко опита за измерване, свържете се със сервизен център на CASIO или с вашия оригинален търговец.

## Измерване на температура

Q1 [ERR] се появява по време на измерване.

Може да има проблем със сензора. Опитайте да направите друго измерване. Ако [ERR] продължава да се появява след няколко опита за измерване, свържете се със сервизен център на CASIO или с вашия оригинален търговец.

## Световно време

Q1 Часът за град по световно време не е правилен.

Настройката за лятно време (стандартно време/ лятно време) може да е грешна. | [Задаване на световно време град](#)

## Аларма и почасово време Сигнал

### Q1 Алармата не звучи.

Заредена ли е батерията на часовника?

Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. |

↓ [Зареждане](#)

Короната се издърпва.

Алармата няма да звучи, докато короната е включена се изтегля. Натиснете короната обратно в нормалната ѝ позиция.

Освен горното.

Настройките на алармата може да не са конфигурирани. Конфигурирайте настройките на алармата. | [Конфигуриране на настройките на алармата](#)

### Q2 Сигналът за часово време не звучи.

Заредена ли е батерията на часовника?

Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. |

↓ [Зареждане](#)

Короната се издърпва.

Сигналът за час няма да прозвучи, докато коронката е извадена. Натиснете короната обратно в нормалната ѝ позиция.

Освен горното.

Почасовият сигнал за време може да бъде деактивиран. Активирайте почасовия сигнал за време. | [Активиране на часовия сигнал](#)

## Движение на ръката и часовник Индикации на екрана

### Q1 Не знам в какъв режим е часовникът в.

Можете да определите текущия режим, като проверите дисплея на часовника. Използвайте (B), за да навигирате между режимите. |

[Навигиране между режимите](#)

### Q2 Секундната стрелка скача на интервали от две секунди.

Зарядът на батерията е нисък. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. |

[Зареждане](#)

### Q3 Всички ръце са спрени и бутоните не работят.

Батерията е изтощена. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. | [Зареждане](#)

### Q4 Ръцете изведнъж започват да се движат с висока скорост.

Това се дължи на причината (или една от причините) по-долу и не означава неизправност. Просто изчакайте, докато се възобнови нормалното движение на ръцете.

- Часовникът се възстановява от захранване спестяващо състояние. | [Функция за пестене на енергия](#)
- Получава се сигнал за калибриране на времето и настройката на времето се коригира. | [Регулиране на времето с помощта на часови сигнал](#) • Часовникът е свързан с телефон за коригиране неговата настройка на времето. | [Автоматична настройка на времето](#)

### Q5 Ръцете са спрели и бутоните не работят.

Часовникът е в режим на възстановяване на заряда. Изчакайте, докато процесът на възстановяване приключи (за около 15 минути). Часовникът ще се възстанови по-бързо, ако го поставите на ярко осветено място.

### Q6 Защо текущото време, посочено от часовника, е изместено с определен период от време (девет часа, три часа и 15 минути и т.н.)?

Настройката на града не е правилна. Изберете правилната

настройка. | [Задаване на домашен град](#)

### Q7 Текущото време, посочено от часовника, е отклонено с един час или 30 минути.

Настройката за лятно време може да не е правилна. Изберете правилната настройка. |

[Задаване на домашен град](#)

### Q8 Часът, показан от стрелките, е различен от показания час.

Силен магнетизъм или удар може да доведе до изместване на ръцете. Регулирайте подравняването на ръцете. |

[Регулиране на](#)

[подравняването на ръцете](#)

- Проверете информацията по-долу, за да разберете как за подравняване на ръцете ръчно. |

[Регулиране на подравняването на ръцете](#)

## Crown Operations

### Q1 Нищо не се случва, когато завъртя корона.

Ако не извършите никаква операция в продължение на поне две минути след издърпване на коронката (приблизително 30 минути в случай на подравняване на ръката), операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново. | [Използване на короната](#)

## Зареждане

Q1 Часовникът не работи, въпреки че е изложен на светлина.

Часовникът спира да работи, когато батерията се изтощи. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. | [Проверка на нивото на зареждане](#)

Q2 [RECOVER] мига на дисплея.

Часовникът е в режим на възстановяване на заряда. Изчакайте, докато процесът на възстановяване приключи (около 15 минути). Часовникът ще се възстанови по-бързо, ако го поставите на ярко осветено място.

- Ако операция за измерване на сензор, осветление и/или други енергоемки функции се използват за кратък период от време, капацитетът на зареждане на батерията пада и кара часовника да премине в режим на възстановяване на заряда. Наличността на функцията е временно ограничена, но функционалността се възстановява след възстановяване на батерията. | [Проверка на нивото на зареждане](#)



Q3 [CHARGE] мига на цифровия дисплей.

Нивото на зареждане на часовника е изключително ниско. Незабавно изложете часовника на светлина, за да го заредите.

| [Проверка на нивото на зареждане](#)

## други

Q1 Не мога да намеря информацията, от която се нуждая тук

Посетете уебсайта по-долу.

<https://world.casio.com/support/>