

Ръководство за работа 5544

CASIO®

Съдържание

Основни операции

Елементи на лицето на часовника

Навигиране между режимите

Преглед на режима

Използване на короната

Движение на стрелката и индикатора за деня

Слънчево зареждане

Свързване с телефон

Регулиране на настройката за време

Свързване с телефон за настройка на
Време за часовник

Регулиране на времето с помощта на калибриране на времето
Сигнал

Преглед

Подходящо място за приемане на сигнал

Приемане на сигнал за калибриране на времето
Диапазони

Получаване на сигнал за автоматично калибриране на времето

Получаване на сигнал за ръчно калибриране на времето

Предпазни мерки при приемане на сигнал

Проверка на последния резултат от настройката на времето

Използване на часовника в медицинско заведение или
Самолет

Използване на мобилна връзка с мобилно устройство Телефон

Връзка

Свързване с телефон

Прекратяване на връзка с телефон

Използване на часовника в медицинско заведение или
Самолет

Раздвояване

Ако закупите друг телефон

Конфигуриране на настройките за световно време

Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня

Телефон Finder

Конфигуриране на настройките на часовника

Промяна на настройката за лятно часово време в родния град

Проверка на нивото на зареждане на часовника

Регулиране на настройките за време Ръчно

Задаване на домашен град

Регулиране на настройката за час и ден

Конфигуриране на настройката за лятно часово време (Начало
град)

Световно време

Посочване на град по световно време

Конфигуриране на настройката за лятно часово време (Свят
време)

Размяна на вашето домашно време и световно време

Хронометър

Измерване на изминалото време

Таймер

Настройка на началния час на таймера

Използване на таймера

Аларма

Конфигуриране на настройките на алармата

Активиране/деактивиране на алармата

Спиране на аларма

Осветителна светлина

Включване на осветлението

Регулиране на стрелката и индикатора за деня Подравняване

Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня

Преместване в друга часова зона

Друга информация

Списък с градове (часова зона).

Лятно часово време

Поддържани модели телефони

Спецификации

Предпазни мерки за мобилна връзка

Авторски права и регистрирани авторски права

Отстраняване на неизправности


Основни операции

Този раздел предоставя общ преглед на часовника и неговите операции.

Забележка

- Илюстрациите, включени в това ръководство за работа е създадено, за да улесни обяснението. Една илюстрация може да се различава донякъде от елемента, който представлява.

Елементи на лицето на часовника

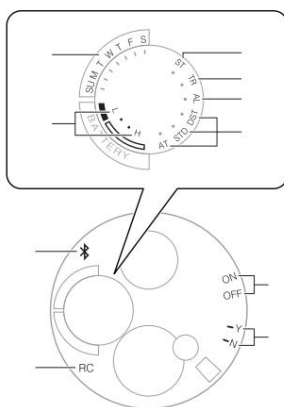

Ден от седмицата B
режима за отчитане на времето стрелката на режима сочи към деня от седмицата в родния град.

В Ниво на батерията
Текущото ниво на заряд се показва от стрелката за режим, след като влезете в режима за отчитане на времето.

C [ST]
В режим Хронометър стрелката на режима сочи към [ST].

D [TR]
В режим на таймер стрелката на режима сочи към [TR].

E [AL]
В режим на аларма стрелката на режима сочи към [AL].

F Настройка за лятно часово време
Стрелката за режим сочи текущата настройка за лятно часово време.

G е
Секундната стрелка сочи към този знак, докато има връзка между часовника и телефона.

H [RC]
Секундната стрелка сочи към [RC], докато се извършва приемането на сигнала за калибриране.

I Настройки на алармата
В режим на аларма стрелката за секунди показва дали алармата е активирана или деактивирана.

[ON]: Алармата е активирана
[OFF]: Алармата е деактивирана


J Резултат от последната автоматична настройка на времето Секундната стрелка сочи към [Y(YES)] или [N(NO)], за да покаже резултата от последната операция за автоматична настройка на времето въз основа на получаване на сигнал за време или връзка с телефон. [Y(YES)]: Последната операция за настройка на времето е успешна.

[N(NO)]: Последната операция по настройка е неуспешна.

Навигиране между режимите

Натиснете (C), за да превключвате между режимите.

- Във всеки режим задръжте (C) за около една секунда, за да влезете в режима за отчитане на времето.

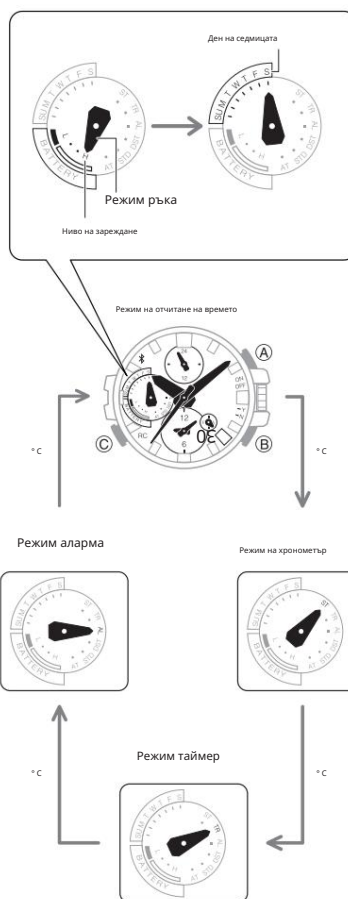

- Свързване с телефон

Задръжте (C) за около четири секунди, за да установите връзка с телефон.

- За да прекъснете връзката, натиснете произволен бутон.



Всеки бутон

Преглед на режима

- Режим на отчитане на времето Основните часови, минутни и секундни стрелки показват текущото време.

Малките часови и минутни стрелки показват текущото световно време.



A Текущо време на местоположението (24-часово време)
Една революция на всеки 24 часа.

B Ден от седмицата на текущото местоположение

C Световно време час

D Световно време минута

E Световно време час (24-часово време)
Ръката сочи към страната A за времената am и към страната P за времената pm.

Проверка на последната настройка на времето
Резултат

Натиснете

(B). I Проверка на последния резултат от настройката на времето

Свързване с телефон за настройка на
Време за часовник

Задръжте (B) за около 0,5 секунди.
Освободете бутона веднага щом секундната стрелка се премести от [Y/N] на е.

Регулиране на времето с помощта на сигнал за калибриране на

времето Задръжте (B) за около 1,5 секунди.
Освободете бутона веднага щом секундната стрелка се премести от е към [RC].

Телефон Finder

Задръжте (B) за около 3,5 секунди.
Освободете бутона веднага щом секундната стрелка се премести от [RC] към е.

Смяна на текущото местоположение, време и
Световно време

Задръжте (A) за около три секунди.

Проверка на нивото на зареждане

Веднага след като натиснете (C), за да се върнете към режима за отчитане на времето, можете да проверите нивото на зареждане на батерията, като забележите позицията на стрелката

на режима. I Проверка на нивото на зареждане


Ръководство за работа 5544

CASIO®

• Режим на хронометър

Секундната стрелка и малките часови и минутни стрелки показват изтеклото време на хронометъра.

- Основните часови и минутни стрелки показват текущото време.

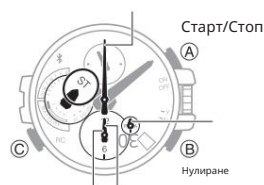

Хронометър секунди

В Часове на хронометър

С Хронометър минути


D Часове на хронометър (24-часово време)

Ръката сочи към страната A за часове 0 до 12 и към страната P за часове 12 до 24.

• Режим таймер

Секундната стрелка и малките часови и минутни стрелки показват текущото време за обратно броене.

- Основните часови и минутни стрелки показват текущото време.

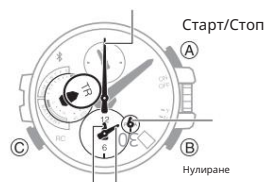

A Таймер секунди

В Часове на таймера

С Таймер минути

D Часове на таймера (24-часово време)

Ръката сочи към страната A за часове 0 до 12 и към страната P за часове 12 до 24.

• Режим на аларма

Малките часови и минутни стрелки показват часа на будилника.

Секундната стрелка показва настройката за активирана/деактивирана аларма.

- Основните часови и минутни стрелки показват текущото време.



A Аларма активирана/деактивирана

В Час на будилника


С Алармена минута

D Час на алармата (24-часово време)

Ръката сочи към страната A за времената am и към страната P за времената pm.

Използване на короната

Коренцето на часовника е тип завинтване (винтова ключалка). За да използвате короната, първо трябва да я завъртите към вас (наляво), за да я разхлаете.

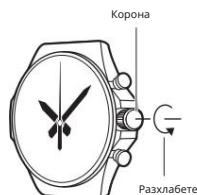

- Издърпване и натискане на коронката За да извършите операция с коронката, издърпайте я до първото или второто щракване и след това я завъртете. Не дърпайте короната с твърде много сила.

Първо щракване




Второ кликване



важно!

- За предотвратяване на загуба на водоустойчивост и/или повреда поради удар, не забравяйте да завиете коронката, като я завъртите настрани от вас, докато я натискате.

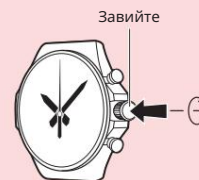

- Когато натискате обратно коронката, внимавайте да не прилагате твърде много сила.

• Бързо напред/Бързо назад

След като издърпате короната, бързото й последователно завъртане във всяка посока ще накара ръцете да се движат напред или назад с висока скорост. Докато ръцете се движат напред с висока скорост, бързото последователно завъртане на короната ще увеличи още повече скоростта.

- Спиране на бързо превъртане напред/назад Завъртете колелцето в посока, обратна на тази на текущата операция, или натиснете произволен бутон.

Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

Индикатор за стрелка и ден Движение



- Режим стрелка и индикатор за ден Движение

Промяната на настройката за деня на часовника също ще доведе до преместване на стрелката на режима.

• Ден

- Може да отнеме от около 10 до 40 секунди, за да се промени индикаторът за деня, след като отчитането на времето достигне полунощ. Стрелката за режим се движи, когато индикаторът за деня се променя.

- Денят може да не е показан правилно, докато коронката на часовника е издърпана.

Слънчево зареждане


Този часовник работи на захранване от презареждаема (вторична) батерия, която се зарежда от слънчев панел. Соларният панел е интегриран в лицето на часовника и се генерира енергия, когато лицето е изложено на светлина.

• Зареждане на часовника

Когато не носите часовника, поставете го на място, където е изложен на ярка светлина.



Докато носите часовника, уверете се, че неговият циферблат (соларен панел) не е блокиран от светлината от ръкава на вашето облекло. Ефективността на генериране на електроенергия е намалена дори когато циферблатът на часовника е блокиран само частично.

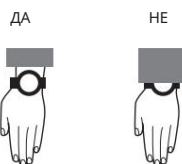


важно!

- В зависимост от интензитета на светлината и местните условия, часовникът може да стане горещ на допир, когато е изложен на светлина за зареждане. Внимавайте да избегнете изгаряне след зареждане. Също така избягвайте да зареждате часовника при условия на висока температура, като описаните по-долу.
 - На таблото на автомобила
 - паркиран на слънце
 - близост до крушка с нажежаема жичка или друг източник на топлина
 - Под пряка слънчева светлина или на други горещи места за дълги периоди

• Проверка на нивото на зареждане

Веднага след като натиснете (C), за да се върнете към режима за отчитане на времето, стрелката на режима ще покаже нивото на зареждане на батерията. След кратко време стрелката на режима ще покаже текущия ден от седмицата.

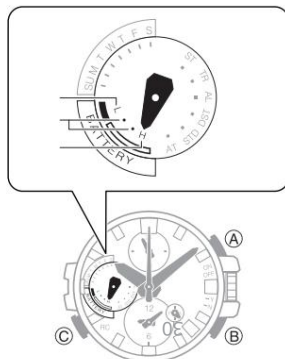

Добър (висок заряд)

В Добър (среден заряд)

С Ниска батерия

- Оставащ заряд и изтощена батерия Можете да определите дали нивото на заряд е ниско, като проверите движението на ръката. Функциите стават деактивирани, когато батерията се изтощи.

важно!

- Ако батерията падне или се изтощи, изложете лицето (слънчевия панел) на светлина възможно най-скоро.

Ниска мощност на

батерията Секундната стрелка скача на интервали от две секунди.



Изтощена батерия

Всички стрелки и индикаторът за деня са спрени.



Забележка

- Излагането на циферблата на часовника на светлина, след като батерията се изтощи, ще причини втора ръка да се върти обратно на часовниковата стрелка, докато спре на секунда 57. Това показва, че зареждането е започнало.

• Указания за време за зареждане

Таблицата по-долу показва указания за приблизително време за зареждане.

Необходимо време за зареждане за 1-дневна употреба

Ниво на осветеност (Lux)	Приблизително Време за
50 000	8 минути
10 000	30 минути
000 500	48 минути
	8 часа

Време, необходимо за постигане на следващо таксуване Ниво

• Слънчев ден, на открито (50 000 лукса)

Изтощена батерия п Среден заряд	2 часа
Среден заряд п Висок заряд	17 часа
Висок заряд п Пълен заряд	5 часа

• Слънчев ден, близо до прозорец (10 000 лукса)

Изтощена батерия п Среден заряд	5 часа
Среден заряд п Висок заряд	62 часа
Висок заряд п Пълен заряд	17 часа

• Облачен ден, близо до прозорец (5000 лукса)

Изтощена батерия п Среден заряд	8 часа
Среден заряд п Висок заряд	100 часа
Висок заряд п Пълен заряд	27 часа

• Вътрешно флуоресцентно осветление (500 лукса)

Изтощена батерия п Среден заряд	87 часа
Среден заряд п Висок заряд	-
Висок заряд п Пълен заряд	-

Забележка

- Реалното време за зареждане зависи от местната среда за зареждане.

• Икономия на енергия

Оставянето на часовника на тъмно място за около един час между 22:00 ч. и 5:50 ч. сутринта ще доведе до спиране на секундната стрелка и часовникът ще влезе в ниво 1 на пестене на енергия. Ако часовникът бъде оставен в това състояние за шест или седем дни, всички стрелки ще спрат и часовникът ще влезе в Ниво 2 за пестене на енергия.

Ниво 1 :

Основните функции за отчитане на времето работят.

Ниво 2 :

Работи само индикаторът за деня.

Забележка

- Имайте предвид, че часовникът също може да влезе в режим на пестене на енергия, ако лицето му е блокирано от светлина от ръкава ви, докато го носите. •
- Часовникът ще влезе в енергоспестяващ режим само от режима за отчитане на времето.

• Възстановяване от енергоспестяване Операция

Натиснете който и да е бутон, извършете операция с коронката или поставете часовника на добре осветено място, за да възстановите режима на пестене на енергия.

Свързване с телефон

За да свържете часовника с телефон, първо инсталирайте приложението CASIO "G-SHOCK Connected" на телефона и след това използвайте Bluetooth, за да сдвоите часовника с телефона.

- А Инсталирайте приложението на телефона си.

В Google Play или App Store потърсете приложението CASIO "G-SHOCK Connected" и го инсталирайте на телефона си.

- В Конфигуриране на Bluetooth настройки.

Активирайте Bluetooth на телефона.

Забележка


- За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

- С Сдвоете часовника с телефон.

Преди да можете да използвате часовника в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите.

1. Преместете телефона, който искате да сдвоите, близо до часовника (в рамките на един метър).
2. На началния екран на телефона докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
3. Следвайте инструкциите на екрана на телефона, за да сдвоите с часовника. • Ако се появи подканващо съобщение за сдвояване, изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.

- Ако сдвояването е неуспешно по някаква причина, повторете процедурата от стъпка 1.

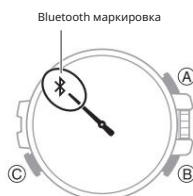

Регулиране на времето

Настройка

Вашият часовник може да получава сигнали за време и да се свързва с телефон, за да получи информация, която използва, за да коригира настройките си за дата и час.

важно!

- Деактивирайте автоматичната настройка на времето винаги, когато сте в самолет или във всяка друга зона, където приемането на радиовълни е забранено или ограничено. I

Използване на G-SHOCK Connected за конфигуриране на настройки I Използване на операции на часовника за конфигуриране на настройки


Свързване с телефон към

Регулирайте времето на часовника

Можете да конфигурирате настройките на часовника, за да се свързвате с телефон в предварително зададени часове всеки ден и да коригирате настройките му за време в съответствие с информацията, получена от онлайн време сървър.

- Използване на автоматична настройка

Вашият часовник настройва часовника си четири пъти на ден според предварително зададен график. Ако оставите часовника си в режим на отчитане на времето, той ще извърши операцията за настройка автоматично, докато се занимавате с ежедневието си, без да е необходима каквато и да е операция.

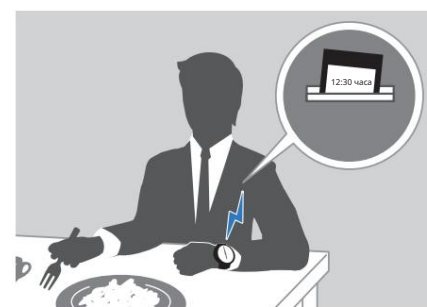

важно!

- Часовникът може да не е в състояние да извърши автоматична настройка на времето при описаните по-долу условия.

Докато часовникът е твърде далеч от своя сдвоен телефонДокато комуникацията не е възможна поради радиосмущения и др.Докато телефонът актуализира своята системаДокато G-SHOCK Connected не е работи по телефона

Забележка

- Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката автоматично се прекъсва след приключване на автоматичната настройка на времето.

- Задействане на незабавна настройка на времето

Часовникът ще синхронизира настройката си за време с тази на онлайн сървър за време, когато а се установява връзка между него и а телефон. Изпълнете операцията по-долу, за да свържете часовника с телефон, когато искате настройката за часовник на часовника да се синхронизира с тази на онлайн часа сървър.

1. Задръжте (B) за около 0,5 секунди.

Освободете бутон веднага след второто ръка сочи към е.

Когато часовникът се свърже с телефон, секундната стрелка ще се премести на [Y(YES)] и след това настройката на часовника ще се синхронизира с тази на онлайн часа сървър.

- Връзката е прекратена автоматично след приключване на настройката на времето.



Забележка

- Ако времето за гледане се регулира от връзка с телефон, настройката Home City на часовника ще се промени на града, който се използва за настройка на часа на телефона. Ако в града, който се използва за настройка на времето на телефона, е в сила лятно часово време, настройката на часовника също ще стане лятно часово време.

- Ако часовникът не показва правилно време, дори ако може да се свърже с телефон регулирайте позициите на стрелката и индикатора за деня. I

Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня

- Ако има зададен град за световно време с G-SHOCK Connected, неговото време също ще бъде коригирано автоматично.

Регулиране на времето с помощта на а
Сигнал за калибриране на времето

Преглед

Настройките за час и ден на часовника могат да се регулират в съответствие с получения сигнал за време.

важно!

- За да е възможно текущата настройка на часа да бъде коригирана правилно въз основа на приемането на сигнала за калибриране на часа, трябва да посочите часовата зона, в която използвате часовника.
- Въпреки това, ако часовникът не е успял да се свърже с телефон дори веднъж за корекция на часа през предходния ден, докато се използва връзка с телефон, той автоматично ще се опита да получи сигнал за калибриране на часа.

Забележка

- Областите, където се поддържа приемане на сигнал за калибриране на времето, са ограничени. Когато гледате в район, където времето приемането на сигнал за калибриране не е възможно, свържете се с телефон, за да коригирате настройките за час и ден. I

Диапазони на приемане на сигнала за калибриране на времето

- Ако часовникът не показва правилно време дори след като получи а сигнал за калибриране на часа, коригирайте позициите на стрелката и индикатора за деня. I Използване на G-SHOCK Connected за правилни позиции на ръцете

I Използване на операции за наблюдение за коригиране Позиции на ръцете

Подходящо приемане на сигнала

Местоположение

Сигнал за калибриране на времето може да бъде получен, докато часовникът е близо до прозорец.

- Дръжте метални предмети далеч от часовника.
- Не местете часовника.
- Не извършвайте никакви операции по часовника.

Позиция 6 часа



Забележка

- Възможно е да изпитате проблеми с приемането на сигнала за калибриране на времето в зоните описани по-долу.

Сред или близо до сгради
Докато се возите в превозно средство
Близо до домакински уреди, офис машини, мобилни телефони и др.
На строителна площадка, на летище или всяко друго място, където възникват смущения от радиовълни


В близост до линии с високо напрежение
В планински райони или зад а планина

Приемане на сигнал за калибриране на времето


Диапазони

Приемането на сигнал за калибриране на времето се поддържа в областите, показани по-долу.

• Японски сигнал за калибриране на времето (JY)

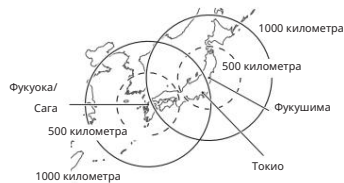

• Китайски сигнал за калибриране на времето (BPC)

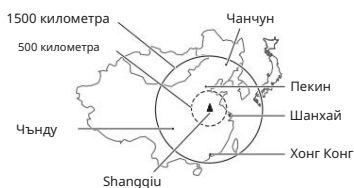

• Сигнал за калибриране на времето в САЩ (WWVB)



• Сигнал за калибриране на времето във Великобритания (MSF) и Германия (DCF77).



Забележка

- Дори ако сте в рамките на нормалното обхват на приемане на сигнал за калибриране на времето, приемането може да бъде невъзможно поради следните фактори: географски контури, време, сезон, час от деня, безжичен шум.

Сигнал за автоматично калибриране на времето
Получете

Извършва се автоматична операция за получаване на сигнал за калибриране на времето и настройките за час и ден се коригират между полунощ и 5:00 сутринта. След като операцията за получаване на сигнал е успешна, повече операции за автоматично получаване не се извършват този ден.

Подготовка Влезте в

режима за отчитане на времето. I

[Навигиране между режимите](#)




Поставете часовника близо до прозорец или друго подходящо място за приемане на сигнал. • Секундната стрелка сочи към [RC], докато се извършва приемане на калибриране на времето. • Когато операцията по получаване е успешна, настройките за час и ден ще се коригират автоматично.

Забележка

- Приемането отнема от около две минути до около 10 минути. Може да отнеме до 20 минути. • Ако часовникът се свърже с телефон и коригира настройката си за час, часовникът няма да извърши автоматично получаване на сигнал за калибриране на часа до края на деня или следващия ден.

Сигнал за ръчно калибриране на времето
Получете

1. Поставете часовника близо до прозорец или друго място, подходящо за приемане на сигнал за време.
 2. Влезте в режима за отчитане на времето. I
[Навигиране между режимите](#)
 3. Задръжте натиснат (B) за около 1,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи към [RC].
- Това показва, че операцията по получаване е започнала. След като операцията по получаване приключи, настройките за час и ден на часовника ще бъдат съответно коригирани.

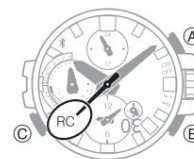

Забележка

- Приемането отнема от около две минути до около 10 минути. То може отнеме до 20 минути.
- Приемането на сигнала за калибриране на времето е по-добре през нощта, отколкото през деня.

Предпазни мерки при приемане на сигнал

- Когато часовникът не може да коригира времето си в съответствие със сигнал за калибриране по някаква причина, средната точност на отчитане на времето е в рамките на ± 15 секунди на месец.
- Имайте предвид, че вътрешен процес на декодиране, който часовникът изпълнява, след като получи сигнал, може да доведе до леко отклонение в настройката за време (с по-малко от една секунда).
- Не се получава сигнал за калибриране на времето възможно при описаните по-долу условия.

Докато зарядът на батерията е нисък

Докато сте в режим Хронометър/При ниво

на пестене на енергия 2Докато

коронката е изваденаДокато настройката

Home City е такава, при която приемането на сигнал за

време не е възможноДокато часовникът е извън

приемането на сигнала за време диапазон

- От януари 2018 г. Китай не го прави спазвайте лятното часово време. Ако Китай започне да спазвайте лятното часово време в бъдеще, времето, показано от часовника за Китай, може да не е такова правилно.

Проверка на последния път Резултат от корекцията

1. Влезте в режима за отчитане на времето. |

Навигиране между режимите



2. Натиснете (B).

Секундната стрелка показва резултата от последната операция за автоматично регулиране на времето. Стрелките на часовника ще се върнат към показване на текущото време, ако не извършите никаква операция в продължение на девет или десет секунди.

[Y(YES)]: Последната операция за настройка на времето е успешна.

[N(NO)]: Последната операция по настройка е неуспешна.



Забележка

- Дори да е имало успешно време операция за получаване на сигнал за калибриране или връзка с телефон, секундната стрелка ще сочи [N(NO)], ако сте регулирали настройката за час и/или дата ръчно.

Използване на часовника в медицинско заведение Съоръжение или самолет

Всеки път, когато сте в болница, в самолет или на друго място, където получаването на сигнал за автоматично калибриране на времето или връзката с телефон може да причини проблеми, можете да изпълните процедурата по-долу, за да деактивирате такива операции. За да активирате отново автоматичната настройка на времето, изпълнете същата операция отново.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. |

Навигиране между режимите



2. Натиснете (B).

Секундната стрелка ще покаже последната получаване резултат за девет или десет секунди.




3. В рамките на 10 секунди след натискане на (B) по-горе, издърпайте короната до първото щракване. •

Ако изминат повече от 10 секунди, преди да издърпате короната, след като натиснете (B), секундната стрелка ще се върне към показване на секунди. Ако това се случи, натиснете (B) отново.

4. Завъртете короната, за да деактивирате автоматичното време корекция.

[Y(YES)]: Активирано автоматично регулиране на времето.

[N(NO)]: Автоматичната настройка на времето е деактивирана.

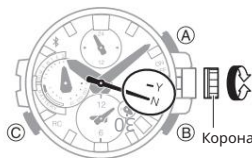

5. Натиснете обратно коронката.

Забележка

- Ако часовникът е сдвоен с телефон, G-SHOCK Connected може да се използва за деактивирате автоматичната настройка на времето. | Използване на G-SHOCK Connected за деактивиране на автоматичната настройка на времето

Използване на мобилна връзка с мобилен телефон

Докато има Bluetooth връзка

между часовника и телефона, настройката за време на гледане се настройва автоматично. Можете също да промените другите настройки на часовника.

Забележка

- Тази функция е налична само докато G-SHOCK Connected работи на телефона.

- Този раздел описва часовника и телефонни операции.

X: Работа с часовника Y:

Работа с телефона

Връзка

Свързване с телефон

Този раздел обяснява как да установите Bluetooth връзка с телефон, който е сдвоен с часовника. • Ако часовникът не е сдвоен с

телефона, с който искате да се свържете, вижте информацията по-долу и ги сдвоете. | Сдвояване часовника с телефон.

1. Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.
2. X Докато секундната стрелка не сочи към е, задръжте (C) за около четири секунди.
Това кара втората стрелка да се премести е и установява връзка между часовника и телефона.



важно!

- Ако имате проблеми с установяването на връзка, това може да означава, че G-SHOCK Connected не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След като приложението се стартира, задръжте бутона (C) на часовника за около четири секунди.


Забележка

- Връзката ще бъде прекъсната, ако не извършвате никакви операции на часовника или телефона за определен период от време.

За да зададете времето за ограничение на връзката, изпълнете следната операция с G-SHOCK Connected: „Гледайте настройките“Време за връзка“. След това изберете настройка от 3 минути, 5 минути или 10 минути.

Прекратяване на връзка с Телефон

Натискането на който и да е бутон прекратява Bluetooth връзката и връща втората ръка на нейното място нормална операция.

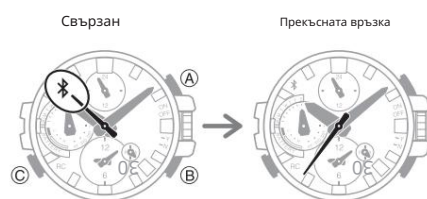

Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Всеки път, когато сте в болница, в самолет или на друго място, където получаването на сигнал за автоматично калибриране на времето или връзката с телефон може да причини проблеми, можете да изпълните процедурата по-долу, за да деактивирате такива операции. За да активирате отново автоматичната настройка на времето, изпълнете същата операция отново.

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
2. X Задръжте (C) за около четири секунди.
Това кара втората стрелка да се премести и установява връзка между часовника и телефона.



3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да активирате или деактивирате автоматичната настройка на времето.

Раздвояване

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.



2. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.


3. Y Изпълнете операцията, показана на екрана на телефона, за да прекратите удвояването.

Ако закупите друг телефон

Трябва да извършите операцията по удвояване, когато искате да установите Bluetooth връзка с телефон за първи път. I C Сдвоете часовника с телефон.

Конфигуриране на световно време
Настройки

Посочване на град по световно време с G-SHOCK Connected причинява световното време на часовника. Градът да се промени съответно. Настройката за стандартно време/лятно време на световното време ще се коригира автоматично, без да се изисква операция с часовника.

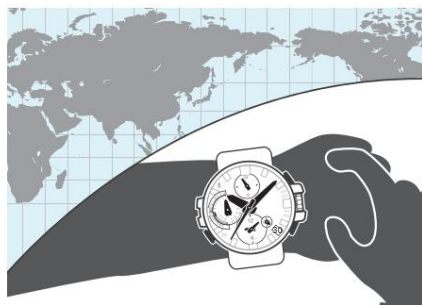

Забележка

- G-SHOCK Connected World Time позволява Вие избирате измежду приблизително 300 града като град за световно време.

Избор на град за световно време

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
2. X Задръжте (C) за около четири секунди.
Това кара втората стрелка да се премести и установява връзка между часовника и телефона.



3. Y Извършете операцията, показана на екран на телефона. Настройката за световно време ще се отрази на часовника.

- Можете да определите дали даден свят Часът е сутрин или следобед, като проверите позицията на малката 24-часова стрелка.



Световно време час и минута

Час по световно време (24 часа)

- Конфигуриране на настройката за лятно часово време

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте (C) за около четири секунди.

Това кара втората стрелка да се премести

е и установява връзка между часовника и телефона.



3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да изберете настройка за лятно време.

- „Авто“

Часовникът превключва между стандартно време и лятно часово време автоматично.

- „ИЗКЛ.“

Часовникът винаги показва стандартно време.

- „ВКЛ.“

Часовникът винаги показва лятно време.

Забележка

- Докато настройката за лятно часово време е „Автоматично“, часовникът ще превключва между стандартно и лятно време автоматично. Не е необходимо да превключвате между стандартно време и лятно часово време ръчно. Дори ако сте в зона, която не наблюдава лятно часово време, можете да оставите настройката за лятно часово време на часовника като „Автоматично“.
- Ръчна промяна на настройката на часа с операция на часовник ще отмени автоматичното превключване на стандартно/лятно време.
- Показва се екранът G-SHOCK Connected информация за лятното часово време периоди.

- Размяна на вашето световно време и дома време

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте (C) за около четири секунди.

Това кара втората стрелка да се премести


е и установява връзка между часовника и телефона.



3. Y Извършете операцията, показана на

екран на телефона, за да смените вашето домашно време с вашето световно време.

Например, ако вашият роден град е Токио, а световното време е Ню Йорк, те ще бъдат разменени, както е показано по-долу.

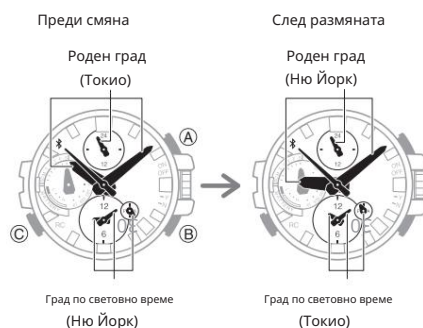

Забележка

- Автоматичното регулиране на времето не работи в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време.

Регулиране на стрелката и деня

Подравняване на индикатора

Ако стрелките и/или индикаторът за дата са извън подравняване, въпреки че се извършва автоматична настройка на времето, използвайте G-SHOCK Connected, за да ги коригирате.

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте (C) за около четири секунди.

Това кара втората стрелка да се премести

е и установява връзка между часовника и телефона.



3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да коригирате подравняването на стрелката и индикатора за деня.

Забележка

- Движението на някои ръце са свързани с други ръце. Кога коригирате подравняването на такава ръка, вие ще трябва да коригирате подравняването на свързаните ръце(и) на същото време.


Телефон Finder

Можете да използвате търсачката на телефона, за да задействате тон на телефона, за да го намерите лесно. Тонът звучи принудително дори ако телефонът е в режим на вибрация.

ВАЖНО!

- Не използвайте тази функция на места, където тоновете на телефонните разговори са ограничени.
- Тонът звучи с висока сила на звука. Не използвайте тази функция, когато слушате звук от телефона през слушалки.

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.

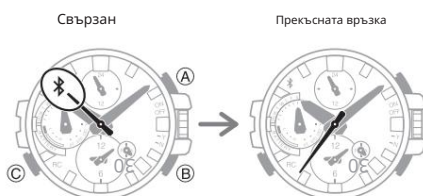

2. X Задръжте (C) за около 2 секунди.

Това ще накара часовника да влезе в Режим на отчитане на времето.

3. X Задръжте натиснат (B) за около 3,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи е.

Ще се установи връзка между часовника и телефона, след което ще прозвучи мелодията на телефона.

- Ще отнеме няколко секунди преди звучи тон на телефона.



4. X Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

- Можете да натиснете произволен бутон на часовника, за да спрете тона на телефона само през първите 30 секунди, след като започне да звучи.

Конфигуриране на настройките на часовника

Можете да използвате G-SHOCK Connected, за да посочите времето до Bluetooth връзката се прекъсва автоматично и за конфигуриране на други настройки на часовника.

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте (C) за около четири секунди.

Това кара втората стрелка да се премести е и установява връзка между часовника и телефона.



3. Y Изберете настройката, която искате да промените и след това изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.

Промяна на родния град

Настройка за лятно часово време

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте (C) за около четири секунди.

Това кара втората стрелка да се премести е и установява връзка между часовника и телефона.



3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да промените настройката за лятно часово време в домашния град.

Проверка на зареждането на часовника Ниво

Използвайте процедурата по-долу, за да проверите текущото ниво на зареждане с G-SHOCK Connected.

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте (C) за около четири секунди.

Това кара втората стрелка да се премести е и установява връзка между часовника и телефона.



3. Y Използвайте G-SHOCK Connected, за да проверите нивото на зареждане.

Регулиране на времето Настройки Ръчно

Можете да използвате процедурата по-долу, за да коригирате настройките за час и ден на часовника, когато приемането на сигнала за калибриране на часа или комуникацията с телефон не е възможно по някаква причина.

Задаване на домашен град

Използвайте процедурата в този раздел, за да изберете град (часова зона), който да използвате като ваш домашен град.

1. Издърпайте коронката до второто щракване.

Секундната стрелка показва текущо избраната часова зона на родния град, докато стрелката за режим показва текущото лято

настройка на времето.

- Ако настройката Home City е град (часова зона), който не може да бъде зададен на часовника, секундната стрелка ще сочи към



2. Завъртете короната, за да промените Home Time City.

- Можете също да изберете часова зона, чиято името не е посочено на лицето на гледам.

- За подробности относно часовите зони вижте информацията по-долу.

! Списък с градове (часова зона).

3. Натиснете колелцето обратно в нормалното му положение.

Регулиране на часа и деня

Настройка

1. Издържайте коронката до второто щракване.

Секундната стрелка ще се премести до кода на града на избрания в момента Home City.

- Стрелката за режим ще сочи настройката за лятно часово време за текущо избрания град.



2. Задръжте (C) за около една секунда.

Това кара втората стрелка да се премести 12 часа и активира операцията за настройка на минутите.

3. Завъртете колелцето, за да промените настройката за минути.

4. Натиснете (C).

Часовата стрелка ще се премести леко, което показва, че операцията за настройка на часа е разрешена.

5. Завъртете колелцето, за да промените настройката на часа.

6. Натиснете (C).

Това позволява операция за настройка на десетката на годината.

7. Завъртете короната, за да преместите втората ръка до желаната настройка за десетката на годината.



8. Натиснете (C).


Това позволява операцията за настройка на цифрата за годината.

9. Завъртете короната, за да преместите втората ръка към желаната настройка за цифрата на годината.



10. Натиснете (C).


Това променя операцията за настройка на месеца.

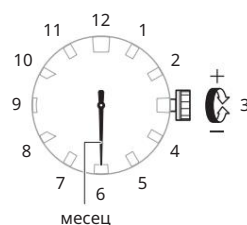

11. Завъртете короната, за да промените месеца.

12. Натиснете (C).

Стрелката за режим ще се премести леко, което показва, че операцията за настройка на деня е разрешена.

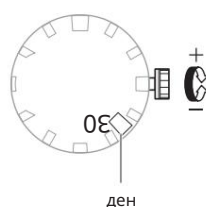

- Промяната на настройката за деня ще доведе до многократно завъртане на стрелката на режима. ! Движение на стрелката и индикатора за деня

13. Завъртете короната, за да промените деня.

14. При сигнал за време в началото на минутата натиснете колелцето обратно.

Забележка

- Ако часовникът не показва

коригирайте времето дори след като го настроите, регулирайте позициите на стрелката и

индикатора за деня. ! Използване на G-SHOCK Connected за правилни позиции на ръцете

! Използване на операции за наблюдение за коригиране Позиции на ръцете

Конфигуриране на лятото

Настройка на времето (домашен град)

Ако се намирате в район, който спазва лятно часово време, можете също да конфигурирате настройка за лятно часово време.

Забележка

- Първоначалната фабрична настройка за лятно часово време за всички градове е [AT (AUTO)]. В много случаи настройката [AT (AUTO)] ви позволява да използвате часовника без да превключвате между лятно и стандартно време.


- Когато извършвате ръчна операция за избор на часова зона, за която има не се показва име на град, използвайте [STD] или [DST] за настройка за лятно време.

1. Издържайте коронката до второто щракване.

Секундната стрелка ще се премести до кода на града на избрания в момента Home City. • Стрелката за режим ще сочи настройката за лятно часово време за текущо избрания град.

2. Задръжте (A) за около една секунда.

Всеки път, когато задръжите (A) за около една секунда, настройката за лятно часово време ще премине към следващата налична опция.

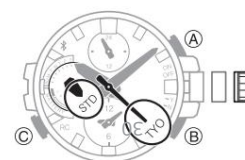

- [AT (AUTO)]

Часовникът превключва между стандартни време и лятно часово време автоматично.

- [STD]

Часовникът винаги показва стандартно време.


- [Лятно време]

Часовникът винаги показва лятно време.

3. Натиснете колелцето обратно в нормалното му положение.

Световно време

Световното време ви позволява да търсите текущото време във всеки един от 27 града и 39 часови зони по целия свят.

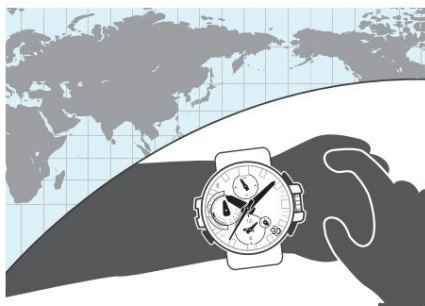

Подготовка Влезте в

режима за отчитане на времето. I

Навигиране между режимите



Посочване на град по световно време


Използвайте процедурата по-долу, за да посочите града (часовата зона), чието време искате да видите.

1. Издърпайте коронката до първото щракване.

Секундната стрелка показва текущо избрания град за световно време, докато стрелката за режим показва настройката за лятно часово време за града за световно време. • Ако

настройката за град по световно време е град (часова зона), който не може да бъде зададен на часовника, секундната стрелка ще сочи към

Световно време Град (часова зона)

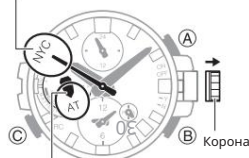

Настройка за лятно часово време


2. Завъртете короната, за да промените града на световното време (часова зона).

Часовите и минутните стрелки на световното време посочете текущия час в избрания часово зона.

- Можете също да изберете часово зона, чиято името не е посочено на лицето на гледам.
- За подробности относно часовите зони вижте информацията по-долу.

I Списък с градове (часова зона).

Час по световно време (24 часа)

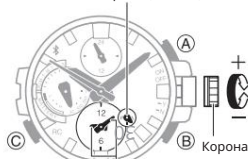

Световно време час и минута

3. Натиснете обратно коронката.

Конфигуриране на лятото

Настройка на времето (световно време)

Ако се намирате в район, който спазва лятно часово време, можете също да конфигурирате настройка за лятно часово време.

Забележка

- Първоначалната фабрична настройка за лятно часово време за всички градове е [AT (AUTO)]. В много случаи настройката [AT (AUTO)] ви позволява да използвате часовника без да превключвате между лятно и стандартно време.
- Когато извършвате ръчна операция за избор на часово зона, за която има не се показва име на град, използвайте [STD] или [DST] за настройка за лятно време. • Докато [UTC] е избрано като град, няма да можете да промените или проверите настройката за лятно време.

1. Издърпайте коронката до първото щракване.

Секундната стрелка ще сочи към текущо избрания световен часови град (часова зона).

- Стрелката за режим ще се премести на настройка за лятно време на текущо избрания град по световно време (часова зона).

2. Задръжте (A) за около една секунда.

Всеки път, когато задръжите (A) за около една секунда, настройката за лятно часово време ще премине към следващата налична опция.

• [AT (AUTO)]

Часовникът превключва между стандартни време и лятно часово време автоматично.

• [STD]

Часовникът винаги показва стандартно време.

• [Лятно време]

Часовникът винаги показва лятно време.



3. Натиснете коронката обратно в нормалната ѝ позиция.


Размяна на вашето домашно време и световно време

Задръжането на натиснат (A) за около три секунди ще размени вашето домашно време с вашето световно време. •

Натискането на (A) ще доведе до включване на осветлението. Задръжте бутона натиснат за около три секунди.

Преди смяна

След размяната

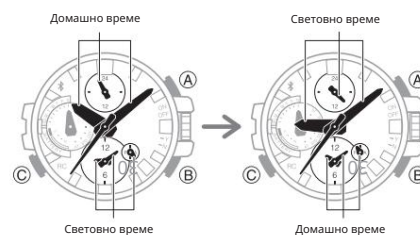

- Ако операция по смяна причини промяна в настройката на индикатора за деня, стрелката на режима ще се върти многократно. I

Движение на стрелката и индикатора за деня

Забележка

- Тази функция е полезна, когато трябва да се преместите в друга часово зона. За подробности как да го използвате, отидете в раздела по-долу. I Преместване в друга часово зона

Хронометър

Хронометърът измерва изминалото време в единици от една секунда до 23 часа, 59 минути, 59 секунди (24 часа).

Подготовка Влезте в

режим Хронометър. | [Навигиране](#)

[между режимите](#)



Измерване на изминалото време



1. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.



2. Натиснете (B), за да нулирате изминалото време за всички нули.
3. Натиснете (C) три пъти, за да се върнете към Режим на отчитане на времето.

Таймер

Таймерът отброява от началния час

посочени от вас. При достигане на края на обратното броене се чува звуков сигнал.

- Звуковият сигнал е заглушен в описаните случаи По-долу.

Когато зарядът на батерията е нисък

Приготвям се

Влезте в режим на таймер.

| [Навигиране между режимите](#)



Настройка на началния час на таймера

1. Издърпайте коронката до първото щракване.
2. Завъртете короната, за да промените настройката за начален час на обратното броене.
 - Може да се настрои началният час на обратното броене 1-минутни единици до 24 часа.



3. Натиснете обратно коронката.

Забележка

- Можете да зададете начален час на обратното броене от 24 часа, като подравните малката 24-часова стрелка с 24.

Използване на таймера

1. Натиснете (A), за да започнете обратното броене.



Прозвучава звуков сигнал за 10 секунди, когато се достигне краят на обратното броене.

- За да поставите на пауза текущо обратно броене, натиснете (A). За да нулирате паузирано отброяване до началния час, натиснете (B).

2. Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

3. Натиснете (C) два пъти, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

Аларма

Часовникът ще издаде звуков сигнал при достигане на аларменото време.

- Звуковият сигнал е заглушен в описаните случаи По-долу.

Когато зарядът на батерията е нисък

Когато часовникът е на ниво 2 пестене на енергия |

[Пестене на енергия](#)

Приготвям се

Влезте в режим на аларма.

| [Навигиране между режимите](#)




Конфигуриране на настройките на алармата

1. Издърпайте коронката до първото щракване.

Това включва алармата.

2. Завъртете колелцето, за да промените настройката за час на алармата.

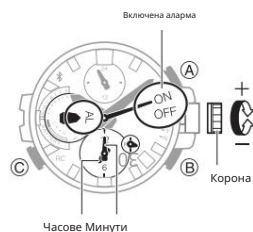

3. Натиснете обратно коронката.

4. Натиснете (C) веднъж, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

Забележка

- Прозвучава звуков сигнал за 10 секунди, когато часът на алармата е достигнат.

Активиране/деактивиране на алармата

1. Натиснете (B), за да включите и изключите алармата.



2. Натиснете (C) веднъж, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

Спиране на аларма

Докато алармата звучи, натиснете произволен бутон, за да я спрете.

Осветителна светлина

Часовникът има LED светлина, която можете да включите за четене на тъмно. Когато включите LED светлината, тя постепенно става по-ярка.

След около две секунди той постепенно намалява, докато изгасне.

Приготвям се

Влезте в режим на отчитане на времето или режим на аларма. I

Навигиране между режимите



Включване на осветлението

Светлина

Натискането на (A) включва осветлението.



- LED светлината ще се изключи автоматично, ако алармата започва да звучи.

- LED светлината е деактивирана, докато ръцете се движат с висока скорост.

Забележка

- Можете също да използвате G-SHOCK

Свързан за промяна на продължителността на осветяване.

I Конфигуриране на настройките на часовника

Ръка за регулиране и

Индикатор за деня

Подравняване

Силен магнетизъм или удар може да доведе до разминаване на стрелките и/или индикатора за деня. Ако това се случи, коригирайте подравняването на стрелката и индикатора за деня.

- Часовникът автоматично подравнява часовата стрелка, минутната стрелка, секундната стрелка и 24-часовата стрелка.

Регулиране на стрелката и деня

Подравняване на индикатора


1. Издърпайте коронката до второто щракване.

2. Задръжте (B) за около пет секунди, докато секундната стрелка се премести на 12 часа.

Освободете бутона, когато втората стрелка достига до 12ч.

Това ще започне автоматично подравняване на часовата стрелка, минутната стрелка, секундната стрелка и 24-часовата стрелка.

- След приключване на автоматичното подравняване, ръцете трябва да са в позициите, показани по-долу.

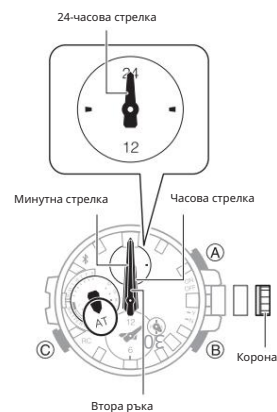

3. Натиснете (C).

Потвърдете, че малкият час и минута стрелките и малката 24-часова стрелка са спрени на 12 часа.



Малка 24-часова стрелка
Малка часова стрелка Малка минутна стрелка

4. Ако малките часови и минутни стрелки и малката 24-часова стрелка не е на 12

часа, завъртете короната, за да ги подравните с 12 часа.

5. Натиснете (C).

Уверете се, че стрелката за режим е спряла на 12 часа и проверете дали денят е посочен правилно.




Режим ръка
Ден (начален ден на операцията)

6. Ако стрелката на режима и/или индикаторът за деня не са подравнени, завъртете колелцето, за да преместите стрелката на режима на 12 часа и ден до центъра на прозореца на индикатора.

- Обхватът на движение на стрелката на режима и индикатора за деня е ограничен, когато завъртите коронката. Максималното ляво - дясното движение на стрелката за режим е 180 градуса във всяка посока. Индикаторът за деня се движи съвсем леко.
- След като стрелката на режима и индикаторът за деня са в позициите, които желаете, преминете към стъпка 9 от тази процедура. Ако не можете да направите корекциите, които искате, преминете към стъпка 7.

7. Натиснете (C).

Уверете се, че индикаторът за деня показва 1.

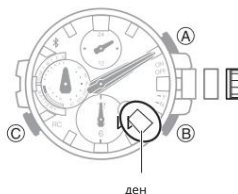

Ден

- Промяната на настройката за дата ще доведе до многократно завъртане на стрелката на режима. В някои случаи стрелката на режима може да продължи да се върти за около 5 минути.

I Движение на стрелката и индикатора за деня

8. Ако 1 не се показва за деня, завъртете короната, докато се покаже 1 за деня.

- Стрелката за режим се движи заедно с въртенето на короната. Преместете режима стрелка до 12 часа.

9. Натиснете обратно коронката.

Забележка

- Оставянето на коронката издърпана за повече от приблизително 30 минути без извършване на каквато и да е операция автоматично ще доведе до деактивиране на операцията по настройка. Ако това се случи, натиснете коронката обратно в нормалната ѝ позиция и след това я издърпайте отново, за да рестартирате процедурата отначало. Натискането на коронката в нормалната ѝ позиция по време на процедурата за подравняване ще накара ръцете да се върнат в нормалната си позиция.


Всяко подравняване, което сте извършили до този момент, ще бъде приложено.

Преместване в друго време
Зона

Използвайте процедурата по-долу, за да промените лесно настройките за ден и час на часовника до местоназначение.

• Преди качване


1. Конфигурирайте световното време към текущото време на вашата дестинация.

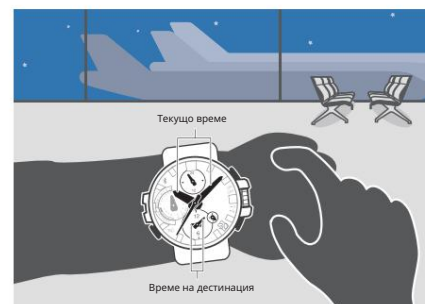

I Използване на G-SHOCK Свързан към Конфигуриране на настройки

I Използване на операции за наблюдение за конфигуриране Настройки

2. Деактивирайте автоматичната настройка на времето.

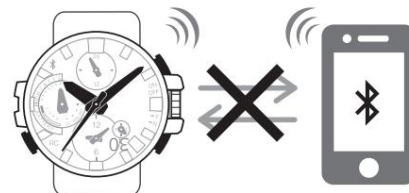


I Използване на G-SHOCK Свързан към Конфигуриране на настройки

I Използване на операции за наблюдение за конфигуриране Настройки

• След пристигане

1. Разменете времето на началната часова зона с времето на дестинацията.

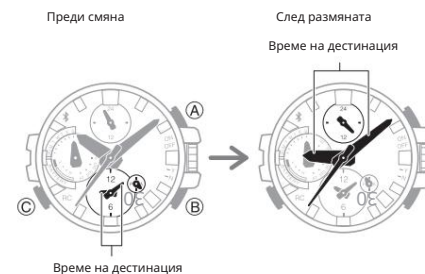

I Използване на G-SHOCK Свързан към Конфигуриране на настройки

I Използване на операции за наблюдение за конфигуриране Настройки

2. Активирайте автоматичната настройка на времето.

I Използване на G-SHOCK Свързан към Конфигуриране на настройки

I Използване на операции за наблюдение за конфигуриране Настройки

Друга информация

Този раздел предоставя неоперативни информация, която също трябва да знаете. Препоръчай на тази информация, както се изисква.

Списък с градове (часова зона).

Можете да посочите часова зона, чийто градски код не се показва на лицето чрез подравняване на втора ръка с приложимото UTC отместване.

град код	Име на град	Второ ръка Позиция	Изместване
UTC	Координиран Универсално време	0	0
LON*	Лондон	2	0
PAR*	Париж	4	+1
ATH*	Атина	6	+2
ДЖЕД	Джеда	8	+3
-	-	9	+3,5
DXB	Дубай	10 +4	
-	-	11	+4,5
-	-	12 +5	
ДЕЛ	Делхи	13 +5,5	
-	-	14 +5,75	
DAC	Дака	15 +6	
-	-	16 +6,5	
BKK	Банкок	17 +7	
HKG*	Хонконг	19 +8	
-	-	20 +8,5	
-	-	21	+8,75
TYO*	Токио	22 +9	
-	-	23 +9,5	
SYD	Сидни	24 +10	
-	-	25 +10,5	
NOU	Нумеа	26 +11	
WLG	Уелингтън	28 +12	
-	-	29 +12,75	
TBU	Нукуалофа	30 +13	
CXI	Киритимати	32 +14	
BAP	Остров Бейкър	36 -12	
PPG	Паго Паго	38 -11	
HNL	Хонолулу	40 -10	
-	-	41	-9,5
ANC	Анкоридаж	42 -9	
LAX*	Лос Анджелис	44 -8	
ДЕН*	Денвър	46 -7	
CHI*	Чикаго	48 -6	
Ню Йорк*	Ню Йорк	50 -5	
YHZ*	Халифакс	52 -4	
-	-	53 -3,5	
РИО	Рио де Жанейро	54 -3	
FEN	Фернандо де Нороня	56 -2	
RAI	Прая	58 -1	

* Часови зони, където сигналът за калибриране на времето приемът е възможен.

• Информацията в горната таблица е актуална към януари 2018 г.

Лятно часово време

Когато "AT (AUTO)" е избрано за град, който спазва лятно часово време, превключвайки между стандартно и лятно време ще бъде

се извършва автоматично в показаното време в таблицата по-долу.

Забележка

- Начална и крайна дата за лятно часово време
- текущото ви местоположение може да е различно от показаните по-долу. Ако това случи, можете да имате ново лятно информация за часа за вашия роден град и световно време град, изпратен до часовника чрез свързване на часовника с телефон. Ако часовникът не е свързан с а телефон, можете да промените лятото ръчна настройка на времето.

Име на град	Лятно време Започнете	Лятно време Край
Лондон	01:00, последно неделя в Март	02:00, последен неделя в октомври
Париж	02:00, последен неделя в Март	03:00, последен неделя в октомври
Атина	03:00, последен неделя в Март	04:00, последен неделя в октомври
Сидни	02:00, първи неделя в октомври	03:00, първи Неделя през април
Уелингтън	02:00, последен неделя в Септември	03:00, първи Неделя през април
Анкъридаж	02:00, секунда неделя в Март	02:00, първи неделя в ноември
Лос Анджелис	02:00, секунда неделя в Март	02:00, първи неделя в ноември
Денвър	02:00, секунда неделя в Март	02:00, първи неделя в ноември
Чикаго	02:00, секунда неделя в Март	02:00, първи неделя в ноември
Ню Йорк	02:00, секунда неделя в Март	02:00, първи неделя в ноември
Халифакс	02:00, секунда неделя в Март	02:00, първи неделя в ноември
Рио де Жанейро	00:00, трети неделя в октомври	00:00, трети неделя в февруари или 00:00, четвърти неделя в февруари

• Информацията в горната таблица е актуална към януари 2018 г.

Поддържани модели телефони

За информация относно поддържания телефон модели, посетете уебсайта на CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Спецификации

Точност при нормална температура:

±15 секунди средно на месец, когато настройката на времето чрез приемане на сигнал за калибриране на времето или чрез комуникация с телефон не е възможна.

Отчитане на времето:

Час, минута, секунда, ден (2000 до 2099 пълен автоматичен календар), ден от седмицата

Световно време:

Текущо време в 27 града (39 часови зони) и UTC (координирано универсално време).

Автоматична настройка на лятното часово време

Начало Смяна на времето

Функции за получаване на сигнал:

Калибриране на времето: Автоматично получаване, ръчно получаване

Автоматичен избор на предавател (за JJY, MSF/DCF77)

Получавани сигнали за

повикване: JJY (40kHz/60kHz), BPC (68,5kHz), WWVB (60kHz), MSF (60kHz), DCF77 (77,5kHz)

Показване на резултатите от последното

приемане Автоматично и ръчно превключване между стандартно и лятно време.

Мобилна връзка:

Автоматична корекция на времето

Настройката на времето се регулира автоматично в предварително зададено време.

Корекция на времето с едно докосване

Ръчно свързване и настройка на времето

Търсач на телефон

Работата на часовника издава предупредителния звук на телефона.

Начало Смяна на часовото

време Автоматична настройка на

лятното часово време Автоматично превключване между стандартно и лятно часово време.

Корекция на подравняването на ръцете

Спецификации за комуникация на данни

Bluetooth®

Честотна лента: 2400MHz до 2480MHz

Максимално предаване: 0 dBm (1 mW)

Обхват на комуникация: До 2 метра (зависи от средата)

Хронометър:

Измервателна единица: 1 секунда

Капацитет на измерване: 23:59'59" (24 часа)

Функция за измерване: Изминало време

Таймер:

Единица за настройка: 1 минута

Обхват на обратното броене: 24 часа

Измервателна единица: 1 секунда

10-секунден звуков сигнал при достигане на края на отброяването

Аларма :

Задаване на единици: часове, минути

Звуков сигнал: 10 секунди

Други:

LED светлина, автоматична корекция на позицията на ръката,

Икономия на енергия, индикатор за батерията

Захранване :

Соларен панел и една акумулаторна батерия

Приблизителен живот на батерията:

Приблизително 5 месеца

Условия

Автоматична настройка: 4 пъти на ден

Лека: 1 операция/ден

Аларма: 1 операция/ден

Икономия на енергия: 6 часа/ден

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Предпазни мерки за мобилна връзка

• Правни предпазни мерки

- Този часовник е в съответствие или е получил одобрение съгласно законите за радиото на различни страни и географски области. Използване на този часовник в район, където не го прави спазва или не е получил одобрение съгласно приложимите закони за радиото може да бъде криминално престъпление. За подробности посетете уебсайта на CASIO.

<https://world.casio.com/ce/BLE/>

- Използването на този часовник вътре в самолета е ограничени съгласно законите за авиацията на всяка от тях държава. Не забравяйте да следвате инструкциите на персонала на авиокомпанията.

• Предпазни мерки при използване на Mobile Link • Когато

използвате този часовник в комбинация с телефон, дръжте часовника и телефона близо един до друг. Като насока се препоръчва обхват от два метра, но местната среда (стени, мебели и т.н.), структурата на сградата и други фактори може да изискват много по-близък обхват.

- Този часовник може да бъде повлиян от други устройства (електрически устройства, аудио-визуално оборудване, офис оборудване и др.) По-специално, той може да бъде повлиян от работа на микровълнова фурна. Часовникът може да не успее да комуникира нормално с телефона, ако наблизо работи микровълнова фурна.

Обратно, този часовник може да причини шум в радиоприемането и видеоизображението на телевизора.

- Bluetooth на този часовник използва същото честотна лента (2,4 GHz) като безжични LAN устройства и използването на такива устройства в непосредствена близост до този часовник може да доведе до радиосмущения, по-ниски скорости на комуникация и шум за часовника и безжичното LAN устройство или дори прекъсване на комуникацията.

- Спиране на излъчването на радиовълни чрез това Гледам

Часовникът излъчва радиовълни, когато стрелката за секунди сочи е.


Дори секундната стрелка да не сочи е, часовникът автоматично ще се опита да се свърже с телефон четири пъти на ден, за да коригира настройките си за време.

Когато сте в болница, в самолет или в друга област, където не се използват радиовълни

позволено, използвайте операциите по-долу, за да спрете генерирането на радиовълни. •

Спиране на генерирането на радиовълни

Натиснете (C), за да прекратите Bluetooth връзката.

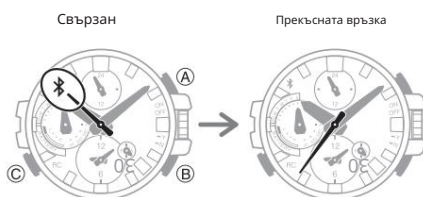

- Деактивиране на автоматичната настройка на времето Конфигурирайте настройките на G-SHOCK Connected, за да деактивирате синхронизирането между часовника и телефона. I

Използване на G-SHOCK Connected за деактивиране

Автоматична настройка на времето

Авторски права и регистрирани

Авторски права

- Думата Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от CASIO Computer Co., Ltd. е по лиценз.
- iPhone и App Store са регистрирани търговски марки на Apple Inc. в Съединените щати и други страни.
- iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc.
- GALAXY, GALAXY Note и GALAXY S са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android и Google PlayTM са търговски марки или регистрирани търговски марки на Google LLC. • Други имена на компании и имена на продукти, използвани тук, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им компании.

Отстраняване на неизправности

Приемане на сигнал (Време Сигнал за калибриране)

Q1 Часовникът не може да извърши операция за получаване.

Заредена ли е батерията на часовника?

Приемането на сигнал не е възможно, докато зарядът на батерията е нисък. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. I

Слънчево

↓ зареждане

Часовникът в режим на отчитане на времето ли е?

Часовникът не може да получи калибриране на времето сигнализира, докато автоматичната настройка е деактивирана или докато часовникът е в режим, различен от режимът за отчитане на времето. Върнете се към режима за отчитане на времето. I Навигиране между режимите

Вашата настройка за Home City правилна ли е за вашето местоположение?

Часовникът няма да показва точното време ако настройката за Home City е грешна. Променете настройката за вашия Home City, така че да отразява правилно вашето

↓ местоположение. I Задаване на домашен град

След като проверите горното, часовникът все още не може да извърши операция за получаване.

Получаването на сигнал за калибриране на времето не е възможно при описаните по-долу условия.

- Когато часовникът е на Ниво 2 за пестене на енергия •

Когато коронката е издърпана • Отброяването

на таймера е в ход Ако успешно приемане не е възможно по някаква причина, можете да регулирате настройките за час и ден ръчно.

Q2 Операцията за получаване на сигнал винаги е неуспешна.

Часовникът на място, което е подходящо за приемане на сигнал ли е?

Проверете обкръжението си и преместете часовника на място, където приемането на сигнала е по-добро.

↓ I Подходящо място за приемане на сигнал

Избягвахте ли да докосвате часовника, докато операцията по получаване е в ход?

Минимизирайте движението на часовника и го направете да не извършва никаква операция за наблюдение, докато е в ход операция за получаване.

Има ли конфигурирана аларма да звучи през същия период, през който се извършва операцията по получаване на сигнал?

Получаването спира, ако алармена операция започне, докато се изпълнява. Деактивирайте алармата.

↓ I Активиране/деактивиране на алармата

Предавателят на сигнал във вашия район предава ли сигнал?

Предавателят на калибрирането на времето може да не предава сигнал.

Опитайте отново по-късно.

Q3 Приемането на сигнала трябваше да бъде

успешно, но часът и/или денят на часовника са грешни.

Часовата зона, в която използвате часовника, посочена ли е правилно?

Посочете часовата зона, в която използвате часовника.

I Конфигуриране на настройката за лятно часово време (Град на произход)

I Конфигуриране на настройката за лятно часово време (Световно време)

Подравняването на стрелката и/или индикатора за деня правилно ли е?

Регулирайте стрелката и/или индикатора за деня. I

Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня

След като проверихте горното, настройките за час и/или ден все още са грешни.

Регулирайте настройките за час и ден ръчно. I Ръчно регулиране на настройките за време

Не мога да свържа часовника с телефон.

Q1 Никога не съм успявал да установя връзка (сдвояване) между часовника и телефона.

Използвате ли поддържан модел телефон?

Проверете дали моделът на телефона и неговата операционна система се поддържат от часовника.

За информация относно поддържаните модели телефони посетете уебсайта на CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Инсталирахте ли G-SHOCK Connected на телефона си?

G-SHOCK Connected трябва да бъде инсталиран на вашия телефон, за да се свържете с часовника.

↓ **1 А Инсталирайте приложението на телефона си.**

Настройките за Bluetooth на вашия телефон правилно ли са конфигурирани?

Конфигурирайте Bluetooth настройките на телефона. За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

Потребители на iPhone

• "Настройки" n "Bluetooth" n Вкл

Потребители на Android

• Активиране на Bluetooth.

Освен горното.

Някои телефони трябва да имат деактивиран BT Smart, за да използват G-SHOCK Connected.

За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

На началния екран докоснете: „Меню“ n „Настройки“ n „Bluetooth“ n „Меню“ n „Настройки на BT Smart“ n „Деактивиране“.

Не мога да свържа отново часовника и телефон.

Q1 Часовникът няма да се свърже отново с телефона, след като връзката им бъде прекъсната.

Работи ли G-SHOCK Connected?

Часовникът не може да се свърже отново с телефон, освен ако G-SHOCK Connected не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте бутон MODE (C) за около четири секунди.



Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона и го включете отново, след което докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте бутон MODE (C) за около четири секунди.



Извършва ли се операция за обратно отброяване на таймера?

Връзката с телефон не е възможна, докато има 30 секунди или по-малко

оставащ на таймер за обратно отброяване.

Спрете обратното броене, преди да се свържете с телефона.

Q2 Не мога да се свържа, докато телефонът ми е в самолетен режим.

Връзката с часовника не е възможна, докато телефонът е в самолетен режим. След като излезете от самолетния режим на телефона, отидете на началния екран на телефона и докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте бутон MODE (C) за около четири секунди.



Q3 Смених Bluetooth на телефона

от активен на деактивиран и сега вече не мога да се свържа.

На телефона активирайте отново Bluetooth и след това отидете на началния екран и докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте бутон MODE (C) за около четири секунди.



Q4 Не мога да се свържа след изключване на телефона.

Включете телефона и докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте бутон MODE (C) за около четири секунди.



Връзка телефон-часовник

Q1 Не мога да установя връзка
между телефона и часовника.

Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона и го включете отново, след което докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
След това на часовника задръжте бутон MODE (C) за около четири секунди.



Часовникът вдвоен ли е отново с телефона?

След като изтриете информацията за вдвояване от G-SHOCK Connected, вдвоете отново часовника и телефона. I

[Раздвояване](#)

Ако не можете да установите връзка...

Използвайте процедурата по-долу, за да изтриете информацията за вдвояване от часовника и след това вдвоете отново часовника и телефона.

A Издърпайте коронката до второто щракване.

B Задръжте (B) за около 10 секунди.

Това изтрива информацията за вдвояване.

Секундната стрелка ще сочи към е.

C Натиснете обратно коронката.

Промяна към различен
Модел на телефона

Q1 Свързване на текущия часовник
към друг телефон.

Сдвоете часовника с телефона. I [Ако закупите друг телефон](#)

Автоматична настройка на времето от
Bluetooth връзка (Време
корекция)

Q1 Кога часовникът настройва времето си?

Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката се прекъсва автоматично след приключване на автоматичната настройка на времето.

Q2 Автоматичното регулиране на времето не е така
изпълнени в определено време.

Дали автоматичната настройка на времето не
се извършва според нормалния график?

Обърнете внимание, че автоматичната настройка на времето не се извършва в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време или след като настройката на часа е коригирана ръчно на часовника. Автоматичното регулиране на времето ще се възобнови 24 часа след някое от горните се извършват операции.

Активирана ли е автоматичната настройка на времето?

Автоматичното регулиране на времето няма да се извърши в планираните часове, освен ако не е активирано. Активирайте автоматично време корекция. I

[Използване на G-SHOCK Connected за](#)
[конфигуриране на](#)

[настройки I Използване на операции на часовника за](#)
[конфигуриране на настройки](#)

Q3 Времето не се показва правилно.

Настройката за време на телефона може да е неправилна, защото не може да се свърже с него

мрежа поради това, че е извън обхват и т.н. Ако това се случи, свържете телефона към неговата мрежа и след това коригирайте настройката на часа.

Аларма

Q1 Алармата не звучи.

Заредена ли е батерията на часовника?

Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. I

[Слънчево зареждане](#)

Короната се издърпва.

Алармата няма да звучи, докато короната е включена се изтегля. Натиснете короната обратно в нормалната ѝ позиция.

Алармата активирана ли е?

Активирайте алармата.

I [Активиране/деактивиране на алармата](#)

Движението на ръцете и
Показания

Q1 Не знам в какъв режим е часовникът
в.

Можете да определите текущия режим, като проверите позицията на ръката на режима. Използвайте (C), за да навигирате между режимите. I

[Навигиране между режимите](#)



Q2 Секундната стрелка скача на интервали
от две секунди.

Зарядът на батерията е нисък. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. I

[Слънчево зареждане](#)

Q3 Всички ръце са спрени и бутоните не
работят.

Батерията е изтощена. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. I [Слънчево зареждане](#)

Q4 Ръцете изведнъж започват да се движат висока скорост.

Това се дължи на една от причините по-долу и не означава неизправност. Просто изчакайте, докато се възобнови нормалното движение на ръцете.

- Часовникът се възстановява от състояние на пестене на енергия. |

[Енергоспестяване](#) •

Получава се сигнал за калибриране на времето и настройката за време се коригира. | [Регулиране на настройката за време](#)

време

- Часовникът е свързан с телефон за настройка неговата настройка

на времето. | [Свързване с телефон за регулиране на времето на часовника](#)

Q5 Ръцете са спрели и бутоните не работят.

Часовникът е в режим на възстановяване на заряда.

Изчакайте, докато процесът на възстановяване приключи (за около 15 минути). Часовникът ще се възстанови по-бързо, ако го поставите на ярко осветено място.

Q6 Защо текущото време, посочено от часовника, е изместено с голямо време (девет часа, три часа и 15 минути и т.н.)?

Настройката на града не е правилна. Изберете правилната настройка. | [Задаване](#)

[на домашен град](#)

Q7 Текущият час, посочен от

часовникът е изключен с един час или 30 минути.

Настройката за лятно време не е правилна. Изберете правилната настройка. | [Задаване на](#)

[домашен град](#)

Q8 Стрелката и/или индикаторът за деня не са подравнени правилно.

Силен магнетизъм или удар може да доведе до разминаване на стрелките и/или индикатора. Регулирайте стрелката

и/или индикатора за деня. | [Регулиране на подравняването на стрелката и](#)

[индикатора за деня](#)

- Проверете информацията по-долу, за да разберете как за да подравните ръчно стрелките и/или индикатора за деня. |

[Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня](#)

Crown Operations

Q1 Нищо не се случва, когато завъртя корона.

Ако не извършите никаква операция за около две минути след

издърпване на коронката (приблизително 30 минути в

случай на подравняване на стрелката и индикатора за деня),

операциите с коронката автоматично ще бъдат

деактивирани. Натиснете короната обратно в

нормалното ѝ положение

позиция и след това го издърпайте отново, за да активирате

отново операциите с

коронката. | [Използване на короната](#)