

Гледайте Ръководство за работа 5672

CASIO®

Съдържание

Предпазни мерки

Предпазни мерки при работа

Потребителска поддръжка

Батерия

Предпазни мерки за мобилна връзка

Преди да започнете...

Общо ръководство

Елементи на лицето на часовника

Навигиране между режимите

Преглед на режима

Използване на короната

Движение на стрелката и индикатора за деня

Зареждане

Разглеждане на лицето в тъмното

Полезни функции

Свързване с телефон

Приготвям се

Автоматична настройка на времето

Конфигуриране на настройките за световно време

Настройка на алармата

Конфигуриране на настройките на таймера

Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня

Телефон Finder

Конфигуриране на настройките на часовника

Промяна на настройката за лятно часово време в родния град

Връзка

Свързване с телефон

Прекъсване на връзката с вашия телефон

Използване на часовника в медицинско заведение или Самолет

Раздвояване

Ако закупите друг телефон

Регулиране на времето

Регулиране на времето с помощта на сигнал за време

Преглед

Подходящо място за приемане на сигнал

Приемане на сигнал за калибриране на времето
Диапазони

Получаване на сигнал за автоматично калибриране на времето

Получаване на сигнал за ръчно калибриране на времето

Предпазни мерки при приемане на сигнал

Използване на часовникови операции за настройка на часа
Настройка

Проверка на последния резултат от настройката на времето

Използване на часовника в медицинско заведение или
Самолет

Двойно време

Използване на часовници CASIO за конфигуриране на света
Настройки за градски час

Избор на часова зона

Конфигуриране на настройката за лятно часово време (двойно
време)

Размяна на часовото време в родния град и двойното време

Аларма

Използване на CASIO WATCHES за конфигуриране на аларма
Настройки

Конфигуриране на настройките на алармата

Изключване на аларма

Преместване в друга часова зона

Хронометър

Измерване на изминалото време

Измерване на разделно време

Таймер

Използване на CASIO WATCHES за конфигуриране на таймера
Настройки

Задаване на началния час на обратното броене

Използване на таймера

Регулиране на стрелката и деня
Подравняване на индикатораИзползване на ЧАСОВНИЦИ CASIO за регулиране на ръката и
Подравняване на дневния индикатор

Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня

Други настройки

Нулиране на настройките на часовника

Друга информация

Таблица за град (часова зона).

Поддържани телефони

Спецификации

Авторски права и регистрирани авторски права

Отстраняване на неизправности

Предпазни мерки

Предпазни мерки при работа

- Водоустойчивост
- Информацията по-долу се отнася за часовници с WATER RESIST или WATER RESISTANT отбелязано на задната корица.

Водоустойчивост при ежедневна употреба

Маркировка на предната или задната корица на часовника	Няма БАР марка
--	----------------

Пример за ежедневна употреба

Ръчно пране, дъжд	да
Работа, свързана с водата, плуване	Не
Уиндсърфинг	Не
Гмуркане с кожа	Не

Подобрена водоустойчивост при ежедневно

Използвайте

5 атмосфери

Маркировка на предната или задната корица на часовника	5BAR
--	------

Пример за ежедневна употреба

Ръчно пране, дъжд	да
Работа, свързана с водата, плуване	да
Уиндсърфинг	Не
Гмуркане с кожа	Не

10 атмосфери

Маркировка на предната или задната корица на часовника	10BAR
--	-------

Пример за ежедневна употреба

Ръчно пране, дъжд	да
Работа, свързана с водата, плуване	да
Уиндсърфинг	да
Гмуркане с кожа	да

20 атмосфери

Маркировка на предната или задната корица на часовника	20BAR
--	-------

Пример за ежедневна употреба

Ръчно пране, дъжд	да
Работа, свързана с водата, плуване	да
Уиндсърфинг	да
Гмуркане с кожа	да

- Не използвайте часовника си за гмуркане или други видове гмуркане, които изискват резервоари с въздух.
- Часовници, които нямат WATER RESIST или ВОДОУСТОЙЧИВ, отбелязан на задната корица не е защитена от въздействието на потта. Избягвайте да използвате такъв часовник при условия, при които ще бъде изложен на големи количества пот или влага, или на директно пръскане с вода.
- Дори часовникът да е водоустойчив, обърнете внимание на предпазните мерки при употреба, описани по-долу. Такива видове употреба намаляват водоустойчивостта и могат да причинят

замъгляване на стъклото. Не работете с колелцето или бутоните, докато часовникът ви е потопен във вода или мокър. Избягвайте да носите часовника си, докато сте в баня.

Не носете часовника си, докато сте в отопляем плувен басейн, сауна или друга среда с висока температура/висока влажност. Не носете часовника си, докато миете ръцете или лицето си, докато вършите домакинска работа или докато изпълнявате друга задача, която включва сапуни или перилни препарати.

- След потапяне в морска вода, използвайте обикновена вода, за да изплакнете цялата сол и мръсотия от вашия часовник.
- За да поддържате водоустойчивост, вземете уплътненията на вашия часовник да се сменят периодически (около веднъж на две или три години).
- Обучен техник ще проверява вашия часовник за подходяща водоустойчивост, когато сменят батерията му. Смяната на батерията изисква използването на специални инструменти. Винаги изисквайте смяна на батерията от вашия оригинален търговец или от оторизиран сервизен център на CASIO.

- Някои водоустойчиви часовници се доставят с модерни кожени каишки. Да се избегне плуване, миене или всяка друга дейност, която причинява пряко излагане на кожена лента на вода.

- Вътрешната повърхност на стъклото на часовника може да се замъгли, когато часовникът е изложен на внезапно понижаване на температурата. Не се показва проблем, ако замъгляването се изчисти относително бързо. Внезапни и екстремни температурни промени (като влизане във въздуха климатизирана стая през лятото и стоене близо до изхода на климатика или напускане на отопляема стая през зимата и оставяне на часовника ви да влезе в контакт със сняг) може да отнеме повече време, докато замъгляването на стъклото се изчисти. Ако замъгляването на стъклото не изчезне или забележите влага вътре в стъклото, незабавно спрете да използвате часовника си и го занесете при оригиналния търговец или в оторизиран сервизен център.
- Вашият водоустойчив часовник е тестван в съответствие с международните Правила на Организацията за стандартизация.
- Лента
- Твърде силното затягане на лентата може да доведе до изпотпяване и да затрудни преминаването на въздуха под лентата, което може да доведе до дразнене на кожата. Не закопчайте лентата прекалено стегнато. Трябва да има достатъчно място между лентата и китката ви, за да можете да поставите пръста си.

- Влошаване, ръжда и други условия могат да доведат до счупване или отлепване на каишката от вашия часовник, което на свой ред може да доведе до излитане или изпадане на цифровете на каишката. Това създава риск часовникът ви да падне от китката ви и да се загуби, а също така създава риск от нараняване. Винаги се грижете добре за вашата лента и я поддържайте чиста.
- Незабавно спрете да използвате лентата, ако дори забележите някое от следните: загуба на гъвкавост на лентата, напукване на лентата, обезцветяване на лентата, разхлабване на лентата, хвърчане или изпадане на свързващия щифт на лентата или всяка друга аномалия. Занесете часовника си при оригиналния търговец на дребно или в сервизен център на CASIO за проверка и ремонт (за което ще бъдете таксувани) или за смяна на каишката (за което ще бъдете таксувани).

Гледайте Ръководство за работа 5672

CASIO®

• Температура • Никога

не оставяйте часовника си на арматурното табло на кола, близо до нагревател или на друго място, което е изложено на много високи температури. Не оставяйте часовника си там, където ще бъде изложен на много ниски температури. Екстремните температури могат да накарат вашия часовник да загуби или спечели време, да спре или по друг начин да не работи.

• Удар •

Вашият часовник е проектиран да издържа на удари, възникнали по време на нормална ежедневна употреба и по време на лека дейност, като игра на улов, тенис и т.н. Изпускането на часовника ви или друго подлагане на силен удар обаче може да доведе до неизправност. Имайте предвид, че часовниците с удароустойчив дизайн (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) може да се носи, докато работите с верижен трион или участвате в други дейности, които генерират силни вибрации, или докато участвате в напрегнати спортни дейности (мотокрос и др.)

• Магнетизъм

• Ръцете на аналогови и комбинирани (аналогово-цифровите) часовници се задвижват от мотор, който използва магнитна сила. Когато такъв часовник е близо до устройство (аудио високоговорители, магнитно колие, мобилен телефон и др.), което излъчва силен магнетизъм, магнетизмът може да доведе до забавяне, ускоряване или спиране на отчитането на времето, което води до показване на неправилно време. • Много силен магнетизъм (от медицинско оборудване и др.) трябва да се избягва, защото може да причини неизправност на вашия часовник и повреда на електронни компоненти.

• Електростатичен заряд • Излагане

на много силно електростатично електричество зареждането може да накара часовника ви да покаже грешно време. Много силният електростатичен заряд може дори да повреди електронните компоненти.

• Химикали

• Не позволявайте на часовника ви да влезе контакт с разредител, бензин, разтворители, масла или мазини, или с всякакви почистващи препарати, лепила, бои, лекарства или козметика, които съдържат такива съставки. Това може да причини обезцветяване или повреда на пластмасовия корпус, пластмасовата лента, кожата и други части.

• Съхранение

• Ако не планирате да използвате часовника си за а дълго време, старателно го избършете от всякаква мръсотия, пот и влага и го съхранявайте на хладно и сухо място.

• Компоненти от смола

• Оставянето на вашия часовник да остане в контакт с други предмети или съхраняването му заедно с други предмети за дълги периоди, докато е мокър, може да доведе до прехвърляне на цвета върху компонентите от смола върху другите елементи или цвета на другите елементи да се прехвърли върху смолата компоненти на вашия часовник. Не забравяйте да изсушите старателно часовника си, преди да го приберете, и се уверете, че не е в контакт с други елементи.

• Оставянето на часовника ви на място, където е изложен на пряка слънчева светлина (ултравиолетови лъчи) за дълги периоди от време или липсата на почистване на мръсотията от часовника ви за дълги периоди от време, може да доведе до обезцветяване.

• Триене, причинено от определени условия (силна външна сила, продължително триене, удар и т.н.) може да причини обезцветяване на боядисаните компоненти.

• Ако върху лентата има отпечатани фигури, силното триене на отпечатаната област може да причини обезцветяване.

• Оставянето на часовника ви мокър за дълги периоди от време може да доведе до избледняване на флуоресцентния цвят. Избършете часовника до сухо възможно най-скоро, след като се намокри.

• Частите от полупрозрачна смола могат да се обезцветят поради пот и мръсотия, както и ако бъдат изложени на високи температури и влажност за дълги периоди.

• Ежедневна употреба и дългосрочно съхранение на вашия часовник може да доведе до влошаване, счупване или огъване на компоненти от смола. Степента на тези щети зависи от условията на употреба и условията на съхранение.

• Кожена лента

• Оставянето на часовника ви да остане в контакт с други предмети или съхраняването му заедно с други предмети за дълги периоди, докато е мокър, може да доведе до промяна в цвета на кожената лента прехвърляне върху другите елементи или цвета на други елементи за прехвърляне върху кожената лента. Не забравяйте да подсушите часовника си старателно с мека кърпа, преди да го приберете, и се уверете, че не е в контакт с други предмети.

• Оставянето на кожена каишка на място, където е изложена на пряка слънчева светлина (ултравиолетови лъчи) за дълги периоди от време или непочистване на мръсотията от кожена каишка за дълги периоди от време, може да доведе до обезцветяване.

ВНИМАНИЕ:

Излагането на кожена лента на триене или мръсотия може да причини прехвърляне на цвета и обезцветяване.

• Метални компоненти •

Непочистването на мръсотията от металните компоненти може да доведе до образуване на ръжда, дори ако компонентите са от неръждаема стомана или с покритие. Ако металните компоненти са изложени на пот или вода, избършете внимателно с мека, абсорбираща кърпа и след това поставете часовника на добре проветриво място, за да изсъхне.

• Използвайте мека четка за зъби или подобен инструмент за търкане метала със слаб разтвор на вода и мек неутрален препарат или със сапунена вода. След това изплакнете с вода, за да отстраните останалия препарат и след това избършете с мека абсорбираща кърпа. Когато миете метални компоненти, увийте корпуса на часовника с кухненско найлоново фолио, за да не влезе в контакт с препаратата или сапуна.

• Устойчива на бактерии и миризми лента

• Устойчивата на бактерии и миризми лента

предпазва от миризма, генерирана от образуването на бактерии от потта, което гарантира комфорт и хигиена.

За да осигурите максимален брой бактерии и миризма устойчивост, поддържайте лентата чиста. Използвайте абсорбираща мека кърпа, за да избършете щателно лентата от мръсотия, пот и влага. Лента, устойчива на бактерии и миризми

потиска образуването на организми и бактерии. Не предпазва от обрив поради алергична реакция и др.

Обърнете внимание, че CASIO Computer Co., Ltd. не поема никаква отговорност за каквито и да е щети или загуби, понесени от вас или трета страна, възникнали поради използването на вашия часовник или неговата неизправност.

Потребителска поддръжка

• Грижа за вашия часовник

Не забравяйте, че носите часовника до кожата си, точно като дреха. За да сте сигурни, че вашият часовник работи на нивото, за което е проектиран, поддържайте го чист, като го избърсвате често с мека кърпа, за да предпазите часовника и каишката си от мръсотия, пот, вода и други чужди тела.

• Всеки път, когато часовникът ви е изложен на морска вода или кал, изплакнете го с чиста прясна вода

• За метална лента или смола лента с метал

части, използвайте мека четка за зъби или подобен инструмент, за да изтъркате лентата със слаб разтвор на вода и мек неутрален препарат или със сапунена вода. След това изплакнете с вода, за да отстраните останалия препарат и след това избършете с мека абсорбираща кърпа. Когато перете каишката, увийте корпуса на часовника с кухненско найлоново фолио, за да не влезе в контакт с препарата или сапуна.

• За лента от смола, измийте с вода и след това подсушете с

мека кърпа. Обърнете внимание, че понякога върху повърхността на лентата от смола може да се появи шарка, подобна на петно. Това няма да има ефект върху кожата или дрехите ви. Избършете с кърпа, за да премахнете шарката на петна.

• Чиста вода и пот от кожена лента

като избършете с мека кърпа.

• Неработенето с короната на часовника, бутоните или въртящия се панел може да доведе до по-късни проблеми с работата им. Периодично завъртайте короната и въртящия се панел и натискайте бутоните, за да поддържате правилната работа.

• Опасности от лоша грижа за часовника

Ръжда

• Въпреки че металната стомана, използвана за вашия часовник, е много устойчива на ръжда, може да се образува ръжда, ако часовникът ви не бъде почистен, след като се замърси. Мръсотията по часовника ви може да направи невъзможно кислородът да влезе в контакт с метала, което може водят до разпадане на окислителния слой върху металната повърхност и образуване на ръжда.

• Ръждата може да причини остри участъци върху метала компоненти и може да доведе до излитане или падане на щифтовете на лентата. Ако някога забележите някаква аномалия, незабавно спрете да използвате часовника си и го занесете при оригиналния си търговец или в оторизиран сервиз на CASIO център.

• Дори ако повърхността на метала се появи чисти, потта и ръждата в пукнатините могат да замърсят ръкавите на дрехите, да причинят дразнене на кожата и дори да попречат на работата на часовника.

Преждевременно износване

• Оставянето на пот или вода върху смолистата лента или безел или съхраняването на вашия часовник на място с висока влажност може да доведе до преждевременно износване, порязвания и счупвания.

Дразнене на кожата

• Хората с чувствителна кожа или в лошо физическо състояние може да изпитат дразнене на кожата, когато носят часовник. Такива хора трябва да поддържат кожената си каишка или каишка от смола особено чисти. Ако някога получите обрив или друго кожно дразнене, незабавно свалете часовника си и се свържете с специалист по грижа за кожата.

Батерия

• Специалната акумулаторна батерия, използвана от вашият часовник не е предназначен да бъде премахван или заменен от вас. Използването на акумулаторна батерия, различна от специалната, определена за вашия часовник, може да го повреди. • Акумулаторната

(вторична) батерия е

зарежда се, когато слънчевият панел е изложен на светлина, така че не изисква редовна подмяна, както изисква основната батерия. Имайте предвид обаче, че продължителната употреба или условията на работа могат да доведат до влошаване на капацитета или ефективността на зареждане на акумулаторната батерия. Ако смятате, че количеството операции, осигурено от зареждането, е твърде кратко, свържете се с вашия оригинален търговец на дребно или със сервизен център на CASIO.

Предпазни мерки за мобилна връзка

• Правни предпазни мерки

- Този часовник е в съответствие или е получил одобрение съгласно законите за радиото на различни страни и географски области. Използване на този часовник в район, където не го прави спазва или не е получил одобрение съгласно приложимите закони за радиото може да бъде криминално престъпление. За подробности посетете уебсайта на CASIO.

<https://world.casio.com/ce/BLE/>

- Използването на този часовник вътре в самолета е ограничени съгласно законите за авиацията на всяка от тях държава. Не забравяйте да следвате инструкциите на персонала на авиокомпанията.
 - Предпазни мерки при използване на Mobile Link • Когато използвате този часовник в комбинация с телефон, дръжте часовника и телефона близо един до друг. Като насока се препоръчва обхват от два метра, но местната среда (стени, мебели и т.н.), структурата на сградата и други фактори може да изискват много по-близък обхват.
 - Този часовник може да бъде повлиян от други устройства (електрически устройства, аудио-визуално оборудване, офис оборудване и др.) По-специално, той може да бъде повлиян от работа на микровълнова фурна. Часовникът може да не успее да комуникира нормално с телефона, ако наблизо работи микровълнова фурна.
- Обратно, този часовник може да причини шум в радиоприемането и видеоизображението на телевизора.
- Bluetooth на този часовник използва същото честотна лента (2,4 GHz) като безжични LAN устройства и използването на такива устройства в непосредствена близост до този часовник може да доведе до радиосмущения, по-ниски скорости на комуникация и шум за часовника и безжичното LAN устройство или дори прекъсване на комуникацията.

- Спиране на излъчването на радиовълни чрез това Гледам


Часовникът излъчва радиовълни винаги, когато стрелката за секунди сочи [C].

Дори секундната стрелка да не сочи [C], часовникът автоматично ще се опита да се свърже с телефон четири пъти на ден, за да коригира настройките си за време.

Когато сте в болница, в самолет или в друга област, където не се използват радиовълни

позволено, използвайте операцията по-долу, за да спрете генерирането на

радиовълни. • Спиране на генерирането на радиовълни
Натиснете произволен бутон, за да прекратите Bluetooth връзката.

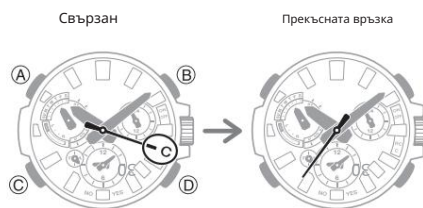

- Деактивиране на автоматичната настройка на времето

Конфигурирайте настройките на CASIO WATCHES, за да деактивирате настройката на времето между часовника и телефона. I

Използване на ЧАСОВНИЦИ CASIO за деактивиране на автоматичната настройка на времето

Преди да започнете...

Този раздел предоставя общ преглед на часовника и представя удобни начини за неговото използване.

Функции на часовника

• Свързване с телефон

Часовникът поддържа връзка и комуникация с телефон, поддържащ Bluetooth.

• Слънчево зареждане

Слънчевата и изкуствената светлина генерират електричество за работа на часовника, докато се зарежда.

• Приемане на времеви сигнал

Часовникът получава радиосигнал, съдържащ информация за часа, и го използва, за да поддържа точната си настройка.

• Двойно време

Двойното време ви позволява да следите текущото време в друга часова зона в допълнение към времето на вашето текущо местоположение.

• Аларма

Прозвучава звуков сигнал, когато настъпи зададеното от вас време за аларма.

• Хронометър

Можете да използвате хронометъра, за да измервате до 24 часа изминало време в единици от 1 секунда.


• Таймер

Обратно броене от зададен от вас начален час. Прозвучава аларма, когато обратното броене достигне нула.

Забележка

- Илюстрациите, включени в това ръководство за работа е създадено, за да улесни обяснението. Една илюстрация може да се различава донякъде от елемента, който представлява.

Общо ръководство

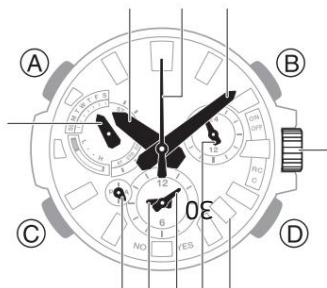

Стрелка за час

В Втора употреба

С Минутна стрелка

Ръка в режим D

E Малка часова стрелка (24 часа)

F Малка часова стрелка

G Малка минутна стрелка

H 24-часова стрелка

I Ден индикатор

J Crown

Бутон

Натискането на този бутон кара стрелката на режима да показва текущото ниво на зареждане.

В бутон

Натиснете, за да включите осветлението.


С бутон

Всяко натискане преминава между режимите на часовник. Във всеки режим задръжте натиснат този бутон за поне една секунда, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

D бутон

Натискането на този бутон кара секундарника да покаже резултата от последната операция за получаване.

Елементи на лицето на часовника

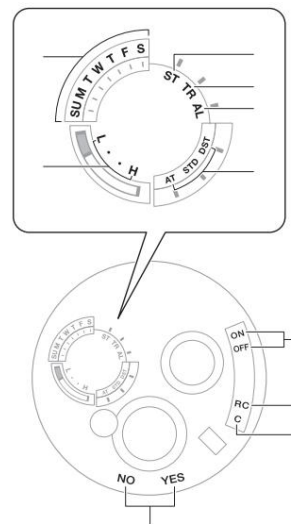

Ден от седмицата B

режима за отчитане на времето стрелката на режима сочи към деня от седмицата в родния град.

B Ниво на батерията

Натискането на (A) кара стрелката за режим да показва текущото ниво на зареждане.

C [ST]

В режим Хронометър стрелката на режима сочи към [ST].

D [TR]

В режим на таймер стрелката на режима сочи към [TR].

E [AL]

В режим на аларма стрелката на режима сочи към [AL].

F Настройка за лятно часово

време Стрелката за режим сочи текущата настройка за лятно часово време.

G Последен резултат от получен сигнал/състояние на настройката за автоматично регулиране на времето

Секундната стрелка сочи към [Y(YES)] или [N(NO)], за да покаже резултата от последната операция за автоматично регулиране на времето въз основа на получаване на сигнал за време или връзка с телефон.

[Y(YES)]: Успешна автоматична настройка на времето

[N(NO)]: Неуспешна автоматична настройка на времето

Секундната стрелка сочи към [Y(YES)] или

[N(NO)], за да посочи дали автоматично регулиране на времето е активиран или деактивиран.

[Y(YES)]: Активирано автоматично регулиране на времето

[N(NO)]: Автоматичната настройка на времето е деактивирана

H Настройка за включване/изключване на алармата

В режим на аларма секундната стрелка показва дали алармата е активирана или
хора с уверения.

[ON]: Алармата е активирана

[OFF]: Алармата е деактивирана

аз [RC]

Секундната стрелка сочи към този знак, докато е в ход приемането на сигнала за калибриране.


J [C]

Секундната стрелка сочи към този знак, докато има връзка между часовника и телефон.

Навигиране между режимите

Всяко натискане на (C) преминава между режимите на часовник.


- В който и да е режим задръжте (C) за поне една секунда, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

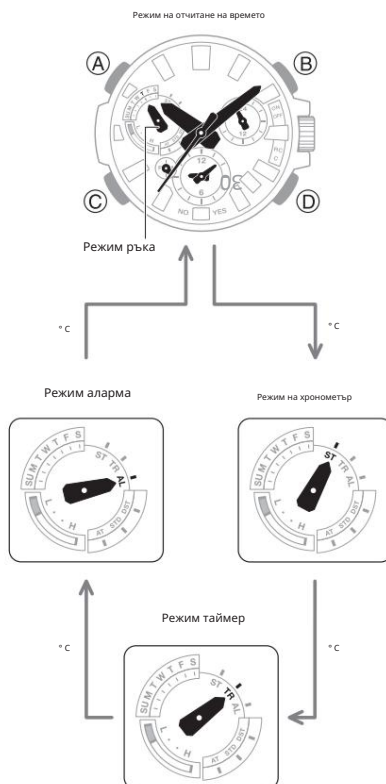

- Свързване със двоеен телефон Задръжте натиснат

(C) за поне 2,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи към [C].

- За да прекъснете връзката, натиснете произволен бутон.

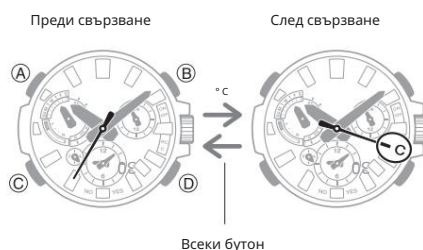


I С Сдвоете часовника с телефон.

Преглед на режима

- Режим на отчитане на времето

Основните часови, минутни и секундни стрелки показват текущото време.

Малките часови и минутни стрелки показват друго време (двойно време).

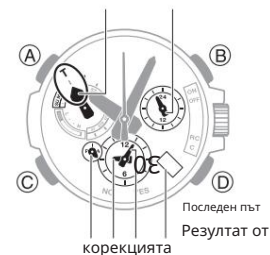

Ден от седмицата на текущото местоположение

В Текущо време на местоположението (24-часово време)
Една революция на всеки 24 часа.

C Двойно часово време (24-часова стрелка)

Ръката сочи към страната A за времената am и към страната P за времената pm.

D Двойно часово време

E Dual Time минута

F Дата на текущото местоположение

Регулиране на времето с помощта на сигнал за калибриране на времето

Задръжте натиснат (D) за поне 0,5 секунди, докато секундната стрелка посочи [RC]. • Операция за

получаване на сигнала за ръчно калибриране на времето не може да бъде извършена, докато часовникът е сдвоен с телефон.

Смяна на текущото местоположение, време и
Двойно време

Задръжте (B) за поне три секунди.

Свързване със двоеен телефон за регулиране на времето на часовника

Задръжте натиснат (D) за поне 0,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи към [C].

Търсене на сдвоен телефон Задръжте (D) за

най-малко 5 секунди, докато стрелката за секунди посочи [C] два пъти.


Гледайте Ръководство за работа 5672

CASIO®

• Режим на хронометър

Секундната стрелка и малките часови и минутни стрелки показват изтеклото време на хронометъра.

- Основните часови и минутни стрелки показват текущото време.

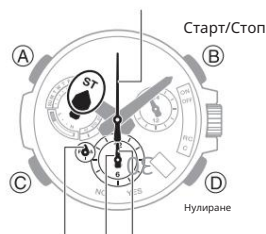

Хронометър секунди

В Часове на хронометър (24-часово време)

Ръката сочи към страната А за часове 0 до 12 и към страната Р за часове 12 до 24.


С Хронометър часове

Д Хронометър минути

• Режим таймер

Секундната стрелка и малките часови и минутни стрелки показват текущото време за обратно броене.

- Основните часови и минутни стрелки показват текущото време.

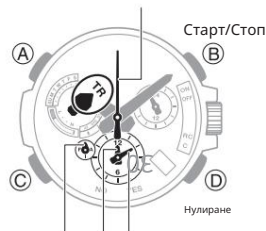

А Таймер секунди

В Часове на таймера (24-часово време)

Ръката сочи към страната А за часове 0 до 12 и към страната Р за часове 12 до 24.

С Часове на таймера


Д Таймер минути

• Режим на аларма

Малките часови и минутни стрелки показват часа на будилника.

Секундната стрелка показва настройката за активирана/деактивирана аларма.

- Основните часови и минутни стрелки показват текущото време.

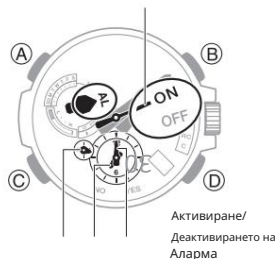

А Аларма активирана/деактивирана

В Алармен час (24-часово време)


Ръката сочи към страната А за времената am и към страната Р за времената pm.

С Час на будилника

Д Алармена минута


Използване на короната

Коренцето на часовника е тип завинтване (винтова ключалка). За да използвате короната, първо трябва да я завъртите към вас (наляво), за да я разхлаете.

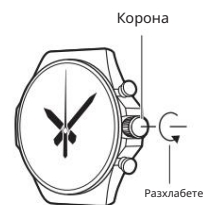

важно!

- За предотвратяване на загуба на водоустойчивост и/или повреда поради удар, не забравяйте да завиете коронката, като я завъртите настрани от вас, докато я натискате.

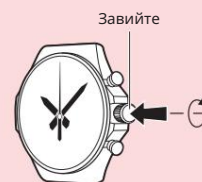

- Когато натискате обратно коронката, внимавайте да не прилагате твърде много сила.

• Бързо напред/Бързо назад



След като издърпате коронката до първото или второто щракване, бързото и последователно завъртане във всяка посока ще започне операция за бързо превъртане напред или назад. Докато се извършва операция за бързо превъртане напред, бързото последователно завъртане на короната ще увеличи още повече скоростта.


• Спиране на бързо превъртане напред/назад

Завъртете короната в посока, обратна на тази на текущата операция, или натиснете произволен бутон.

Забележка

- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

Индикатор за стрелка и ден Движение

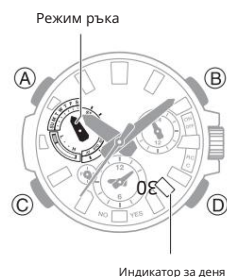

• Режим стрелка и индикатор за ден Движение

Промяната на настройката за деня на часовника също ще доведе до преместване на стрелката на режима.

• Ден

- Може да отнеме от около една до четири минути, за да се промени индикаторът за деня, след като отчитането на времето достигне полунощ. Стрелката за режим се движи, когато индикаторът за деня се променя.
- Денят може да не е показан правилно, докато коронката на часовника е издърпана.

Зареждане


Този часовник работи на хранване от презареждаема (вторична) батерия, която се зарежда от слънчев панел. Соларният панел е интегриран в лицето на часовника и се генерира енергия, когато лицето е изложено на светлина.

• Зареждане на часовника

Когато не носите часовника, поставете го на място, където е изложен на ярка светлина.



Докато носите часовника, уверете се, че неговият циферблат (соларен панел) не е блокиран от светлина от ръкава на вашето облекло. Ефективността на генериране на електроенергия е намалена дори когато циферблатът на часовника е блокиран само частично.

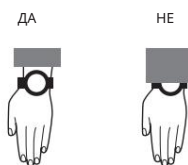

важно!


- Някои източници на светлина и среди могат да накарат часовника да стане изключително горещ по време на зареждане, което създава риск от изгаряне и повреда на вътрешните компоненти на часовника.

Избягвайте да зареждате часовника при условия като описаните по-долу, където температурите могат да надвишат 60 °C (140 °F). На таблото на автомобила

- паркиран на слънце
- Близко до лампи с нажежаема жичка, камери, халогенни лампи или други източници на топлина
- На места, изложени на пряка слънчева светлина за дълги периоди от време и други горещи места

• Проверка на нивото на зареждане

Натискането на (A) кара стрелката за режим да покаже текущото ниво на зареждане. За да върнете стрелката на режима в първоначалното ѝ положение (текущия ден от седмицата в режима за отчитане на времето), натиснете (A) отново или просто изчакайте известно време.

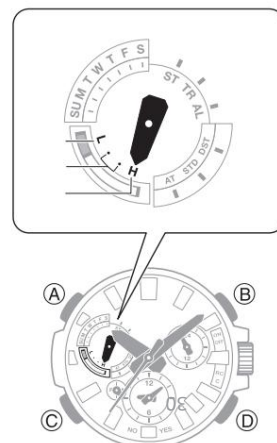

Ниска батерия

B Добър (среден заряд)

C Добър (висок заряд)

• Оставащ заряд и изтощена батерия

Можете да определите дали нивото на заряд е ниско, като проверите движението на ръката. Функциите стават деактивирани, когато батерията се изтощи.

важно!


- Ако батерията падне или се изтощи, изложете лицето (слънчевия панел) на светлина възможно най-скоро.

Забележка

- Излагането на циферблата на часовника на светлина, след като батерията се изтощи, ще накара секундната стрелка да се завърти обратно на часовниковата стрелка, докато спре на секунда 57. Това показва, че зареждането е започнало.

Ниска мощност на батерията

Секундната стрелка скача на интервали от две секунди.

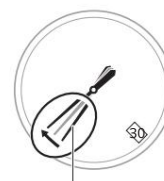

Втора ръка

Гледайте Ръководство за работа 5672

CASIO®

Изтощена батерия

Всички стрелки и индикаторът за деня са спрени.



• Указания за време за зареждане

Таблицата по-долу показва указания за приблизително време за зареждане.

Необходими времена за зареждане за 1 ден на Операция

Ниво на осветеност (Lux)	Приблизително Време за
50 000	8 минути
10 000	30 минути
5000	48 минути
500	8 часа

Времето, необходимо за постигане на следващо таксуване Ниво

• Слънчев ден, на открито (50 000 лукса)

Изтощена батерия п Среден заряд	2 часа
Среден заряд п Висок заряд	16 часа
Висок заряд п Пълен заряд	5 часа

• Слънчев ден, близо до прозорец (10 000 лукса)

Изтощена батерия п Среден заряд	5 часа
Среден заряд п Висок заряд	61 часа
Висок заряд п Пълен заряд	17 часа

• Облачен ден, близо до прозорец (5000 лукса)

Изтощена батерия п Среден заряд	8 часа
Среден заряд п Висок заряд	99 часа
Висок заряд п Пълен заряд	27 часа

• Вътрешно флуоресцентно осветление (500 лукса)

Изтощена батерия п Среден заряд	89 часа
Среден заряд п Висок заряд	-
Висок заряд п Пълен заряд	-

Забележка

- Реалното време за зареждане зависи от местната среда за зареждане.

• Икономия на

енергия Оставянето на часовника на тъмно място за около един час между 22:00 ч. и 5:50 ч. сутринта ще доведе до спиране на секундната стрелка и часовникът ще влезе в ниво 1 на пестене на енергия. Ако часовникът бъде оставен в това състояние за шест или седем дни, всички стрелки ще спрат и часовникът ще влезе в Ниво 2 за пестене на енергия.

Ниво 1 :

Основните функции за отчитане на времето работят.

Ниво 2 :

Работи само индикаторът за деня.

Забележка

- Имайте предвид, че часовникът също може да влезе в режим на пестене на енергия, ако лицето му е блокирано от светлина от ръкава ви, докато го носите.

Часовникът ще влезе в енергоспестяващ режим когато е в един от режимите по-долу. Режим на отчитане на времето
Режим на хронометър (нулиране на всички нули)
Режим на таймер (показва се начален час на таймера)

• Възстановяване от енергоспестяване
Операция

Натиснете който и да е бутон, извършете операция с коронката или поставете часовника на добре осветено място, за да възстановите режима на пестене на енергия.


Разглеждане на лицето в тъмното

Часовникът има LED светлина, която можете да включите за четене на тъмно.

Можете да включите светлината в режим на отчитане на времето или режим на аларма.

• Включване на осветлението

Натиснете (B), за да осветите лицето и цифровия дисплей.

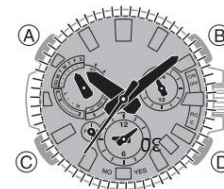

• Осветлението ще се изключи автоматично, ако алармата започва да звучи.

• Осветяването е деактивирано, докато ръцете са движещи се с висока скорост.

• Светлината може да мига, когато се включва или изключва.

Полезни функции

Сдвояването на часовника с вашия телефон прави редица функции на часовника по-лесни за използване.

Автоматична настройка на времето

! Автоматична настройка на времето



Избор на повече от 300 световно време градове

! Конфигуриране на настройките за световно време



В допълнение, редица други настройки на часовника могат да бъдат конфигурирани с помощта на вашия телефон.

За прехвърляне на данни към часовник и към конфигуриране настройките, първо трябва да сдвоите часовника с телефона си. ! [Подготвям се](#)

• Вашият телефон трябва да има CASIO Приложението „CASIO WATCHES“ е инсталирано за сдвояване с часовника.

Свързване с телефон

Докато има Bluetooth връзка

между часовника и телефона (Mobile Link), настройката на текущото време на часовника се настройва автоматично.

Можете също да промените другите настройки на часовника.

Забележка

• Тази функция е достъпна само докато CASIO WATCHES работи на телефона.

• Този раздел описва часовника и телефонни операции.

X : Работа с часовника Y :

Работа с телефона

Приготвям се

За да използвате часовника си в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите. Изпълнете стъпките по-долу, за да сдвоите часовника с телефон.

• A Инсталирайте необходимото приложение на телефона си.

В Google Play или App Store потърсете приложението CASIO „CASIO WATCHES“ и го инсталирайте на телефона си.

• B Конфигуриране на Bluetooth настройки.

Активирайте Bluetooth на телефона.

Забележка

• За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

• C Сдвоете часовника с телефон.

Преди да можете да използвате часовника в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите.

1. Преместете телефона, който искате да сдвоите, близо до часовника (в рамките на един метър).

2. Y Докоснете иконата „CASIO WATCHES“.

• Докоснете иконата „Моят часовник“. Следващия, изберете подходящото име на продукта.


3. X Задръжте натиснат (C) за поне 2,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи към [C].

4. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, с който искате да се свържете.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона секундната стрелка се премества на [C]. • Ако

сдвояването не успее по някаква причина, часовникът ще се върне към състоянието в стъпка 1 от тази процедура. Изпълнете отново процедурата по сдвояване от началото.

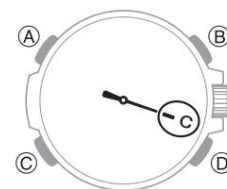

Забележка

• Първият път, когато стартирате CASIO ЧАСОВНИЦИ, на телефона ви ще се появи съобщение с въпрос дали искате да активирате информация за местоположение придобиване. Конфигурирайте настройките, за да позволите фоново използване на информация за местоположение.

Автоматична настройка на времето

Часовникът ще се свързва с телефон в предварително зададени часове всеки ден и ще коригира настройките си за време.

- Използване на тази функция

Вашият часовник настройва часовника си четири пъти на ден според предварително зададен график. Ако оставите часовника си в режим на отчитане на времето, той ще извърши операцията за настройка автоматично, докато се занимавате с ежедневието си, без да е необходима каквато и да е операция.



важно!

- Часовникът може да не е в състояние да извърши автоматична настройка на времето под условия, описани по-долу.

Докато часовникът е твърде далеч от своя двоем телефон

Докато комуникацията не е възможна поради радиосмущения и др. Докато телефонът актуализира своята система

Докато CASIO WATCHES не е работи по телефона

Забележка

- Ако часовникът не показва правилно време, дори ако може да се свърже с телефон, регулира позициите на стрелката и индикатора за деня. I

Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня

- Ако има град по световно време, определен с ЧАСОВНИЦИ CASIO, неговото време също ще бъде коригирано автоматично.

- Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката автоматично се прекъсва след приключване на автоматичната настройка на времето.

• Задействане на незабавна настройка на времето

Настройката на часовника ще се коригира автоматично, когато установите връзка между часовника и телефона.

Всеки път, когато искате да задействате незабавна настройка на часа, изпълнете процедурата по-долу, за да се свържете с телефон.

1. Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.


2. X Задръжте (D) за най-малко 0,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи към [C]. Освободете бутона веднага щом втората стрелка посочи [C].

Когато часовникът се свърже с телефон, секундната стрелка обикновено ще се премести на [Y(YES)] и след това настройката на часовника ще се коригира.

- Връзката е прекратена

автоматично след приключване на настройката на времето.

Свързан

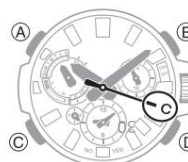


След корекция на времето



Конфигуриране на световно време Настройки

Посочване на град по световно време с CASIO WATCHES причинява световното време на часовника

Градът да се промени съответно. Настройката за стандартно време/лятно време на световното време ще се коригира автоматично, без да се изисква операция с часовника.

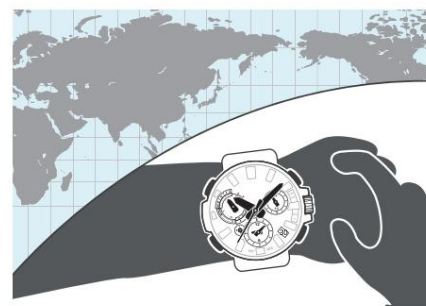


Забележка

- ЧАСОВНИКИТЕ CASIO World Time ви позволява да избирате измежду приблизително 300 града като град за световно време.


- Избор на град за световно време

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".
2. X Задръжте натиснат (C) за поне 2,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи към [C].
Това установява връзка между часовника и телефона.

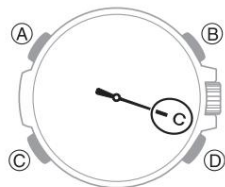


3. У Извършете операцията, показана на екран на телефона. Настройката за световно време ще се отрази на часовника.

- Можете да определите дали даден свят Часът е сутрин или следобед, като проверите позицията на малката 24-часова стрелка.

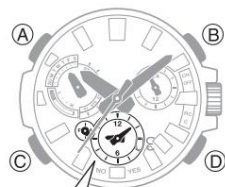


Световно време час и минута

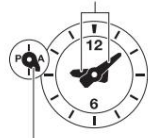

Час по световно време (24 часа)

- Конфигуриране на настройката за лятно часово време

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".
2. X Задръжте натиснат (C) за поне 2,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи към [C].
Това установява връзка между часовника и телефона.

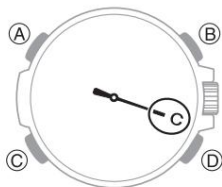

3. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да изберете настройка за лятно време.


- „Авто“
Часовникът превключва между стандартни време и лятно часово време автоматично.
- „ИЗКЛ.“
Часовникът винаги показва стандартно време.
- „ВКЛ.“
Часовникът винаги показва лятно време.

Забележка

- Докато настройката за лятно часово време е „Автоматично“, часовникът ще превключва между стандартно и лятно време автоматично. Не е необходимо да превключвате между стандартно време и лятно часово време ръчно. Дори ако се намирате в район, където не се спазва лятното часово време, можете да оставите настройката на часовника за лятно часово време като „Автоматично“.
- Промяната на настройката на часа ръчно с часовник ще отмени автоматичното превключване на стандартно/лятно време.
- Екранът CASIO WATCHES показва информация за лятното часово време периоди.

- Размяна на вашето световно време и дома време


1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".
2. X Задръжте натиснат (C) за поне 2,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи към [C].
Това установява връзка между часовника и телефона.

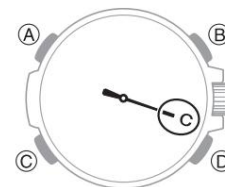

3. У Извършете операцията, показана на екран на телефона, за да смените вашето домашно време с вашето световно време.
Например, ако вашият роден град е Токио, а световното време е Ню Йорк, те ще бъдат разменени, както е показано по-долу.

Преди смяна

След размяната

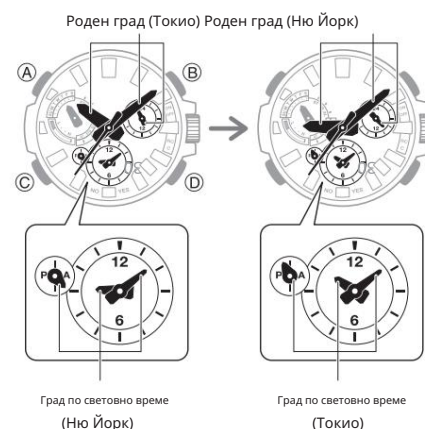

Град по световно време
(Ню Йорк)


Град по световно време
(Токио)

Забележка

- Автоматичното регулиране на времето не работи в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време.

Настройка на алармата


1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".
2. X Задръжете натиснат (C) за поне 2,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи към [C].
Това установява връзка между часовника и телефона.

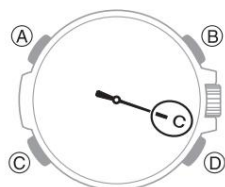

3. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да конфигурирате настройките за време на алармата. •
Променете настройката на алармата от изключена на включена. •
Задайте час и минута на алармата време.

Конфигуриране на настройките на таймера

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".
2. X Задръжете натиснат (C) за поне 2,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи към [C].
Това установява връзка между часовника и телефона.

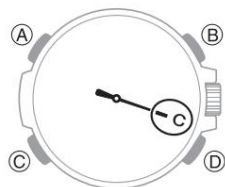


3. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да конфигурирате настройката за време на таймера. •
Задайте часовете и минутите на таймера начален час.

Регулиране на стрелката и деня
Подравняване на индикатора

Ако стрелките и/или индикаторът за деня не са подравнени, въпреки че се извършва автоматична настройка на времето, използвайте ЧАСОВНИЦИ CASIO, за да ги коригирате.

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".
2. X Задръжете (C) за поне 2,5 секунди докато секундната стрелка сочи [C].
Това установява връзка между часовника и телефона.

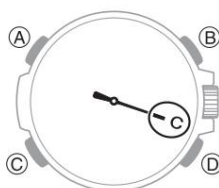

3. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да коригирате подравняването на стрелката и индикатора за деня.


Телефон Finder

Можете да използвате търсачката на телефона, за да задействате тон на телефона, за да го намерите лесно. Тонът звучи принудително дори ако телефонът е в режим на вибрация.


Важно!

- Търсачката на телефон няма да издава тона освен ако CASIO WATCHES не работи на телефона.
- Не използвайте тази функция на места, където тоновете на телефонните разговори са ограничени.
- Тонът звучи с висока сила на звука. Не използвайте тази функция, когато слушате звук от телефона през слушалки.

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.

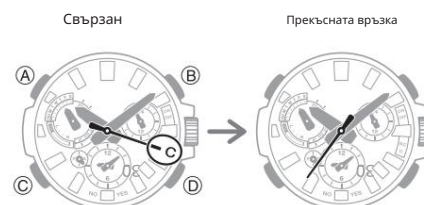

2. X Задръжете (D) до втората стрелка сочи към [C] два пъти.
Ще се установи връзка между часовника и телефона, след което ще прозвучи мелодията на телефона. •
Ще отнеме няколко секунди преди звучи тон на телефона.

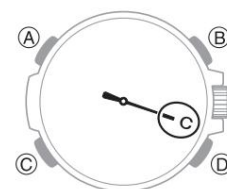


3. X Натиснете произволен бутон, за да спрете тона. •
Можете да натиснете който и да е бутон на часовника, за да спрете тона на телефона, но само през първите 30 секунди след като започне да звучи.

Конфигуриране на настройките на часовника

Можете да използвате CASIO WATCHES, за да укажете времето до Bluetooth връзката се прекратява автоматично и за конфигуриране на други настройки.

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".
2. X Задръжете (C) за поне 2,5 секунди докато секундната стрелка сочи [C].
Това установява връзка между часовника и телефона.

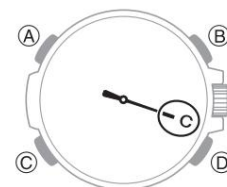


3. У Изберете настройката, която искате да промените и след това изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.

Промяна на родния град

Настройка за лятно часово време

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".
2. X Задръжете натиснат (C) за поне 2,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи към [C].
Това установява връзка между часовника и телефона.

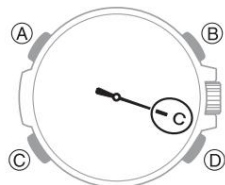

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да промените настройката за лятно часово време в домашния град.


Връзка

Свързване с телефон

Този раздел обяснява как да установите Bluetooth връзка с телефон, който е сдвоен с часовника.

- Ако часовникът не е сдвоен с телефона, с който искате да се свържете, вижте информацията по-долу и ги сдвоете. I [C Сдвоете часовника с телефон.](#)

1. Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.
2. X Задръжете натиснат (C) за поне 2,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи към [C].
Това установява връзка между часовника и телефона.

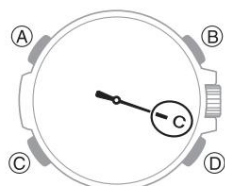

важно!


- Ако имате проблеми с установяването на връзка, това може да означава, че приложението CASIO WATCHES не работи на вашия телефон. На началния екран на телефона докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След като приложението стартира, задръжете бутона (C) на часовника за поне 2,5 секунди.

Забележка

- Връзката ще бъде прекъсната, ако не извършвате никакви операции на часовника или телефона за определен период от време.
За да зададете времето за ограничение на връзката, изпълнете следната операция с ЧАСОВНИЦИ CASIO: „Настройки на часовника“ и „Време за връзка с приложението“.
След това изберете настройка от 3 минути, 5 минути или 10 минути.

Прекъсване на връзката с вашия телефон


Натискането на който и да е бутон прекратява Bluetooth връзката и връща втората ръка на нейното място нормална операция.

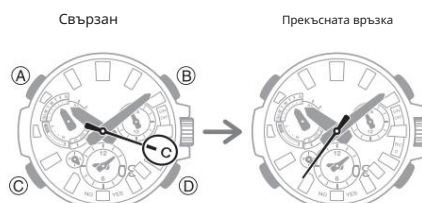

Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Всеки път, когато сте в болница, в самолет или на друго място, където получаването на сигнал за автоматично калибриране на времето или връзката с телефон може да причини проблеми, можете да изпълните процедурата по-долу, за да деактивирате такива операции. За да активирате отново автоматичната настройка на времето, изпълнете същата операция отново.

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".
2. X Задръжете натиснат (C) за поне 2,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи към [C].
Това установява връзка между часовника и телефона.

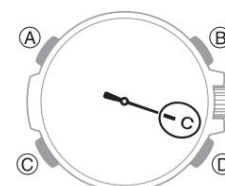


3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да активирате или деактивирате автоматичната настройка на времето.

Раздвояване

Раздвояването на часовника от телефона изисква както ЧАСОВНИЦИ CASIO, така и часовник операции.

- Изтриване на информация за сдвояване от ЧАСОВНИЦИ CASIO

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.

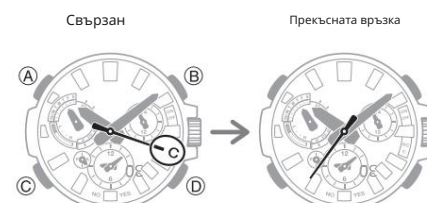

2. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".


3. Y Изпълнете операцията, показана на екрана на телефона, за да прекратите сдвояването.

- Изтриване на информация за сдвояване от Гледам

1. X Задръжте (C) за поне една секунда, за да влезете в режима за отчитане на времето.
2. X Разклатете коронката и след това я издърпайте, за да второто щракване.


Секундната стрелка ще сочи текущо избраната часова зона.

- Стрелката за режим ще сочи настройката за лятно часово време за текущо избрания град.

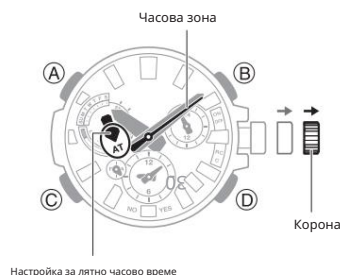

3. X Задръжте (D) за поне 10 секунди.

Това изтрива информацията за сдвояване. Секундната стрелка ще сочи към [C].

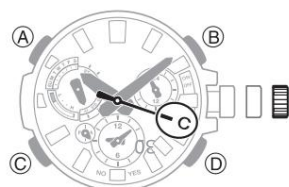

4. X Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

Ако закупите друг телефон

Трябва да извършите операцията по сдвояване, когато искате да установите Bluetooth връзка с телефон за първи път. | Изтриване на информация за сдвояване от часовника

| С Сдвоете часовника с телефон.

Регулиране на времето

Вашият часовник може да получи дата и час информация чрез свързване с телефон и получаване на сигнали за време, които използва, за да коригира настройките си.


важно!

- Деактивирайте автоматичната настройка на времето когато сте в самолет или в друга зона, където приемането на радиовълни е забранено или ограничено. | Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Позовавайки се на информацията по-долу, конфигурирайте настройката за време в съответствие с метода, който отговаря на вашия собствен начин на живот.


ползва ли телефон

Препоръчва се коригиране на времето чрез свързване с вашия телефон. | Автоматична настройка на времето

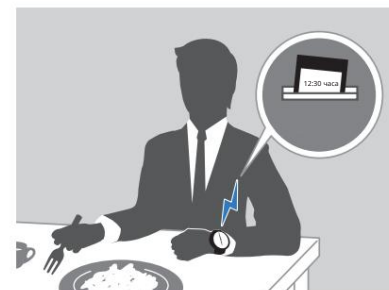

Можете ли да получавате сигнал за време във вашия район?

Ако можете да получите сигнал за време, настройките за време могат да се коригират в съответствие с получения сигнал. | Диапазони на приемане на сигнала за калибриране на времето | Избор на часовата зона на вашия град

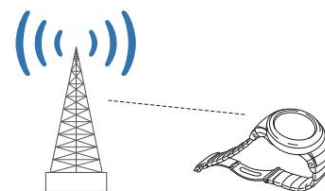

Освен горното.

Ако не можете да се свържете с телефон и не можете да получите сигнал за време, можете да извършите операции с бутоните на часовника, за да коригирате настройката за часа. | Използване на операции на часовника за регулиране на настройката на часа



Регулиране на времето с помощта на а Времеви сигнал

Преглед

Настройките за час и ден на часовника могат да бъдат конфигурирани в съответствие с получения сигнал за калибриране на часа.

Важно!

- За да е възможно текущата настройка на часа да бъде коригирана правилно въз основа на приемането на сигнала за калибриране на часа, трябва да посочите часовата зона, в която използвате часовника.
- Ако часовникът не може да се свърже с телефон дори веднъж за настройка на часа през предходния ден, докато се използва връзка с телефон, той автоматично ще се опита да получи сигнал за калибриране на часа.
- Деактивирайте автоматичната настройка на времето винаги, когато сте в самолет или във всяка друга зона, където приемането на радиовълни е забранено или ограничено. |
[Използване на CASIO WATCHES за конфигуриране на настройките](#) | [Използване на Watch Operations за конфигуриране на настройките](#)

Забележка

- Областите, където се поддържа приемане на сигнал за калибриране на времето, са ограничени. Когато часовникът е в зона, където приемането на сигнал за калибриране на часа не е възможно, свържете се с телефон, за да коригирате настройките за час и ден. |
[Диапазони на приемане на сигнала за калибриране на времето](#)
- Ако часовникът не показва правилно време дори след като получи а сигнал за калибриране на часа, коригирайте позициите на стрелката и индикатора за деня. |
[Използване на CASIO WATCHES за регулиране на подравняването](#)
| [Използване на часовникови операции за конфигуриране на настройките](#)

Подходящо приемане на сигнала

Местоположение

Сигнал за калибриране на времето може да бъде получен, докато часовникът е близо до прозорец.

- Поставете часовника така, че страната му да е 12 часа с лице към прозореца.
- Дръжте метални предмети далеч от часовника.
- Не местете часовника.
- Не извършвайте никакви операции по часовника.



Забележка

- Може да изпитате калибриране на времето проблеми с приемането на сигнала в областите, описани по-долу.
Сред или близо до сгради
Докато се возите в превозно средство В близост до домакински уреди, офис машини, мобилни телефони и др. На строителна площадка, на летище или всяко друго място, където възникват смущения на радиовълни
Близо до линии с високо напрежение В планински райони или зад а планина

Приемане на сигнал за калибриране на времето Диапазони

Япония (JYU)

Японските радиостанции за времеви сигнали се намират на планината Отакадоя във Фукушима и на планината Хагане във Фукуока/Сага.
Обхватът на приемане на японските часови сигнали е приблизително 1000 км от всяка предавателна станция.

Китай (BPC)

Китайската радиостанция за времеви сигнал се намира в Shangqiu, провинция Хенан, Китай.
Обхватът на приемане на китайския сигнал за време е приблизително 1500 км от предавателната станция.

Съединени щати (WWVB)

Радиостанцията за часови сигнал на Съединените щати се намира във Форт Колинс, Колорадо.
Обхватът на приемане на сигнала за времето в САЩ е приблизително 3000 км от предавателната станция.

Обединеното кралство (MSF)/Германия (DCF77)

Британската радиостанция за времеви сигнали се намира в Anthorn, Cumbria.
Германската радиостанция за времеви сигнали се намира в Майнфлинген, югоизточно от Франкфурт.
Обхватът на приемане на сигналите за време във Великобритания и Германия е приблизително 1500 км от всяка предавателна станция.

Забележка

- Дори ако сте в рамките на нормалното обхват на приемане на сигнал за калибриране на времето, приемането може да бъде невъзможно поради следните фактори: географски контури, време, сезон, час от деня, безжичен шум.

Сигнал за автоматично калибриране на времето Получете

Извършва се автоматична операция за получаване на сигнал за калибриране на времето и настройките за час и ден се коригират между полунощ и 5:00 сутринта. След като операцията за получаване на сигнал е успешна, повече операции за автоматично получаване не се извършват този ден.

1. Влезте в режима за отчитане на времето.

I Навигиране между режимите

2. Поставете часовника близо до прозорец или друг място, подходящо за приемане на сигнал.

- Секундната стрелка сочи към [RC], докато операцията за получаване е в ход.
- Когато е операцията за получаване успешно, настройките за час и ден ще бъдат коригирани автоматично.

Забележка

- Приемането отнема от около две минути до около 10 минути. То може отнеме до 20 минути. • Ако часовникът се свърже с телефон и коригира настройката си за час, часовникът няма да извърши автоматично получаване на сигнал за калибриране на часа до края на деня или следващия ден.

Сигнал за ръчно калибриране на времето Получете


1. Поставете часовника близо до прозорец или някое друго място, подходящо за приемане на сигнал за време.

2. Влезте в режима за отчитане на времето.

I Навигиране между режимите

3. Задръжте натиснат (D) за поне 0,5 секунди, докато стрелката за секунди сочи към [RC].

Това показва, че операцията по получаване е започнала. След като операцията по получаване приключи, настройките за час и ден на часовника ще бъдат съответно коригирани.

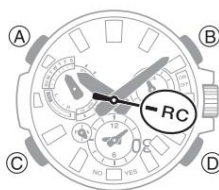

Забележка

- Операцията по получаване отнема от около две минути до около 10 минути. Може да отнеме до 20 минути.
- Приемането на сигнала за калибриране на времето е по-добро през нощта, отколкото през деня.
- Сигнал за калибриране на времето не може да бъде получен, докато часовникът е свързан с телефон.

Предпазни мерки при приемане на сигнал

- Когато часовникът не може да коригира времето си в съответствие със сигнал за калибриране по някаква причина, средната точност на отчитане на времето е в рамките на ± 15 секунди на месец.
- Имайте предвид, че вътрешен процес на декодиране, който часовникът изпълнява, след като получи сигнал, може да доведе до леко отклонение в настройката за време (с по-малко от една секунда).
- Получаването на сигнал за калибриране на времето не е възможно при описаните условия По-долу.

Докато зарядът на батерията е

нисък Във всеки режим освен Отчитане на времето Режим

При ниво на пестене на енергия

2. Докато коронката е издърпана

Докато настройката Home City е часова зона, в която не е възможно приемането на часовия сигнал

Докато часовникът е извън обхвата на приемане на часовия сигнал

Докато часовникът е свързан с телефон

- За да извършите операция за получаване на сигнал за ръчно калибриране на времето, уверете се, че часовникът не е свързан с телефон. Ако е, изтрийте информацията за свързване на часовника, преди да извършите операцията за ръчно получаване.

I Прекратяване

на свързването • Когато операцията по получаване е успешна, настройките за час и/или ден ще се коригират автоматично. Лятното часово време няма да се прилага правилно в описания по-долу случай.

Кога е началната дата на лятното часово време и време, крайна дата и час или други правила се променят от властите

- Ако вашият часовник е свързан с телефон, настройките трябва да бъдат конфигурирани, така че CASIO WATCHES да може да получава информация за местоположението. Дори ако се намирате в зона, която е в обхвата на приемане на сигнал за време, приемането няма да се извърши, ако настройките са конфигурирани по начин, който прави приемането на сигнала невъзможно.

- От юли 2021 г. Китай не спазва лятно часово време. Ако Китай започне да наблюдава лятно часово време в бъдеще, времето, показано от часовника за Китай, може да не е правилно.

Използване на Watch Operations за Регулиране на настройката за време

Ако вашият часовник не може да се свърже с телефон по някаква причина, можете да използвате операциите на часовника, за да коригирате настройките за дата и час.

• Избор на часовата зона на вашия роден град Използвайте процедурата в този раздел, за да изберете часовата зона на града, който искате да използвате като ваш роден град.

важно!

- Ако не посочите часовата зона, в която използвате часовника, текущата настройка на часа няма да бъде правилна, след като бъде коригирана въз основа на сигнал за калибриране на часа.


1. Разхлабете коронката и след това я издърпайте към второ щракване.

Секундната стрелка показва текущо избраната часова зона, докато стрелката за режим показва текущата настройка за лятно часово време.

- Часовата зона е посочена като час изместване. ± 0 часа се показва, когато секундната стрелка е на 12 часа, с други измествания, посочени, когато е наляво и вдясно от 12ч. За информация относно позициите на часовата зона отидете в раздела по-долу.

! Таблица за град (часова зона).

Токио (+9 отместване)

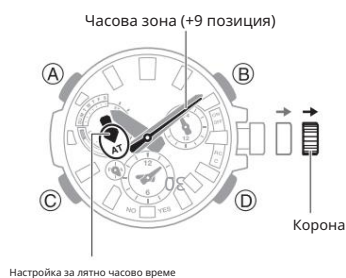


2. Завъртете короната, за да промените часовата зона.
3. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

- Регулиране на настройката за час и ден

1. Разхлабете коронката и след това я издърпайте към второ щракване.

Секундната стрелка ще сочи текущо избраната часова зона.

- Стрелката за режим ще сочи настройката за лятно часово време за текущо избрания град.

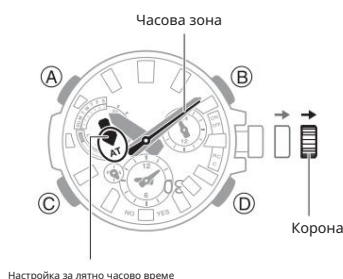

2. Задръжте (C) за поне една секунда.

Това кара втората стрелка да се премести 12 часа и позволява настройка на часа и минутите.

3. Завъртете колелцето, за да промените настройките за час и минута.

4. Натиснете (C).

Това позволява операция за настройка на десетката на годината.

5. Завъртете короната, за да преместите втората ръка до желаната настройка за десетката на годината.



6. Натиснете (C).

Това позволява операцията за настройка на цифрата за годината.


7. Завъртете короната, за да преместите втората ръка към желаната настройка за цифрата на годината.



8. Натиснете (C).

Това позволява операцията за настройка на месеца.

9. Завъртете короната, за да промените месеца.

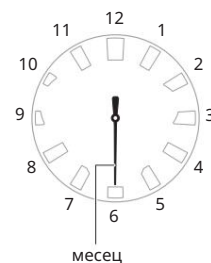


10. Натиснете (C).

Стрелката за режим ще се премести леко, което показва, че операцията за настройка на деня е разрешена.

- Промяната на настройката за деня ще доведе до многократно завъртане на стрелката на режима. ! Движение на стрелката и индикатора за деня

11. Завъртете короната, за да промените деня.

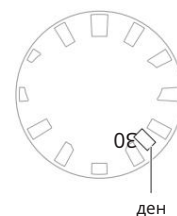

- За връщане към настройката за час и минута операция, натиснете (C).

12. При сигнал за време в началото на минута натиснете колелцето обратно навътре и го заключете.

- Конфигуриране на настройката за лятно часово време (Роден град)

Текущата настройка на часовника може да се промени на лятно време, когато е необходимо.

[STD]: Часовникът винаги показва стандартно време.

[DST]: Часовникът винаги показва лятно време.

Важно!


• Ако часовата зона на родния град е област, където е възможно приемането на сигнал за калибриране на часа, можете да изберете [AT] (Автоматично) за настройка за лятно време. Докато [AT] е указано като настройка за лятно часово време, първата операция за получаване на сигнал за калибриране на времето, след като градът на произход влезе в периода на лятното часово време, ще доведе до превключване на настройката на часовника към лятно часово време. Първият път операцията по получаване на сигнал за калибриране след края на летния период ще доведе до часовника

настройка за превключване към стандартно време. За информация относно районите, където могат да се получават сигнали за калибриране на времето, отидете на раздела по-долу. | [Таблица за град \(часова зона\)](#).

1. Разхлабете коронката и след това я издърпайте към второ щракване.


Секундната стрелка ще сочи текущо избраната часова зона.

- Стрелката за режим ще сочи настройката за лятно часово време за текущо избрания град.

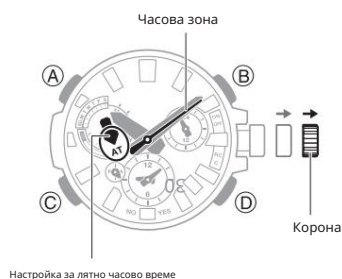

2. Задръжте (B) за поне една секунда.

Всеки път, когато задържите (B) за поне една секунда, настройката за лятно часово време ще премине към следващата налична опция.

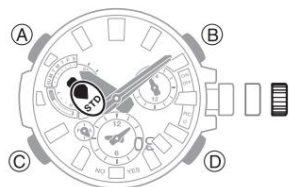

3. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

Проверка на последния път Резултат от корекцията

1. Влезте в режима за отчитане на времето. |


[Навигиране между режимите](#)

2. Натиснете (D).

Секундната стрелка ще покаже последния път резултат от настройката. Стрелките на часовника ще се върнат към показване на текущото време, ако не извършите никаква операция в продължение на девет или десет секунди.

[Y(YES)]: Последната операция за настройка на времето е успешна.

[N(NO)]: Последната операция по настройка е неуспешна.

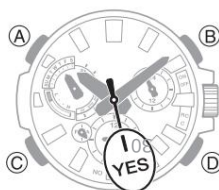

Забележка

- Дори да е имало успешно време операция за получаване на сигнал за калибриране или връзка с телефон, секундната стрелка ще сочи [N(NO)], ако сте регулирали настройката за час и/или дата ръчно.

Използване на часовника в медицинско заведение Съоръжение или самолет


Всеки път, когато сте в болница, в самолет или на друго място, където получаването на сигнал за автоматично калибриране на времето или връзката с телефон може да причини проблеми, можете да изпълните процедурата по-долу, за да деактивирате такива операции. За да активирате отново автоматичната настройка на времето, изпълнете същата операция отново.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. |

[Навигиране между режимите](#)

2. Натиснете (D).

Секундната стрелка ще покаже последната получаване резултат за девет или десет секунди.

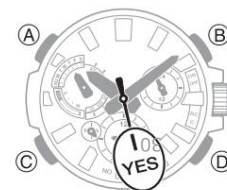


3. В рамките на 10 секунди след като изпълните операция в стъпка 2, разхлабете короната и след това я издърпайте до първото щракване.

- Ако изминат повече от 10 секунди, преди да издърпате коронката, след като извършите операцията в стъпка 2, секундната стрелка ще се върне към показване на секунди. Ако това се случи, изпълнете стъпка 2 отново.

4. Завъртете короната, за да деактивирате автоматичното време корекция.

[Y(YES)]: Активирано автоматично регулиране на времето.

[N(NO)]: Автоматичната настройка на времето е деактивирана.

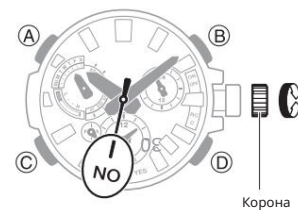

5. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

Забележка


- Ако часовникът е сдвоен с телефон, CASIO WATCHES може да се използва за деактивиране на автоматичната настройка на времето. |

[Използване на ЧАСОВНИЦИ CASIO за](#)

[Деактивирайте автоматичната настройка на времето](#)

Двойно време

Двойното време ви позволява да търсите текущото време в различни часови зони по света.

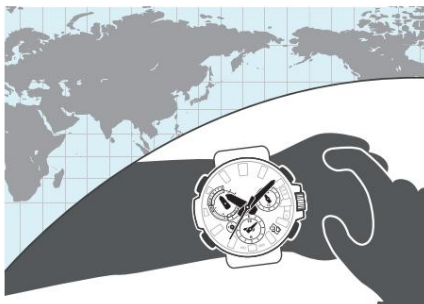

Използвайки ЧАСОВНИЦИ CASIO за Конфигуриране на Световно време Град Настройки

Ако часовникът е сдвоен с телефон, можете също да използвате ЧАСОВНИЦИ CASIO, за да настроите света

Времеви град.

! Конфигуриране на настройките за световно време

Забележка

- Градове по световно време, които могат да бъдат избрани само чрез използване на CASIO ЧАСОВНИЦИТЕ не могат да бъдат избрани чрез операции с часовника.

Избор на часова зона

Използвайте процедурата по-долу, за да посочите часовата зона, където се намира градът, чието време искате да използвате за двойно време.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. !

Навигиране между режимите

2. Разхлабете коронката и след това я издърпайте до първото щракване.


Секундната стрелка ще сочи текущо избраната часова зона.

- Стрелката за режим ще сочи настройката за лятно часово време на двойното време.
- Часовата зона е посочена като час изместване. ± 0 часа се показва, когато секундната стрелка е на 12 часа, с други измествания, посочени, когато е наляво и вдясно от 12ч. За информация относно позициите на часовата зона отидете в раздела по-долу.

! Таблица за град (часова зона).

Ню Йорк (отместване -5)


Часова зона (55 позиция)

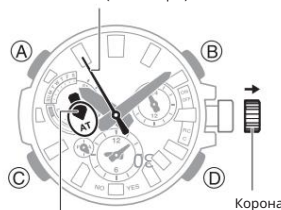

Настройка за лятно часово време

3. Завертете короната, за да промените часовата зона.

Часовите и минутните стрелки на двойното време посочете текущия час в избрания часова зона.

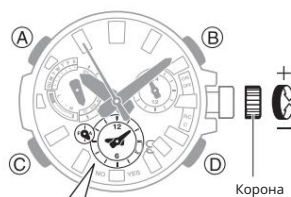

Двойно време час и минута



Двойно време 24 часа

4. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

Конфигуриране на лятото

Настройка на времето (двойно време)

Текущата настройка на часовника може да се промени на лятно време, когато е необходимо.

[STD]: Часовникът винаги показва стандартно време.

[DST]: Часовникът винаги показва лятно време.

важно!

- Ако двойната часова зона е област, където е възможно приемането на сигнал за калибриране на часа, можете да изберете [AT] (Автоматично) за настройка за лятно часово време. Докато [AT] е посочено като настройка за лятно часово време, първата операция за получаване на сигнал за калибриране на времето преди или след въвеждането на летния период ще доведе до автоматично превключване на настройката за двойно време между лятно и стандартно време. За информация относно районите, където могат да се получават сигнали за калибриране на времето, отидете на раздела по-долу. ! Таблица за град (часова зона).

1. Влезте в режима за отчитане на времето. !


Навигиране между режимите

2. Разхлабете коронката и след това я издърпайте до първото щракване.

Секундната стрелка ще сочи текущо избраната часова зона.

- Стрелката за режим ще сочи настройката за лятно часово време на двойното време.


Часова зона

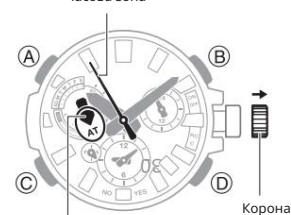

Настройка за лятно часово време

3. Задръжте (B) за поне една секунда.

Всеки път, когато задръжите (B) за поне една секунда, настройката за лятно часово време ще премине към следващата налична опция.

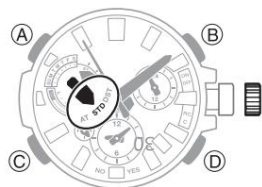

4. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

Забележка


- Докато [UTC] е избрано като град, няма да можете да промените или проверите настройката за лятно време.

Смяна на родния град Време и двойно време

В режима за отчитане на времето можете да размените времето в родния град с двойното си време, като задръжите (B) за поне три секунди.

Преди смяна

След размяната

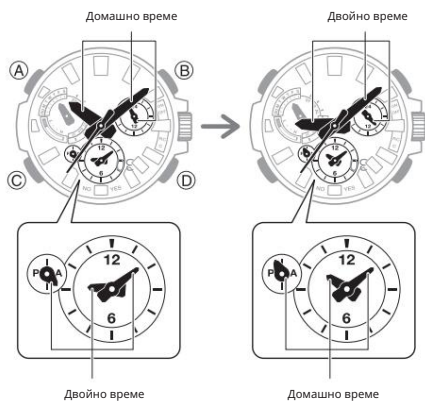

- Ако операция по смяна причини промяна в настройката на индикатора за деня, стрелката на режима ще се върти многократно. | [Движение на стрелката и индикатора за деня](#)

Забележка

- Тази функция е полезна, когато трябва да се преместите в друга часова зона. За подробности как да го използвате, отидете в раздела по-долу. | [Преместване в друга часова зона](#)

Аларма

Часовникът ще издаде звуков сигнал при достигане на аларменото време.

- Звуковият сигнал е заглушен в описаните случаи По-долу.

Когато зарядът на батерията е нисък

Когато часовникът е на ниво 2 пестене на енергия |

[Пестене на енергия](#)



Използвайки ЧАСОВНИЦИ CASIO за Конфигурирайте настройките на алармата

Ако часовникът е сдвоен с телефон, можете също да използвате CASIO WATCHES, за да настроите аларми.

| [Конфигуриране на настройките на часовника](#)

Конфигуриране на настройките на алармата


1. Влезте в режим на аларма.

| [Навигиране между режимите](#)

2. Разхлупете коронката и след това я издърпайте до първото щракване.

Това включва алармата.

3. Завъртете короната, за да промените настройката за час на алармата.

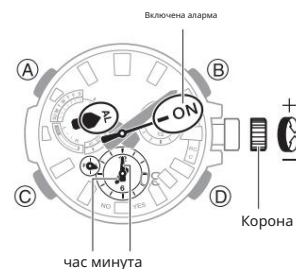

4. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

Забележка

- Часовникът автоматично ще се върне от режим на аларма към Режим за отчитане на времето, ако не извършвате никаква операция за около две или три минути.
- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

- За да спрете алармата. За да

спрете алармата, след като започне да звучи при достигане на час за аларма, натиснете произволен бутон.

Забележка

- Прозвучава звуков сигнал за 10 секунди, когато е достигнато време за аларма.

Изключване на аларма

За да спрете да звучи алармата, изпълнете стъпките по-долу, за да я изключите.


- За да звучи алармата отново, включете я.

1. Влезте в режим на аларма.

! Навигиране между режимите

2. Натиснете (D), за да преместите секундарника на ИЗКЛ.

- Всяко натискане на (D) превключва между ON и ИЗКЛ.

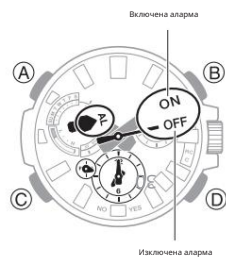


Преместване при друг Часова зона

Използвайте процедурата по-долу, за да промените лесно настройките за ден и час на часовника до местоназначение.

- Преди качване


1. Конфигурирайте световното време към текущото време на вашата дестинация.

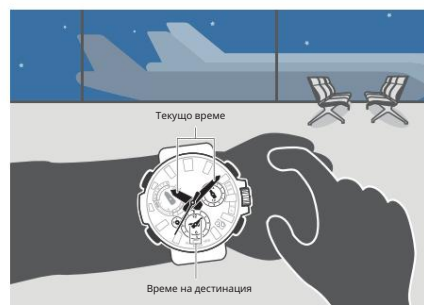

! Използване на часовници CASIO за конфигуриране
Настройки

! Използване на Watch Operations за конфигуриране
Настройки

2. Деактивирайте автоматичната настройка на времето.

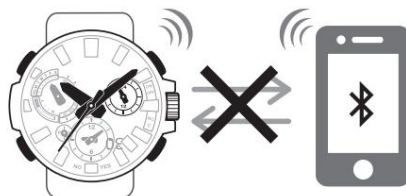

! Използване на часовници CASIO за конфигуриране
Настройки

! Използване на Watch Operations за конфигуриране
Настройки


- След пристигане

1. Разменете времето на началната часова зона с времето на дестинацията.

Преди смяна

След размяната

Време на дестинация

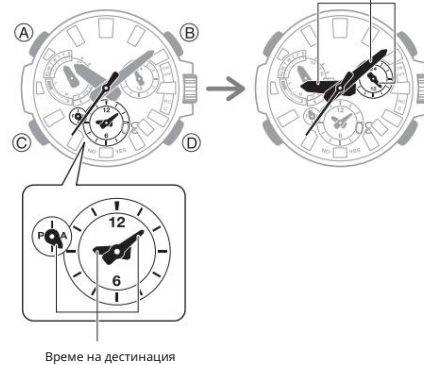

! Използване на часовници CASIO за конфигуриране
Настройки

! Използване на Watch Operations за конфигуриране
Настройки

2. Активирайте автоматичната настройка на времето. ! Използване на CASIO WATCHES за конфигуриране на настройките ! Използване на Watch Operations за конфигуриране на настройките

3. Регулирайте настройката за време.


! Задействие на незабавна настройка на времето

Хронометър

Хронометърът измерва изминалото време в единици от една секунда до 23 часа, 59 минути, 59 секунди (24 часа).



Измерване на изминалото време

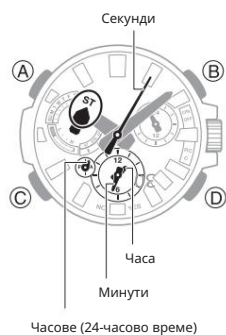

1. Влезте в режим Хронометър.

[I Навигиране между режимите](#)


2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.



3. Натиснете (D), за да нулирате хронометъра на всички нули.

- Издърпването на коронката, докато се извършва операция по измерване на изминалото време, ще нулира показаната стойност до всички нули.

Измерване на разделно време

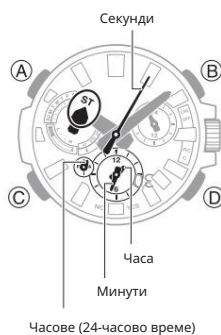

1. Влезте в режим Хронометър.

[I Навигиране между режимите](#)

2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.

- Всяко натискане на (D) води до показване на изминалото време до този момент (междувременно време) за около пет секунди.




3. Натиснете (D), за да нулирате хронометъра на всички нули.

Таймер

Таймерът отброява от началния час

посочени от вас. При достигане на края на обратното броене се чува звуков сигнал.

- Звуковият сигнал е заглушен, когато батерията е захранвана ниско.

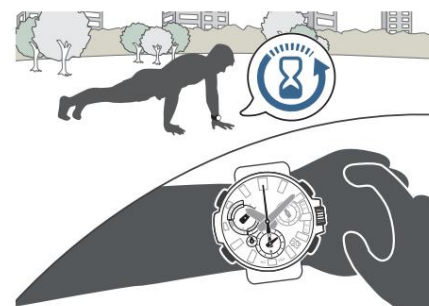

Използвайки ЧАСОВНИЦИ CASIO за

Конфигурирайте настройките на таймера

Ако часовникът е свързан с телефон, можете също да използвате CASIO WATCHES, за да настроите таймера на начален час.

[I Конфигуриране на настройките на часовника](#)

Настройка на началото на обратното броене време

Началният час на обратното броене може да бъде зададен в 1-минутни единици до 24 часа.


- Ако е включена операция за обратно отброяване на таймера напредък, нулирайте таймера до текущия му начален час, преди да извършите тази операция. | [Използване на таймера](#)

1. Влезте в режим на таймер.

| [Навигиране между режимите](#)

2. Разхлаете коронката и след това я издърпайте до първото щракване.

3. Завъртете короната, за да промените настройката за начален час на обратното броене.

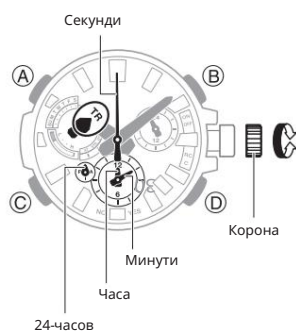

4. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

Забележка


- За да посочите начален час на обратното броене от 24 часа, подравнете малките часови и минутни стрелки с 12 часа, така че малката 24-часова стрелка да се изравни с 24.
- Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката, операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Ако това се случи, натиснете обратно коронката и след това я издърпайте отново.

Използване на таймера

1. Влезте в режим на таймер.

| [Навигиране между режимите](#)

2. Натиснете (B), за да стартирате обратното броене на таймера.

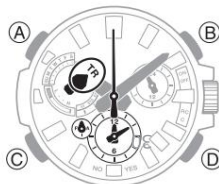

Прозвучава звуков сигнал за 10 секунди, когато се достигне краят на обратното броене.

- За да поставите на пауза текущо обратно броене, натиснете (B). Можете да нулирате паузирано отброяване до началния му час, като натиснете (D).

3. Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

Ръка за регулиране и Индикатор за деня Подравняване

Силен магнетизъм или удар може да доведе до разминаване на стрелките и/или индикатора за деня. Ако това се случи, коригируйте подравняването на стрелката и индикатора за деня. • Часовникът автоматично

подравнява часовата стрелка, минутната стрелка, секундната стрелка и 24-часовата стрелка.

Използвайки ЧАСОВНИЦИ CASIO за Регулирайте ръката и деня Подравняване на индикатора

Ако часовникът е вдвоен с телефон, можете също да използвате ЧАСОВНИЦИ CASIO, за да регулирате позициите на стрелката и индикатора за деня. |

[Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня](#)


Регулиране на стрелката и деня Подравняване на индикатора

1. Разхлаете коронката и след това я издърпайте към второ щракване.

2. Задръжте (D) за поне пет секунди докато секундната стрелка покаже 12 часа. Освободете бутона, когато втората стрелка достига до 12ч.

Това ще започне автоматично подравняване на часовата стрелка, минутната стрелка, секундната стрелка и 24-часовата стрелка.

- След приключване на автоматичното подравняване, ръцете трябва да са в показаните позиции По-долу.

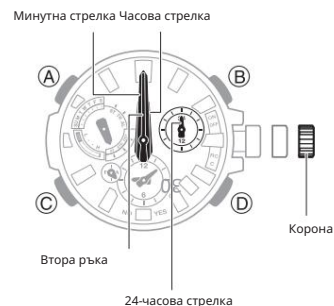

3. Натиснете (C).

Потвърдете, че 24-часовата стрелка е на 24 позиция (право нагоре).

4. Ако 24-часовата стрелка е на позиция 12


(право надолу), задръжте (B) за поне две секунди, за да го преместите до 24

позиция (право нагоре).

5. Натиснете (C).

Потвърдете, че малкият час и минута

стрелките и малката 24-часова стрелка са спрени на 12 часа.

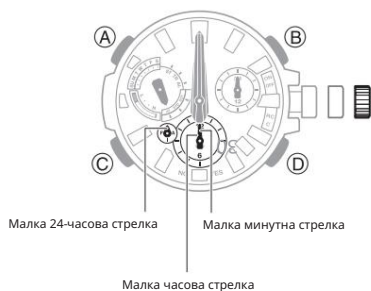

6. Ако малките часови и минутни стрелки и малката 24-часова стрелка не са на 12

часа, завъртете короната, за да ги подравните с 12 часа.

7. Натиснете (C).

Уверете се, че стрелката за режим е спряла на 12 часа и проверете дали денят е посочен правилно.



8. Ако стрелката на режима и/или индикаторът за деня не са подравнени, завъртете колелцето, за да преместите стрелката на режима на 12 часа и


ден до центъра на прозореца на индикатора. • Обхватът на движение на стрелката на режима и индикатора за деня е ограничен, когато завъртите коронката. Максималното ляво -

дясното движение на стрелката за режим е 180 градуса във всяка посока. Индикаторът за деня се движи съвсем леко. • След като

стрелката на режима и индикаторът за деня са в позициите, които желаете, преминете към стъпка 11 от тази процедура. Ако не можете да направите корекциите, които искате, преминете към стъпка 9.

9. Натиснете (C).

Уверете се, че индикаторът за деня показва „1“.

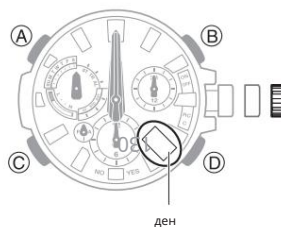

- Стрелката за режим ще се върти многократно докато настройката на датата се коригира. В някои случаи стрелката на режима може да продължи да се върти около 20 минути.

! Движение на стрелката и индикатора за деня

10. Ако "1" не се покаже за деня, завъртете колелцето, докато се покаже "1" за деня.

- Стрелката за режим се движи заедно с въртенето на короната. Преместете режима стрелка до 12 часа.

11. Натиснете обратно колелцето и след това го заключете.

Забележка

- Оставянето на коронката издърпана за повече от приблизително 30 минути без извършване на каквато и да е операция автоматично ще доведе до деактивиране на операцията по настройка. Ако това се случи, натиснете коронката обратно в нормалната ѝ позиция и след това я издърпайте отново, за да рестартирате процедурата отначало. Натискането на коронката в нормалната ѝ позиция по време на процедурата за подравняване ще накара ръцете да се върнат в нормалната си позиция.

Всяко подравняване, което сте извършили до този момент, ще бъде приложено.

Други настройки

Този раздел обяснява други настройки на часовника, които можете да конфигурирате.

Нулиране на настройките на часовника

Този раздел обяснява как да върнете настройките на часовника по-долу към първоначалните им фабрични настройки. • Настройки

на часовника • Хронометър

• Таймер

• Аларма


1. Влезте в режима за отчитане на времето. !

Навигиране между режимите

2. Разхлатете коронката и след това я издърпайте към второ щракване.

3. Задръжте (C) за поне пет секунди

докато секундната стрелка посочи 12 часа два пъти.

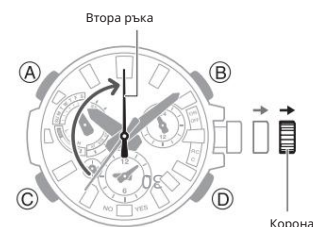

4. Натиснете колелцето обратно навътре и след това го заключете.

Друга информация

Този раздел предоставя неоперативни информация, която също трябва да знаете. Препоръчай на тази информация, както се изисква.

Таблица за град (часова зона).

време изместване	Второ ръка Позиция	Представител град	Вземане Предавател
±0*	0 Лондон, Дъблин		MSF, DCF77
+1*	1	Париж, Рим	
+2*	2 Атина, Кайро		
+3	3	Джеда, Москва	-
+4	4	Дубай, Абу Даби	-
+5	5 Карачи		-
+6	6 Дака		-
+7	7	Банкок, Джакарта	-
+8*	8	Хонг Конг, Сингапур	BPC
+9*	9 Токио, Сеул		JY
+10 10	Сидни, Гуам		-
+11	11	Нумеа, пристанище Вила	-
+12 12		Уелингтън, Крайстчърч	-
+13 13	Нукуалофа		-
+14 14	Киритимати		-
-12	48 Остров Бейкър		-
-11	49 Паго Паго		-
-10	50	Хонолулу, Папеете	-
-9	51	Анкоридж, Номе	-
-8*	52	Лос Анжелис, Ванкувър	WWVB
-7*	53	Денвър, Едмънтън	
-6*	54	Чикаго, Мексико сити	
-5*	55	Ню Йорк, Монреал	
-4*	56	Халифакс, Каракас	
-3	57	Рио де Жанейро, Буенос Айрес	-
-2	58	Фернандо де Нороня	-
-1	59 Прая		-

* Часови зони, където сигналът за калибриране на времето приемът е възможен.

- Позицията на секундарника ще бъде 45 (9 часа), ако сте използвали телефона си, за да посочите а град, чието времево изместване не е включено в над таблицата.
- Информацията в горната таблица е актуална към юли 2021 г.

Поддържани телефони

За информация относно телефони, които могат свържете се с часовника, посетете CASIO уебсайт.
https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Спецификации

- Точност при нормална температура:
±15 секунди средно на месец, когато време настройка чрез сигнал за калибриране на времето рецепция или чрез комуникация с тел не е възможно.
- Отчитане на времето:
Час, минута, секунда, ден (2000 до 2099
пълнен автоматичен календар), ден от седмицата
- Функции за получаване на сигнал:
Автоматично получаване, ръчно получаване
Автоматичен избор на предавател (за JY, MSF/ DCF77)
Приемливи позивни
JY (40kHz/60kHz), BPC (68,5kHz),
WWVB (60kHz), MSF (60kHz), DCF77
(77,5 kHz)
Стандартно време
Лятно време автоматично/ръчно превключване
- Двойно време:
Текущо време в една от 27 часови зони,* автоматично лятно време, размяна с Home City време
*Предмет на актуализации чрез връзка между часовника и телефона.
- Мобилна връзка:
Автоматична корекция на времето
Настройката на времето се коригира автоматично на предварително зададено време.
Корекция на времето с едно докосване
Ръчно свързване и настройка на времето
Търсач на телефон
Работата на часовника издава звуков сигнал на телефона.
Световно време
Текущо време за избор на около 300 града
Размяна на домашно/световно време
Автоматична настройка на лятното часово време
Автоматично превключване между стандартни време и лятно време.
Настройки на таймера
Настройки на алармата
Корекция на подравняването на ръцете
Спецификации за комуникация на данни Bluetooth®
Честотна лента: 2400MHz до 2480MHz
Максимално предаване: 0 dBm (1 mW)
Обхват на комуникация: До 2 метра (зависи от средата)

Хронометър:

Измервателна единица: 1 секунда

Капацитет на измерване: 23:59'59" (24 часа)

Функции за измерване: Изминало време, разделни времена

Таймер:

Единица за настройка: 1 минута

Обхват на обратното броене: 24 часа

Измервателна единица: 1 секунда

10-секунден звуков сигнал при достигане на края на отброяването

Аларма :

Задаване на единици: часове, минути

Продължителност на алармения сигнал: 10 секунди

Други:

LED светлина (супер осветител, последващо сияние), автоматична корекция на позицията на ръката, мощност

Пестене, индикатор за батерията, предупреждение за зареждане на батерията

Захранване :

Соларен панел и една акумулаторна батерия

Приблизителен живот на батерията:

Приблизително 5 месеца

Условия

Не се излага на светлина при условията По-долу.

Регулиране на времето по телефона: 4 пъти/ден

Аларма: Веднъж (10 секунди)/ден Осветяване: Веднъж (1,5 секунди)/ден

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Авторски права и регистрирани
Авторски права

- Думата Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от CASIO Computer Co., Ltd. е по лиценз.
- iPhone и App Store са търговски марки на Apple Inc. в Съединените щати и други страни.
- iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc.
- GALAXY е регистрирана търговска марка на Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android и Google Play™ са търговски марки или регистрирани търговски марки на Google LLC.
- Други имена на компании и имена на продукти, използвани тук, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им компании.

Отстраняване на неизправности

Приемане на сигнал (Време
Сигнал за калибриране)

Q1 Часовникът не може да извърши операция за получаване.

Заредена ли е батерията на часовника?

Приемането на сигнал не е възможно, докато зарядът на батерията е нисък. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. | [Зареждане](#)

Часовникът в режим на отчитане на времето ли е?

Часовникът не може да получи калибриране на времето сигнализира, докато автоматичната настройка е деактивирана или докато часовникът е в режим, различен от режимът за отчитане на времето. Върнете се към режима за отчитане на времето. | [Навигиране между режимите](#) | [Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

Вашата настройка за часова зона правилна ли е за вашето местоположение?

Часовникът няма да показва точното време ако настройката на часовата зона е грешна. Променете настройката си за часова зона, така че да е правилна за вашето местоположение. | [Избор на часовата зона на вашия роден град](#)

След като проверите горното, часовникът все още не може да извърши операция за получаване.

Получаването на сигнал за калибриране на времето не е възможно при описаните по-долу условия.

- Когато часовникът е на Ниво 2 за пестене на енергия
- Когато коронката е издърпана
- Докато часовникът е вдвоен с телефон

За информация относно раздвояването вижте [„Премахване на вдвояването“](#).

Ако успешното приемане не е възможно по някаква причина, можете да регулирате настройките за час и ден ръчно.

Q2 Операцията за получаване на сигнал винаги е неуспешна.

Часовникът на място, което е подходящо за приемане на сигнал ли е?

Проверете обкръжението си и преместете часовника на място, където приемането на сигнала е по-добро.

↓ | [Подходящо място за приемане на сигнал](#)

Избягвахте ли да докосвате часовника, докато операцията по получаване е в ход?

Минимизирайте движението на часовника и го направете да не извършва никаква операция за наблюдение, докато е в ход операция за получаване.

Предавателят на сигнал във вашия район предава ли сигнал?

Предавателят на калибрирането на времето може да не предава сигнал.

Опитайте отново по-късно.

Q3 Приемането на сигнала трябваше да бъде успешно, но часът и/или денят на часовника са грешни.

Посоченото време с един час ли е или с 30 минути?

Часовникът може да използва грешно отместване на времето. Посочете правилно часовата зона, в която използвате часовника. | [Избор на часовата зона на вашия роден град](#)

Грешни ли са посоченият час и/или минута?

Часовата стрелка и/или минутната стрелка може да не са подравнени. Изпълнете процедурата под „Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня“, за да регулирате автоматично подравняването на часовата и минутната стрелка. | [Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня](#)

Грешен ли е посоченият ден от седмицата?

Стрелката за деня от седмицата (стрелка за режим) може да не е подравнена. Изпълнете процедурата под „Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня“, за да регулирате подравняването на стрелката на режима. | [Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня](#)

Е посоченото двойно време и/или аларма грешно време?

Двойното време и/или стрелките за време на алармата (малка часова стрелка, малка минутна стрелка) може да не са подравнени. Изпълнете процедурата под „Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня“, за да настроите малката часова стрелка и малката минутна стрелка подравняване. | [Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня](#)

След като проверихте горното, настройките за час и/или ден все още са грешни.

Регулирайте настройките за час и ден ръчно. |

[Използване на операции на часовника за регулиране на настройката на часа](#)

Не мога да свържа часовника с телефон.

Q1 Никога не съм успявал да установя връзка (сдвояване) между часовника и телефона.

Използвате ли поддържан модел телефон?

Проверете дали моделът на телефона и неговата операционна система се поддържат от часовника.

За информация относно поддържаните модели телефони посетете уебсайта на CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Инсталирахте ли ЧАСОВНИЦИ CASIO на телефона си?

ЧАСОВНИЦИТЕ CASIO трябва да бъдат инсталирани на телефона си, за да се свържете с часовника.

| [А Инсталирайте необходимото приложение на телефона си.](#)

Настройките за Bluetooth на вашия телефон правилно ли са конфигурирани?

Конфигурирайте Bluetooth настройките на телефона.

За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

Потребители на iPhone

- „Настройки“ n „Bluetooth“ n Вкл
- „Настройки“ n „Поверителност“ n „Bluetooth“ n „CASIO ЧАСОВНИЦИ“ n Вкл

Потребители на Android

- Активиране на Bluetooth.

Освен горното.

Някои телефони трябва да имат деактивиран BT Smart, за да използват ЧАСОВНИЦИ CASIO. За

подробности относно процедурите за настройка, вижте документацията на вашия телефон.

На началния екран докоснете: „Меню“ n

„Настройки“ n „Bluetooth“ n „Меню“ n

„Настройки на BT Smart“ n „Деактивиране“.

Не мога да свържа отново часовника и телефон.

Q1 Часовникът няма да се свърже отново с телефона, след като връзката им бъде прекъсната.

Работят ли часовниците CASIO?

Часовникът не може да се свърже отново с вашия телефон, освен ако приложението CASIO WATCHES не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте натиснат (D), докато секундната стрелка посочи [C] два пъти. • Секундната стрелка ще сочи [C] веднъж

след около 0,5 секунди и след това втори път след около 2,5 секунди.



Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете и включете отново телефона, след което докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте натиснат (D), докато секундната стрелка посочи [C] два пъти.

- Секундната стрелка ще сочи [C] веднъж след около 0,5 секунди и след това втори път след около 2,5 секунди.



Q2 Не мога да се свържа, докато телефонът ми е в самолетен режим.

Връзката с часовника не е възможна, докато телефонът ви е в самолетен режим. След като излезете от самолетния режим на телефона, отидете на началния екран и докоснете иконата "CASIO WATCHES". След това на часовника задръжте натиснат (D), докато секундната стрелка посочи [C] два пъти.

• Секундната стрелка ще сочи [C] веднъж след около 0,5 секунди и след това втори път след около 2,5 секунди.



Q3 Не мога да установя връзка след това деактивиране на функцията за автоматично регулиране на времето на часовника.

На часовника активирайте автоматичната настройка на времето и след това задръжте (D), докато секундната стрелка посочи [C] два пъти. •

Секундната стрелка ще сочи [C] веднъж след около 0,5 секунди и след това втори път след около 2,5 секунди.

! Използване на часовници CASIO за конфигуриране
Настройки

! Използване на Watch Operations за конфигуриране
Настройки



Q4 Смених Bluetooth на телефона от активиран на деактивиран и сега вече не мога да се свържа.

На телефона изключете и след това отново включете Bluetooth, след което докоснете иконата „CASIO WATCHES“ на началния екран. След това на часовника задръжте натиснат (D), докато секундната стрелка посочи [C] два пъти.

• Секундната стрелка ще сочи [C] веднъж след около 0,5 секунди и след това втори път след около 2,5 секунди.



Q5 Не мога да се свържа след изключване на телефона.

Включете телефона и след това докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте натиснат (D), докато секундната стрелка посочи [C] два пъти.

• Секундната стрелка ще сочи [C] веднъж след около 0,5 секунди и след това втори път след около 2,5 секунди.




Връзка телефон-часовник

Q1 Не мога да установя връзка между телефона и часовника.

Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете и включете отново телефона, след което докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (D), докато секундната стрелка посочи [C] два пъти. •

Секундната стрелка ще посочи [C] веднъж след около 0,5 секунди и след това а втори път след около 2,5 секунди.

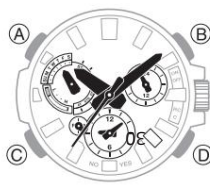

Часовникът сдвоен ли е отново с телефона?

След като изтриете информацията за сдвояване от ЧАСОВНИКЕ CASIO, сдвоете ги отново. !

Изтриване на информация за сдвояване от
ЧАСОВНИЦИ CASIO

! С Сдвоете часовника с телефон.

Ако не можете да установите връзка...

Използвайте процедурата по-долу, за да изтриете информацията за сдвояване от часовника и след това сдвоете отново часовника и телефона. !

Изтриване на информация за сдвояване от часовника

! С Сдвоете часовника с телефон.

Промяна към различен Модел на телефона

Q1 Свързване на текущия часовник към друг телефон.

Сдвоете часовника с телефона. ! Ако

закупите друг телефон

Автоматична настройка на времето от Bluetooth връзка (Време корекция)

Q1 Кога часовникът настройва времето си?

Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката се прекъсва автоматично след приключване на автоматичната настройка на времето. Освен това ще се извърши автоматично получаване на сигнал за време, ако не е имало автоматично регулиране на времето въз основа на връзката между часовника и телефона повече от един ден.

Q2 Извършва се автоматична настройка на времето, но настройката на времето не е правилна.

Дали автоматичната настройка на времето не се извършва според нормалния график?

Обърнете внимание, че автоматичната настройка на времето не се извършва в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време или след като настройката на часа е коригирана ръчно на часовника. Автоматичното регулиране на времето ще се възобнови 24 часа след някое от горните се извършват операции.

Активирана ли е автоматичната настройка на времето?

Автоматичното регулиране на времето няма да се извърши в планираните часове, освен ако не е активирано. Активирайте автоматично време корекция. !

Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Q3 Времето не се показва правилно.

Ако телефонът ви не може да получи сигнал, защото сте извън неговия обхват или по някаква друга причина, часовникът може да не е в състояние да показва правилното време. Ако това се случи, свържете телефона към неговата мрежа и след това коригирайте настройката на часа.

Q4 Приемането на сигнал за време не се извършва, докато часовникът е свързан с телефон.

Часовникът не получава сигнал за време за корекция на времето, докато е свързан с а телефон. Въпреки това автоматичното получаване на сигнал за време се извършва, ако не е имало автоматично регулиране на времето въз основа на връзката между часовника и телефона за повече от един ден.

Аларма

Q1 Алармата не звучи.

Заредена ли е батерията на часовника?

Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. I

↓ [Зареждане](#)

Короната се издърпва.

Алармата няма да звучи, докато короната е включена се изтегля. Натиснете короната обратно в нормалната ѝ позиция.

Алармата активирана ли е?

Активирайте алармата.

I [Конфигуриране на настройките на алармата](#)

Движението на ръцете и Показания

Q1 Не знам в какъв режим е часовникът в.

Можете да определите текущия режим, като проверите позицията на ръката на режима. Използвайте (C), за да навигирате между режимите. I

[Навигиране между режимите](#)



Q2 Секундната стрелка скача на интервали от две секунди.

Зарядът на батерията е нисък. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. I

[Зареждане](#)

Q3 Всички ръце са спрени и бутоните не работят.

Батерията е изтощена. Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. I

[Зареждане](#)

Q4 Ръцете изведнъж започват да се движат висока скорост.

Това се дължи на причината (или една от причините) по-долу и не означава неизправност. Просто изчакайте до нормалната ръка движението се възобновява.

- Часовникът се възстановява от захранване спестяващо състояние. I

[Енергоспестяване](#) • Получава се сигнал за калибриране на времето и настройката за време се коригира. I

[Регулиране на времето с помощта на часови сигнал](#) •

Часовникът е свързан с телефон за настройка

неговата настройка на

времето. I [Автоматична настройка на времето](#)

Q5 Ръцете са спрели и бутоните не работят.

Часовникът е в режим на възстановяване на заряда.

Изчакайте, докато процесът на възстановяване приключи (за около 15 минути). Часовникът ще се възстанови по-бързо, ако го поставите на ярко осветено място.

Q6 Защо текущото време, посочено от часовника, е изместено с определен период от време (девет часа, три часа и 15 минути и т.н.)?

Настройката на града не е правилна. Изберете правилната

настройка. I [Избор на часовата зона на вашия роден град](#)

Q7 Текущото време, посочено от часовника, е отклонено с един час или 30 минути.

Настройката за лятно време не е правилна. Изберете правилната настройка. I

[Конфигуриране на настройката за лятно часово време \(родов град\)](#)

Q8 Стрелката и/или индикаторът за деня не са подравнени правилно.

Силен магнетизъм или удар може да доведе до разминаване на стрелките и/или индикатора. Регулирайте стрелката и/или индикатора за деня. I [Регулиране на подравняването](#)

[на стрелката и индикатора за деня](#)

- Проверете информацията по-долу, за да разберете как за да подравните ръчно стрелките и/или индикатора за деня. I

[Регулиране на подравняването на стрелката и индикатора за деня](#)

Crown Operations

Q1 Нищо не се случва, когато завъртя корона.

Ако не извършите никаква операция за около две минути след издърпване на коронката (приблизително 30 минути в случай на подравняване на стрелката и индикатора за деня), операциите с коронката автоматично ще бъдат деактивирани. Натиснете короната обратно в нормалното ѝ положение позиция и след това го издърпайте отново, за да активирате отново операциите с коронката. | [Използване на короната](#)

други

Q1 Не мога да намеря информацията, от която се нуждая тук.

Посетете уебсайта по-долу.

<https://world.casio.com/support/>